前　言

感谢您选择由广汽传祺汽车有限公司（以下简称：广汽传祺）生产的传祺汽车，为了让您能更加愉快地体验本车提供的驾驶乐趣，请您仔细阅读《使用说明书》。本手册能让您充分了解本车的使用方法及注意事项，正确地使用本车能提高驾驶安全性并延长本车的使用寿命。

本手册阐述了您能享受到由广汽传祺提供的保修服务，以及本车的定期保养说明。请仔细阅读该手册，了解您的权利及责任。

如果您在阅读本手册中遇到不清楚的地方，广汽传祺特约店可为您详细解释。

如果您有任何建议或意见，欢迎致电广汽传祺汽车客户服务热线：400-813-6666。

感谢您对传祺汽车的支持及厚爱，祝您用车愉快！

广汽传祺汽车有限公司

安全说明

您和乘员的安全都是非常重要的，因此安全驾驶车辆是用户的重要责任。

为了让您了解有关安全注意事项，我们通过车辆上的各种标牌和本手册，提供了有关操作步骤和注意事项的说明，提醒您注意那些会伤及您或乘员的潜在危险。

手册中不能将所有与操作及保养车辆有关的危险注意事项均列举出来，因此要靠您本人及时做出正确的判断。

安全说明具有多种形式，其中包括：

- **安全标牌** — 贴于车上。
- **安全提示** — 前面标有⚠、👁、ℹ符号以及“**警告**”、“**注意**”或“**提示**”三种字样之一的文字。

⚠ 警 告	重要或会造成人员伤亡的说明。
👁 注 意	较重要或会造成车辆损伤的说明。
ℹ 提 示	一般及不会造成伤害的说明。

- 本手册的部分段落并不适用于所有车型，选装设备介绍时在标题文字后方标有“*”号。
- 除特殊说明外，本手册关于车辆方位（前、后、左、右）的说明均以车辆行驶方向为准。

目 录

1. 重要安全注意事项.....1

2. 图片索引.....5
2. 1 车外.....5
2. 2 车内.....8

3. 安全操作指示.....11
3. 1 安全驾驶.....11
3. 1. 1 一般说明.....11
3. 1. 2 驾乘人员正确坐姿.....12
3. 2 安全带.....13
3. 2. 1 为何须佩戴安全带.....13
3. 2. 2 安全带.....14
3. 3 安全气囊系统.....20
3. 3. 1 安全气囊可能会展开的情况.....25
3. 3. 2 安全气囊可能不会展开的情况.....26
3. 4 儿童安全乘车.....27
3. 4. 1 一般说明.....27
3. 4. 2 儿童安全座椅.....28
3. 4. 3 儿童安全座椅相关信息.....29
3. 4. 4 正确安装儿童安全座椅.....31
3. 5 废气危险.....35
3. 6 安全标签.....36

4. 操作系统及装备.....37
4. 1 驾驶室.....37
4. 1. 1 方向盘.....37
4. 1. 2 组合仪表.....39
4. 1. 3 指示灯.....52
4. 2 开启和关闭车辆.....56
4. 2. 1 遥控钥匙.....56
4. 2. 2 应急机械钥匙.....60
4. 2. 3 门锁系统.....61
4. 2. 4 车门.....67
4. 2. 5 掀背门.....68
4. 2. 6 前机舱盖.....74
4. 2. 7 电动车窗.....77
4. 2. 8 电动天窗*.....79
4. 2. 9 车身防盗基本操作.....82
4. 3 车灯及视野.....83
4. 3. 1 车外照明灯.....83
4. 3. 2 车内照明灯.....89
4. 3. 3 刮水器组合开关.....92
4. 3. 4 风窗.....96
4. 3. 5 后视镜.....97
4. 3. 6 遮阳板.....100
4. 4 座椅和储物设施.....100

目 录

4. 4. 1 头枕.....100
4. 4. 2 前排座椅.....101
4. 4. 3 第二排/第三排座椅.....104
4. 4. 4 储物设施.....107
4. 4. 5 USB接口/电源插座.....111
4. 4. 6 行李箱.....113
4. 4. 7 附件与改装.....115
4. 5 空调系统.....117
4. 5. 1 一般说明.....117
4. 5. 2 空调系统.....118
4. 5. 3 空调出风口.....127
4. 6 音响系统.....128
4. 6. 1 方向盘控制按键.....128
4. 6. 2 基本操作.....130
4. 6. 3 个人账号*.....136
4. 6. 4 OTA升级*.....139
4. 6. 5 收音机.....142
4. 6. 6 本地音乐.....143
4. 6. 7 蓝牙功能.....144
4. 6. 8 系统设置.....146
4. 7 微波窗口.....151
4. 8 GPS定位器（适用于营运版）.....151
4. 9 广汽传祺车联网*.....151
4. 9. 1 一般说明.....151
4. 9. 2 手机APP下载.....153
4. 9. 3 紧急救援.....153
4. 9. 4 功能列表.....155

5. 驾驶指南.....157
5. 1 启动和驾驶.....157
5. 1. 1 点火开关.....157
5. 1. 2 启动发动机.....159
5. 1. 3 关闭发动机.....160
5. 1. 4 挡位说明.....161
5. 2 制动系统.....164
5. 2. 1 行车制动.....164
5. 2. 2 电子驻车制动系统（EPB）.....167
5. 3 行车电子制动系统.....172
5. 3. 1 车身电子稳定系统（ESP）.....172
5. 3. 2 防抱死制动系统（ABS）.....173
5. 3. 3 上坡辅助控制系统（HHC）.....174
5. 3. 4 下坡辅助控制系统（HDC）.....175
5. 4 驾驶辅助系统.....176
5. 4. 1 定速巡航控制系统*.....176
5. 4. 2 自适应巡航控制系统*.....177
5. 4. 3 集成式巡航辅助系统*.....188

5. 4. 4 前碰撞预警系统*.....193
5. 4. 5 主动制动辅助系统*.....195
5. 4. 6 行人探测系统*.....198
5. 4. 7 车道偏移系统*.....201
5. 4. 8 智能远光灯*.....207
5. 4. 9 限速标志识别*.....209
5. 4. 10 雷达和摄像头传感器*.....211
5. 4. 11 座舱监控系统*.....214
5. 4. 12 胎压监测系统（TPMS）.....219
5. 4. 13 ETC车载单元*.....220
5. 5 倒车辅助系统.....222
5. 5. 1 倒车雷达系统.....222
5. 5. 2 倒车后视系统*.....225
5. 5. 3 全景泊车系统*.....227
5. 6 电动助力转向系统（EPS）.....234
5. 7 驾驶技巧.....235
5. 7. 1 行车安全检查.....235
5. 7. 2 磨合期驾驶.....236
5. 7. 3 驾驶要领.....238
5. 7. 4 高效使用车辆.....240
5. 7. 5 预防火灾.....240

6. 使用保养.....242
6. 1 保养说明.....242
6. 2 内部保养.....249
6. 3 外部保养.....251
6. 4 检查和添加油液.....254
6. 4. 1 燃油.....254
6. 4. 2 发动机机油.....256
6. 4. 3 冷却液.....259
6. 4. 4 风窗洗涤液和雨刮器片.....261
6. 4. 5 制动液.....263
6. 4. 6 蓄电池.....265
6. 5 空调滤清器.....268
6. 6 更换灯泡.....270
6. 7 车轮.....275
6. 8 防滑链.....280

7. 技术数据.....282
7. 1 识别代号.....282
7. 2 整车尺寸参数.....284
7. 3 整车质量、发动机和油液参数.....285
7. 4 变速器、底盘和灯泡参数.....288

8. 意外事故处理.....292
8. 1 随车工具、备用轮胎.....292

8. 2 三角警告牌的使用.....294
8. 3 反光背心的使用.....294
8. 4 更换漏气轮胎.....295
8. 5 保险丝.....298
8. 5. 1 仪表板电器盒内的保险丝.....300
8. 5. 2 前机舱电器盒内的保险丝.....303
8. 6 应急启动.....306
8. 7 车辆牵引.....308
8. 8 车辆脱离陷坑.....310

9. 保修服务.....311
9. 1 保修说明.....311
9. 2 三包凭证.....314

10. 环保信息.....318
10. 1 环保信息号.....318
10. 2 环保信息.....319

◆务必正确佩戴安全带

在碰撞事故中，安全带是最佳的保护装置。安全气囊只用于辅助安全带，而不是代替安全带，因此即使车辆装配安全气囊，也要确保您和乘员始终正确佩戴安全带。

◆切勿将儿童留在无人照看的车内

切勿将儿童留在无人照看的车内，一旦儿童误触发一个或多个车辆控制装置，可能导致受伤或致死。儿童也可能误操作使车辆移动导致碰撞，因而造成受伤或致死。另外视环境温度变化而定，车内可能会达到极端温度，因而造成受伤或致死。

◆保护所有儿童

12岁及12岁以下的儿童应正确约束在第二排座椅上，而不是前排座椅。对于婴儿和幼儿，应使用儿童安全座椅；而对于年龄较大的儿童，应使用儿童安全座椅和三点式安全带。

◆注意气囊危险

安全气囊可以挽救生命，但它也会对离安全气囊太近或约束不当的乘员造成严重或致命的伤害。

安全气囊对婴儿、幼儿和身材较矮的成年人风险最大，请务必遵循本手册中的所有指示和警告。

◆严禁酒后驾驶

即使只喝少量的酒也会降低应变能力，并且喝酒后人的反应时间都会变长，因此严禁酒后驾驶。

◆驾驶时，请遵守道路交通安全法并注意礼让。

◆务必注意驾驶安全

如果您忙于接听电话或有其它事情使您不能对路况、其它车辆、行人集中注意力，将会导致车祸。请牢记，切勿在驾驶时分散注意力。

◆控制车速

车速过快是导致交通事故的主要原因之一，车速越快，风险越大。因此请您根据实际道路情况选择合适的车速安全驾驶。

◆定期保养

轮胎爆裂或机械故障会很危险。为了降低发生此类问题的可能性，请经常检查胎压和轮胎状态，并按“定期保养表”中的规定定期保养。

事件数据记录系统（EDR）

本车配备了事件数据记录仪系统（EDR）。EDR的主要作用是在发生某些碰撞情况下（如安全气囊展开或撞到路障）记录数据，从而帮助了解车辆系统的操作情况。EDR专门用于记录短时间内与车辆动态控制和安全系统相关的数据，用于辅助事故分析。

i 提示

车辆仅在发生一定程度的碰撞时才会记录EDR数据；正常驾驶时EDR不会记录数据。

EDR记录的数据

数据名称	数据含义
纵向delta-V	车辆纵向速度的变化。
最大记录纵向delta-V	EDR记录的X轴方向车辆速度累计变化的最大值。
达到最大记录纵向delta-V时间	沿X轴方向，EDR记录的从时间零点到出现速度累计变化最大值所用的时间。
削波标志	表示EDR采集加速度(横向、纵向)首次达到传感器量程的时间点。
车辆速度	车辆速度是基于主驱动车轮的车轮速度。
行车制动，开启或关闭	用来检测驾驶员是否踩下制动踏板。
驾驶员安全带状态	驾驶员安全带带扣开关的状态。
加速踏板位置，全开位置的百分比	加速踏板实际位置与驾驶员全部踩下位置的百分比。

数据名称	数据含义
每分钟转数（r/min）	车辆发动机主曲轴的每分钟转数，纯电动汽车和插电式混合动力电动汽车可不记录。
事件中上电周期	从记录EDR数据的ECU首次使用以来到事件发生时，点火开关从“关闭”模式到“开启”模式的变换次数。
读取时上电周期	从记录EDR数据的ECU首次使用以来到读取事件数据发生时，点火开关从“关闭”模式到“开启”模式的变换次数。
事件数据记录完整状态	事件数据是否被完整记录并存储到记录EDR数据的ECU中的状态标识。
本次事件距离上次事件的时间间隔	如果5s内发生两个事件，该时间为事件X开始到事件X-1开始（此事件和上一个事件）所经过的时间。

数据名称	数据含义
车辆识别代号	车辆制造商指定的车辆识别代号（VIN）。
记录EDR数据的ECU硬件编号	车辆中实现EDR记录功能的ECU硬件编号。
记录EDR数据的ECU序列号	车辆中实现EDR记录功能的ECU序列号。
记录EDR数据的ECU软件编号	车辆中实现EDR记录功能的ECU软件编号。

注释: 以上事件数据记录系统实际记录的数据请以车辆公告信息为准。

EDR数据的可能用途

EDR所记录的数据有助于更好地了解发生碰撞和人员受伤时的情况，用于辅助事故分析。

除以下情况外，广汽传祺汽车有限公司不会将记录在EDR中的数据向第三方公开：

- 与车主（或出租车辆的承租人）达成协议。
- 应警方、法院或政府机构的官方要求。
- 如有必要，数据将用于车辆安全性能的研究。

EDR数据读取工具的获取

EDR数据的读取需要用到特殊技术设备，如需了解更多信息，请联系广汽传祺特约店咨询。

从EDR控制器提取数据

为读取事件数据记录系统（EDR）中的数据，必须拥有车辆并使用符合国标“GB39732-2020车辆事件数据记录系统”标准或其它适用于国标的专用读取工具，请根据读取设备使用说明书的指令操作。


非锁定事件存储覆盖机制和可覆盖的事件类型

当前事件可以覆盖之前的非锁定事件数据，对于锁定事件数据，不能被后续事件的数据覆盖；

可覆盖事件（即非锁定事件）包含如下：

- 不可逆约束装置未起爆；
- 150ms时间内在X轴方向上的车辆速度变化小于25km/h。

2.1 车外

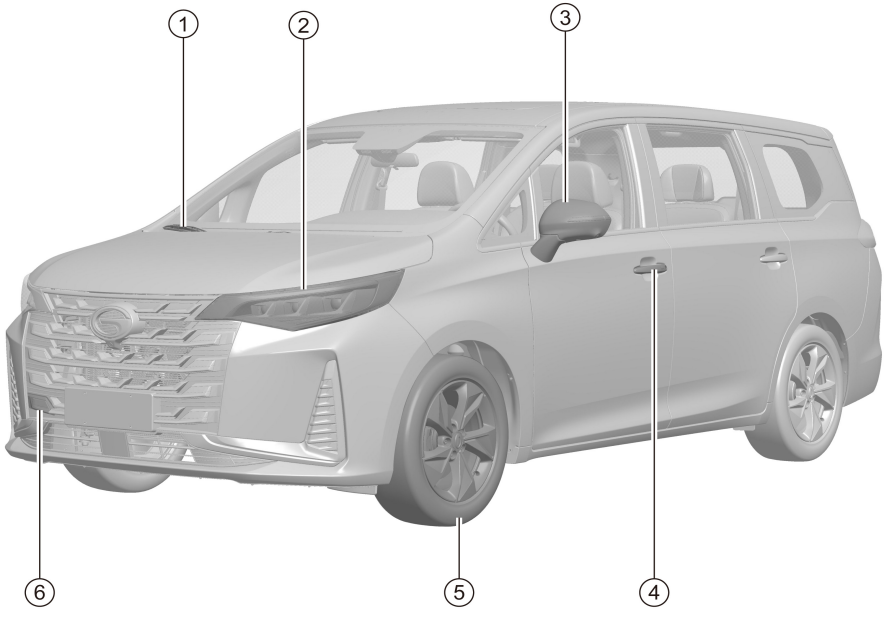

① 雨刮器
- 更换前风窗雨刮片 =>见261页

② 前组合灯
- 开启灯光 =>见83页
- 更换灯泡 =>见270页
- 前组合灯灯泡规格 =>见290页


③ 外后视镜 =>见98页
- 侧转向信号灯 =>见84页
- 侧转向信号灯规格 =>见290页

④ 被动解闭锁* =>见66页
- 车门锁孔 =>见62页

⑤ 车轮 =>见275页

⑥ 前部牵引 =>见309页

2. 图片索引

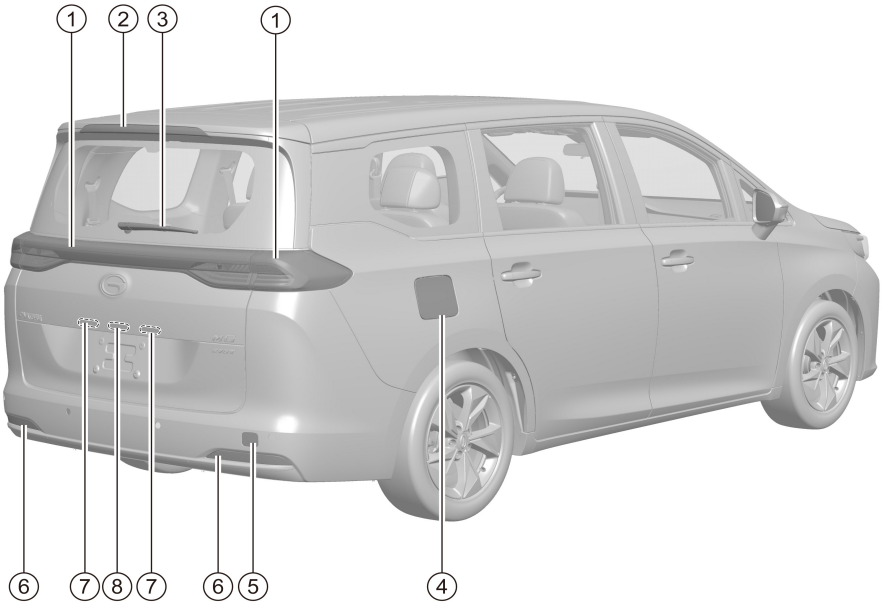

① 后组合灯
- 后组合灯灯泡规格 =>见290页

② 高位制动灯
- 高位制动灯规格 =>见290页

③ 雨刮器
- 更换后风窗雨刮片=>见261页


④ 油箱盖板 =>见254页

⑤ 后部牵引 =>见309页

⑥ 后雾灯 =>见88页
- 后雾灯规格 =>见290页

⑦ 牌照灯
- 更换灯泡 =>见273页
- 牌照灯规格 =>见290页

⑧ 掀背门开启按键 =>见68页

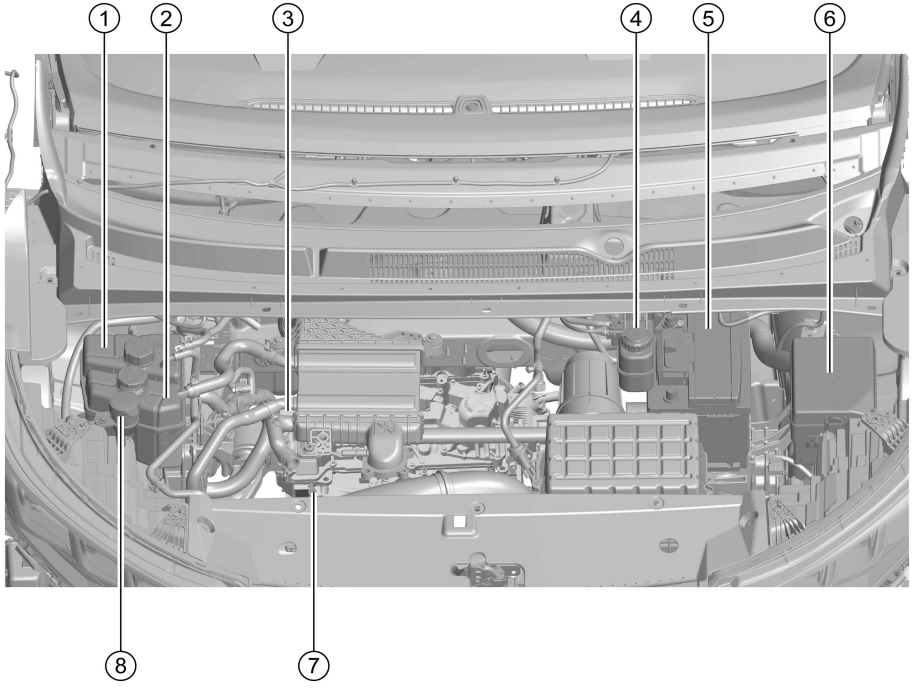

前机舱

① 发动机冷却液膨胀罐 =>见260页

② 中冷器冷却液储液罐 =>见260页

③ 机油加注口盖 =>见256页

④ 制动液储液罐 =>见263页

⑤ 蓄电池 =>见265页


⑥ 前机舱电器盒 =>见298页

⑦ 机油标尺 =>见257页

⑧ 风窗洗涤液储液罐 =>见261页

2. 图片索引

2.2 车内

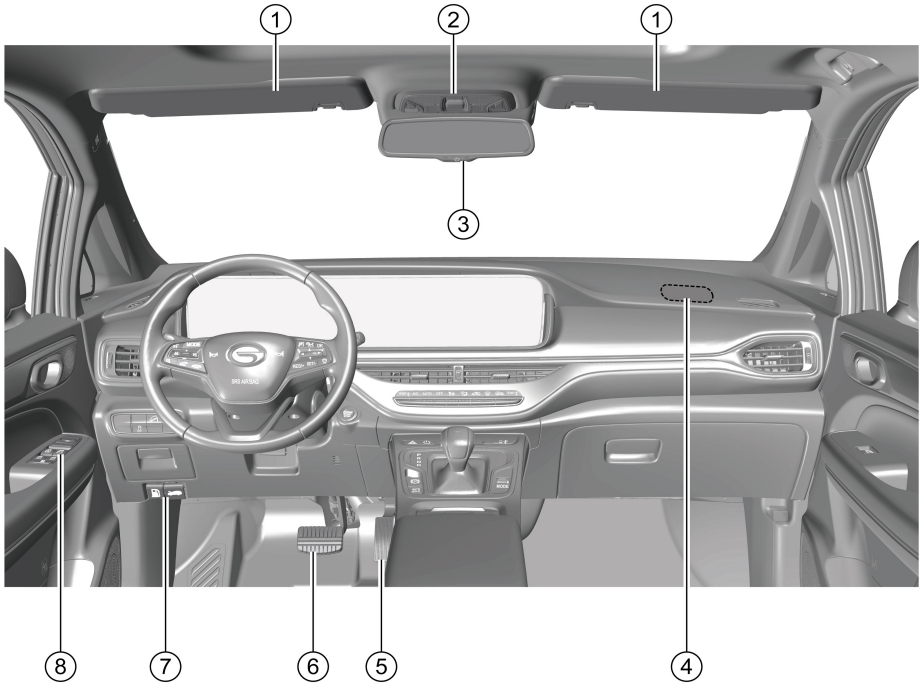

① 遮阳板=>见100页

② 前部车顶照明灯=>见89页

- 电动天窗按键*=>见80页
- 电动遮阳帘按键*=>见79页
- 紧急救援按键*=>见153页
- 眼镜盒=>见109页

③ 车内后视镜=>见97页

④ 前排乘员正面安全气囊=>见22页

⑤ 油门踏板


⑥ 制动踏板

⑦ 前机舱盖开启拉手=>见74页

- 油箱盖板开启拉手=>见254页

⑧ 驾驶员侧电动车窗按键=>见77页

- 中央门锁按键=>见61页
- 外后视镜调节按键=>见98页

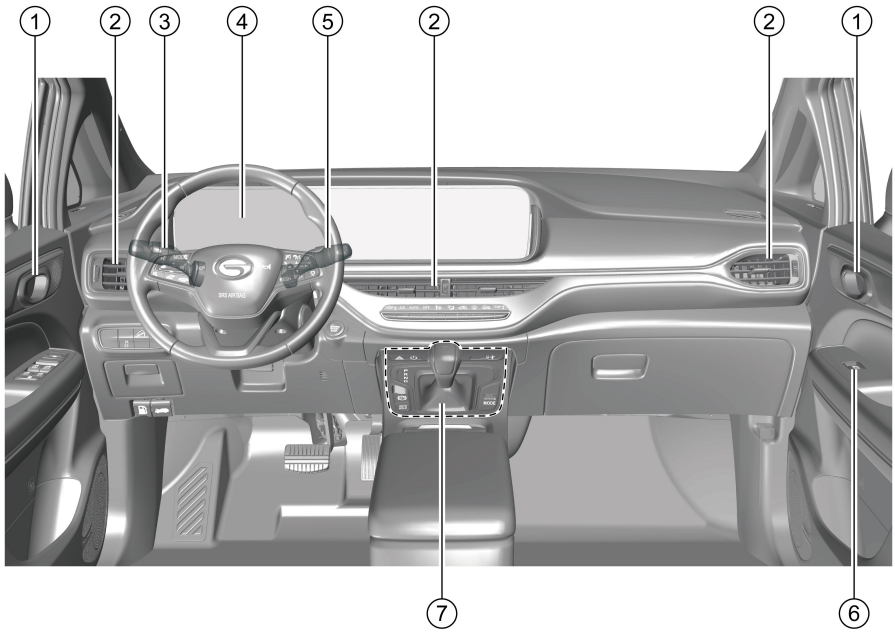

① 车内拉手=>见61页

② 空调出风口=>见127页

③ 灯光组合开关=>见83页

④ 组合仪表=>见39页

- 指示灯=>见52页


⑤ 刮水器组合开关=>见92页

⑥ 乘员侧电动车窗按键=>见78页

⑦ 中控面板：

- 音响系统USB接口=>见111页
- 危险警告灯按键=>见88页
- 驾驶模式按键=>见163页
- 电子驻车制动系统按键=>见167页
- 换挡杆=>见162页

2. 图片索引

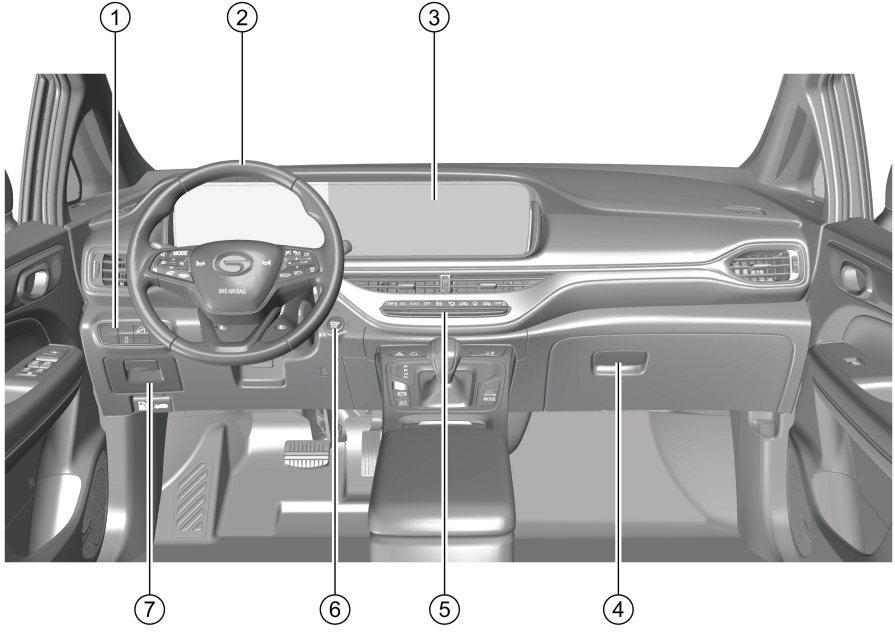

① 仪表左侧开关组：
- 前大灯高度手动调节旋钮*=>见87页
- 下坡辅助控制系统按键=>见175页
- 全景泊车系统按键*=>见227页
- 车身电子稳定系统关闭按键=>见172页

② 方向盘=>见37页
- 方向盘按键=>见38页
- 驾驶员正面安全气囊=>见21页

③ 音响系统=>见128页

④ 手套箱开启拉手=>见110页

⑤ 空调系统控制面板 =>见118页

⑥ 一键启动开关* =>见157页

⑦ 驾驶室下护板储物格=>见107页
- 仪表板电器盒=>见298页

3.1 安全驾驶

3.1.1 一般说明

本章节介绍安全驾驶的重要信息、操作要领、建议及安全注意事项。为了您和乘员的安全，请仔细阅读并遵守相关规定。

i 提示

请务必随车携带《使用说明书》。若将车辆借给或转卖他人，请务必将全套随车文件交给新车主。

行驶前务必进行下列检查：

- 确认所有车灯工作正常。
- 确认燃油存量正常。
- 确认发动机机油油位正常。
- 确认冷却液液位正常。
- 确认制动液液位正常。
- 确认风窗玻璃洗涤液存量正常。
- 确认轮胎气压正常。
- 确认所有车窗清晰，视野良好。
- 确认无物品妨碍驾驶员脚部空间踏板的运动。
- 按身高及体型调整座椅、头枕和后视镜。
- 用合适的儿童安全座椅保护儿童，并帮其正确佩戴安全带。
- 正确佩戴安全带，并提醒车内所有乘员正确佩戴安全带。
- 确认周围环境是否安全。

⚠ 警告

安装驾驶员脚垫时，请遵守下列注意事项：

- **请勿重叠使用两个或多个脚垫。**
- **请勿将脚垫底面朝上或前后颠倒。**
- **请勿使用与本车型不匹配的脚垫。**

注意

- 行驶中切勿因外界因素分散注意力。
- 切勿在反应能力下降时驾驶车辆，如服用药品、喝酒、吸毒等会降低人的应变能力。
- 严格遵守交通法规规定。

3.1.2 驾乘人员正确坐姿

驾驶员正确坐姿

驾驶员坐姿是否正确直接影响到驾驶员的疲劳程度与行驶安全性。行驶前，驾驶员应进行以下操作：

- 身体坐直，调整座椅靠背至合适位置，使背部完全与座椅靠背贴合。
- 调整座椅位置，在略微弯腿的情况下，可对所有踏板进行有效操作。
- 正确调整座椅头枕。=>见100页
- 正确佩戴安全带。=>见16页
- 调整方向盘位置。=>见37页

⚠ 警告

行驶中，驾驶员切勿调整座椅、头枕及方向盘，否则可能会导致车辆失控而引发事故。

乘员正确坐姿

为确保乘员的安全、降低事故伤亡风险，乘员应进行以下操作：

- 身体坐直，正确调整座椅头枕。=>见100页
- 前排乘员应根据自身需求调整座椅与仪表板之间的距离。
- 前排乘员应调整座椅靠背至合适位置，使背部完全与座椅靠背贴合。
- 正确佩戴安全带。=>见16页
- 双脚应放在地板上。
- 携带儿童时，必须按照规定使用合适的儿童安全座椅保护儿童。=>见28页

⚠ 警告

- **若前排乘员距仪表板过近，安全气囊系统将不能提供有效保护。**
- **行驶中，必须保持正确坐姿，正确佩戴安全带，以免紧急制动或发生事故时造成伤害。**
- **前排乘员座椅禁止安装儿童安全座椅。**

3.2 安全带

3.2.1 为何须佩戴安全带

安全带对驾乘人员的保护




车辆发生碰撞时，正确佩戴安全带可以将驾乘人员约束在合适的位置，减缓驾乘人员向前运动的惯性，防止驾乘人员被向前抛出，同时使驾乘人员得到安全气囊的最佳保护，尽可能降低其所受到的冲击伤害。

车辆发生碰撞时，安全带协助其它安全系统同时吸收碰撞产生的能量，进一步降低驾乘人员遭受的伤害。


⚠ 警告

安全气囊不能代替安全带。无论车辆是否配备安全气囊，都应正确佩戴安全带。


未佩戴安全带的后果

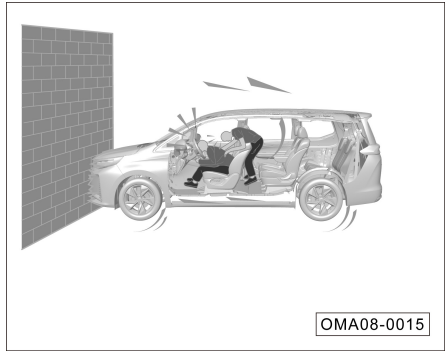

车辆发生碰撞时，未佩戴安全带的驾乘人员由于惯性将被向前抛出而遭受到伤害。

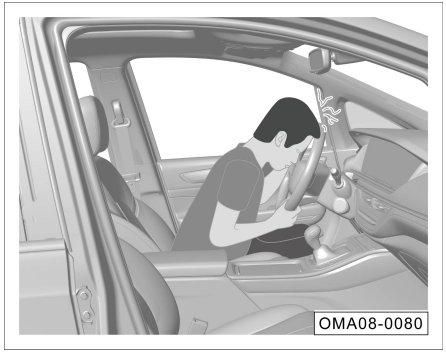

即使车速很低，发生碰撞时作用在人体上的力也很大，驾乘人员根本不能用手控制自己的身体，未佩戴安全带的驾乘人员将被向前抛出，一旦撞击到车内的任何物件都会造成伤害。

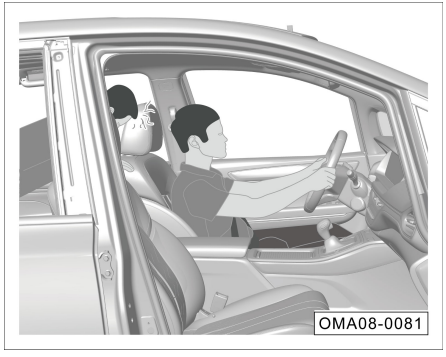

第二/第三排乘员也必须正确佩戴安全带，否则事故发生时将被向前抛出。未佩戴安全带的乘员不仅会伤及自身，也会危及车内其他乘员。

3.2.2 安全带

安全带提示灯

：驾驶员座椅安全带提示灯

$_2$：前乘客座椅安全带提示灯

启动开关在“ON”挡位时，有以下报警信息：

- 当车速＜20km/h时，如果驾驶员或前排乘员未佩戴安全带，组合仪表中对应的提示灯将闪烁数秒后保持常亮，并伴有报警信息。
- 当车速≥20km/h时，如果驾驶员或前排乘员未佩戴安全带，组合仪表中对应的提示灯将闪烁一段时间后保持常亮，并伴有报警信息及持续声音报警。

注意

- 行驶前，请检查前排乘员座椅上是否有重物，以免系统误认为有乘员就坐，发出错误警报。
- 如正确佩戴安全带后，仍然出现上述报警时，表明安全带装置失效，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。


：第二排座椅安全带提示灯*

第二排座椅安全带提示灯白色点亮表示乘员安全带已佩戴，红色点亮表示乘员安全带未佩戴或安全带系统存在故障。当正确佩戴安全带后，提示灯仍红色点亮，有可能是安全带装置失效，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

第二排座椅安全带提示灯显示数秒后熄灭，以下情况，提示灯再显示：

- 发动机启动时，第二排乘员未佩戴安全带。
- 后车门打开/关闭操作，第二排乘员未佩戴安全带。
- 第二排乘员佩戴或解开安全带。

安全带预紧限力装置*

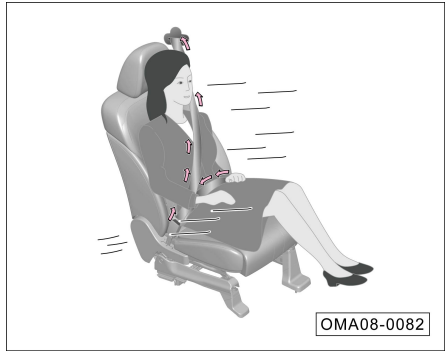

安全带预紧限力装置能够减轻安全带对驾乘人员胸部的压力，提高保护性能。


- 在碰撞发生前，约束驾乘人员保持正确坐姿，防止身体过度前倾。
- 在发生严重碰撞且达到触发条件时，安全带预紧限力装置会触发，带动安全带织带快速反向回拉收紧。

– 当碰撞发生后，驾乘人员身体向前运动，此时安全带预紧限力装置启动，使安全带对身体的约束力处于一定力值范围之内，防止力值过大对驾乘人员造成进一步的伤害，同时与安全气囊相配合，实现更好的安全保护性能。

i 提示


- 安全带预紧限力装置启动时，会释放少量无害烟雾及发出声响，属于正常现象。
- 已启动的安全带预紧限力装置将无法继续使用，辅助保护系统（SRS）指示灯将持续点亮，请联系广汽传祺特约店更换。

调整肩部安全带高度

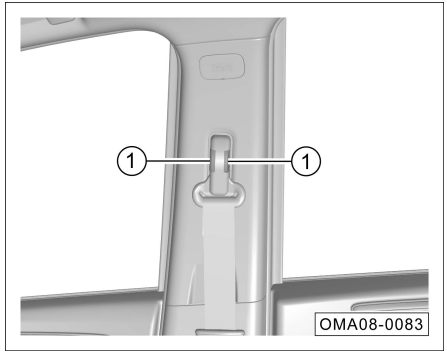

– 上移：握住导向件向上移动，将肩部安全带调整至合适高度。
– 下移：按压导向件解锁开关①并向下移动，将肩部安全带调整至合适高度。
– 调整完毕后，下拉导向件检查是否牢固锁止。


佩戴前排座椅安全带

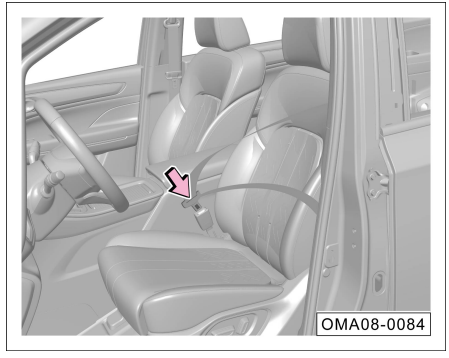

– 保持正确坐姿。=>见12页
– 缓慢匀速拉出安全带，将锁舌插入对应的锁扣内，直到听到扣合声。
– 拉动安全带，确认锁舌已正确扣合。


i 提示

第二排及第三排两侧座椅安全带佩戴方法一样。

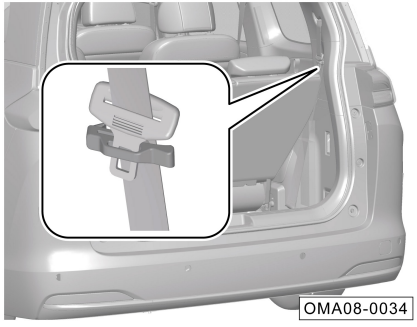


佩戴第二排及第三排两侧座椅安全带时，应先将安全带锁舌从饰板卡夹中拔出，然后移出安全带织带，再拉动安全带佩戴，避免因拉动安全带而损坏卡夹。


佩戴第三排中间座椅安全带*

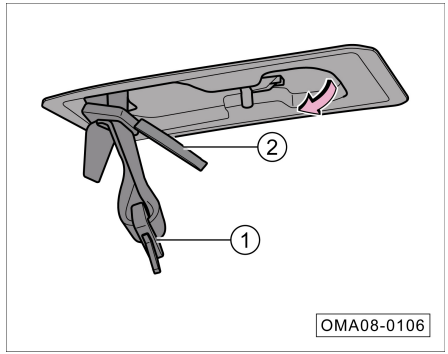

1. 从车顶固定槽中拉出锁舌①和锁舌②。

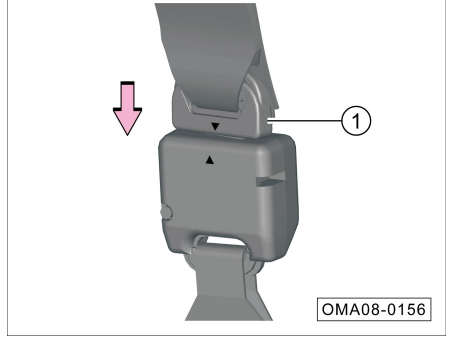


2. 对齐锁舌①和锁扣上的三角形标志，将锁舌①插入锁扣内，直到听到扣合声。

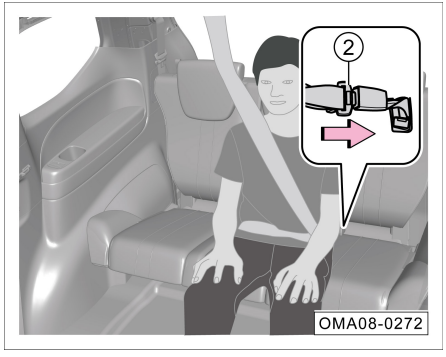


3. 将锁舌②插入锁扣内，直到听到扣合声。
4. 拉动安全带，确认锁舌已正确扣合。

解开安全带

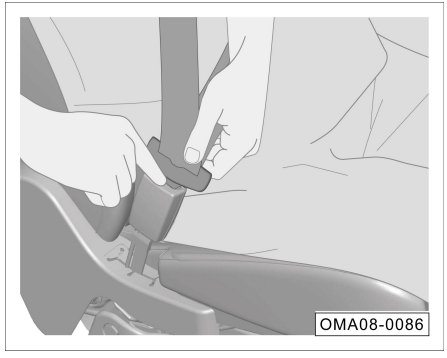


– 按压锁扣红色按钮，锁舌将自动弹出。
– 握住安全带，使其缓慢缩回。

解开第三排中间座椅安全带*

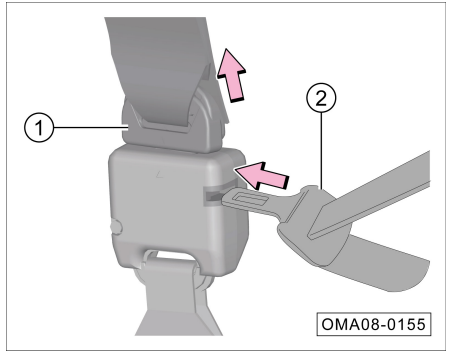

– 按压锁扣红色按钮，取出锁舌②，将锁舌②插入锁扣侧面的插槽中，取出锁舌①。
– 握住安全带，使其缓慢缩回，将锁舌①和②固定在车顶固定槽。

孕妇必须正确佩戴安全带

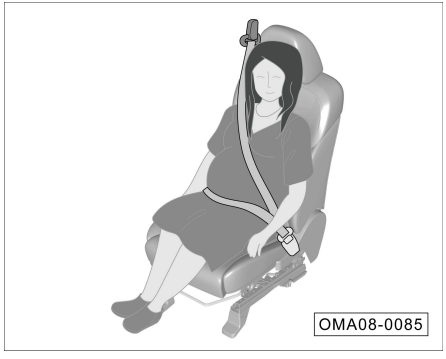

孕妇如何正确佩戴安全带。


- 调整座椅及头枕至合适位置。
- 握紧锁舌，将安全带慢慢拉过肩部，并保证安全带的腰带部分尽可能低，切忌压于腹部。
- 将锁舌插入对应的锁扣中，直到听到扣合声为止。
- 平行于上身向上拉安全带的肩带部分，张紧髋部安全带，并确保锁舌正确啮合。

⚠ 警告

为降低紧急制动或发生事故时驾乘人员受伤的风险，请遵循下列注意事项：

- 车辆行驶前，确保车上所有人员均已正确佩戴安全带。
- 每条安全带仅限一人使用，请勿多人（包括儿童）共用一条安全带。
- 请勿为了舒适而过度倾斜前排座椅靠背。
- 请勿将肩部安全带置于手臂下方或背后。
- 安全带锁舌必须插入对应侧的锁扣中，禁止插入其它侧的锁扣。
- 车辆未完全静止前，禁止解开安全带。

3.3 安全气囊系统

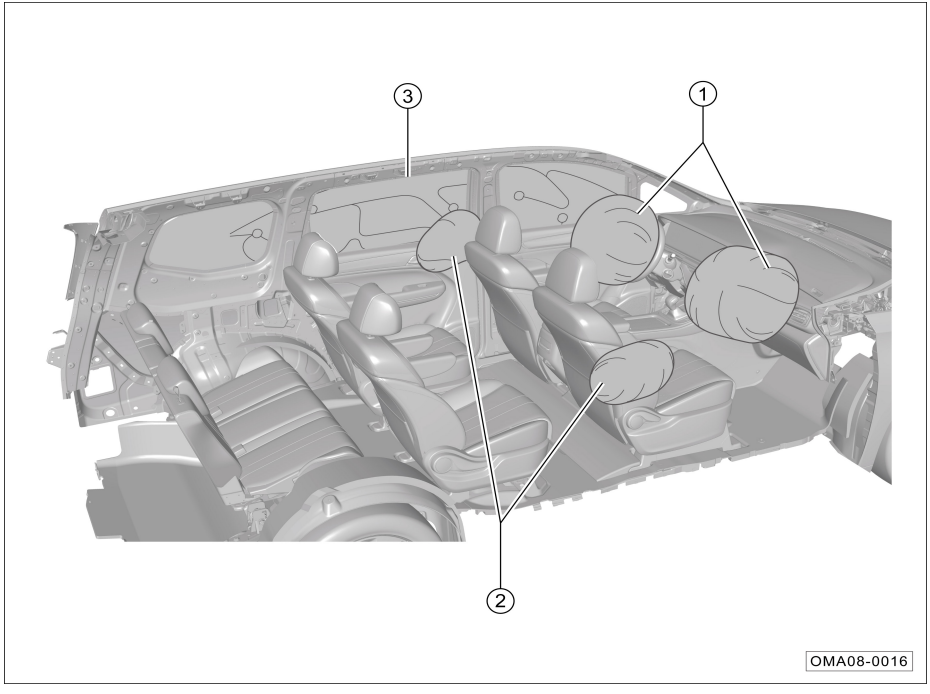

根据不同配置，安全气囊系统有以下膨胀示意位置：

① 前排正面安全气囊。

② 前排侧面安全气囊*。

③ 侧窗帘式安全气囊*。

i 提示

安全气囊膨胀时会产生少量无害烟雾，此属正常现象。

辅助保护系统（SRS）指示灯

启动开关切换到“ON”挡位后，指示灯点亮数秒，系统完成自检后熄灭。

指示灯在下列情况时表明系统存在故障：

1. 启动开关切换到“ON”挡位后，指示灯不点亮。
2. 启动开关切换到“ON”挡位后，系统完成自检后指示灯不熄灭。
3. 启动开关切换到“ON”挡位后，指示灯自检熄灭后又点亮。
4. 车辆行驶中指示灯点亮或闪亮。


⚠ 警告

- **切勿尝试维修、调整或改装安全气囊。**
- **安全气囊只能作用一次，若因事故触发，必须联系广汽传祺特约店更换。**
- **安全气囊系统存在故障时，请联系广汽传祺特约店进行检修，否则车辆发生碰撞时系统不能触发或非正常触发安全气囊。**

前排正面安全气囊



驾驶员正面安全气囊安装在方向盘内部（阴影部分），“SRS AIRBAG”为安全气囊标志。

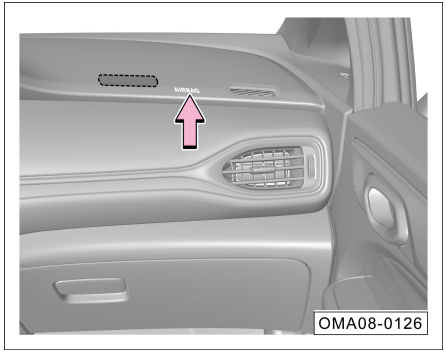

前排乘员正面安全气囊安装在仪表台内部（虚线阴影部分），“AIRBAG”为安全气囊标志。

车辆发生严重正面碰撞时，若达到触发条件，系统触发正面安全气囊迅速膨胀，协助安全带对前排驾乘人员提供保护。

发生某些类型碰撞事故时，系统可能同时触发其它位置的安全气囊。

⚠ 警告

请勿在仪表台表面区域附着或放置任何装饰物，一旦车辆行驶过程中或气囊充气膨胀时，这些物品会掉落、撞翻并在车内到处滚动，将影响驾驶员驾驶，伤及车内乘员。

以下情况前排正面安全气囊可能会不触发：

- 启动开关在“ACC”或“OFF”挡位。
- 轻微正面碰撞。
- 侧面碰撞。
- 后面碰撞。
- 侧翻。
- 其它特殊情况。

i 提示

“轻微”是对车辆的控制器感受而言的，与车辆的损坏程度无关。

前排侧面安全气囊*



前排侧面安全气囊安装在驾驶员座椅及前排乘员座椅靠背向门侧内部（虚线阴影部分），“AIRBAG”为安全气囊标志。

车辆发生严重侧面碰撞时，若达到触发条件，系统触发车辆碰撞侧的侧面安全气囊，使其迅速膨胀，协助安全带对前排驾乘人员提供保护。

发生某些类型碰撞事故时，系统可能同时触发其它位置的安全气囊。


以下情况前排侧面安全气囊可能会不触发：

- 启动开关在“ACC”或“OFF”挡位。
- 100%正面碰撞。
- 轻微侧面碰撞。
- 后面碰撞。
- 其它特殊情况。

i 提示

“轻微”是对车辆的控制器感受而言的，与车辆的损坏程度无关。

侧窗帘式安全气囊*

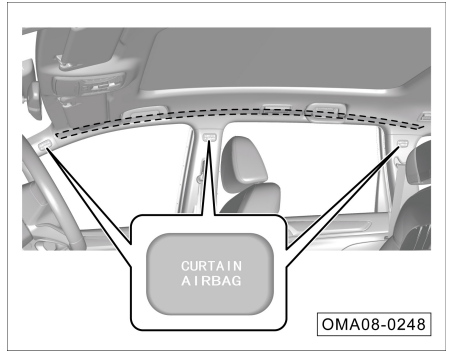

侧窗帘式安全气囊安装在顶棚左、右两侧内部（虚线阴影部分），“CURTAIN AIRBAG”为安全气囊标志。

车辆发生严重侧面碰撞时，系统触发车辆碰撞侧的侧窗帘式安全气囊，使其迅速膨胀，协助安全带对驾乘人员提供保护。

发生某些类型碰撞事故时，系统可能同时触发其它位置的安全气囊。


以下情况侧窗帘式安全气囊可能会不触发：

- 启动开关在“ACC”或“OFF”挡位。
- 100%正面碰撞。
- 轻微侧面碰撞。
- 后面碰撞。
- 其它特殊情况。

i 提示

“轻微”是对车辆的控制器感受而言的，与车辆的损坏程度无关。

3.3.1 安全气囊可能会展开的情况

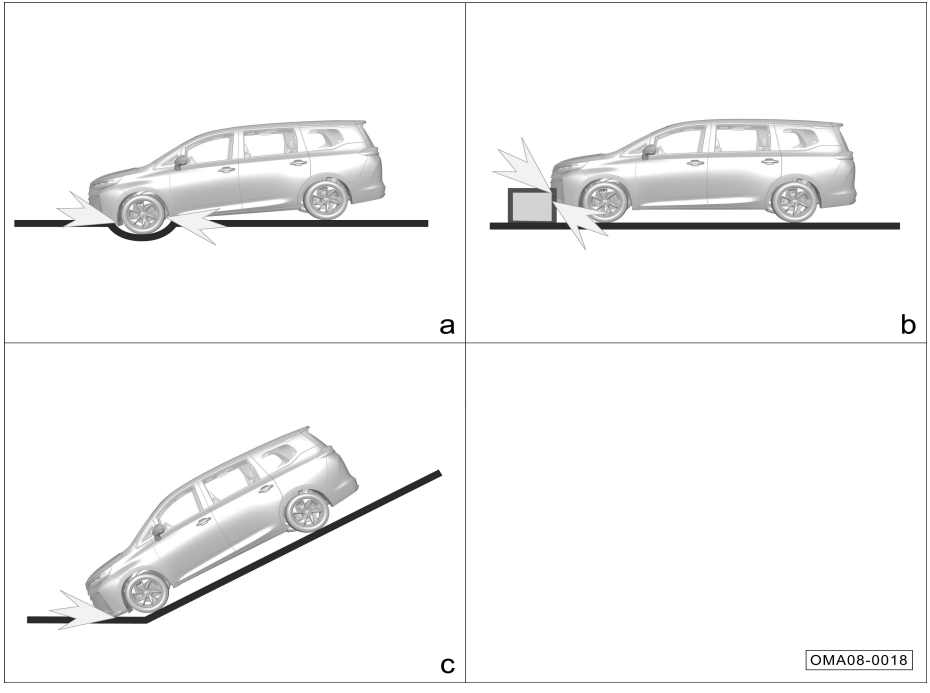


a.越过较深凹槽时，车头撞击地面。

b.撞到路边的凸起物、街边石等。

c.下陡坡时车头碰撞到地面。

3.3.2 安全气囊可能不会展开的情况

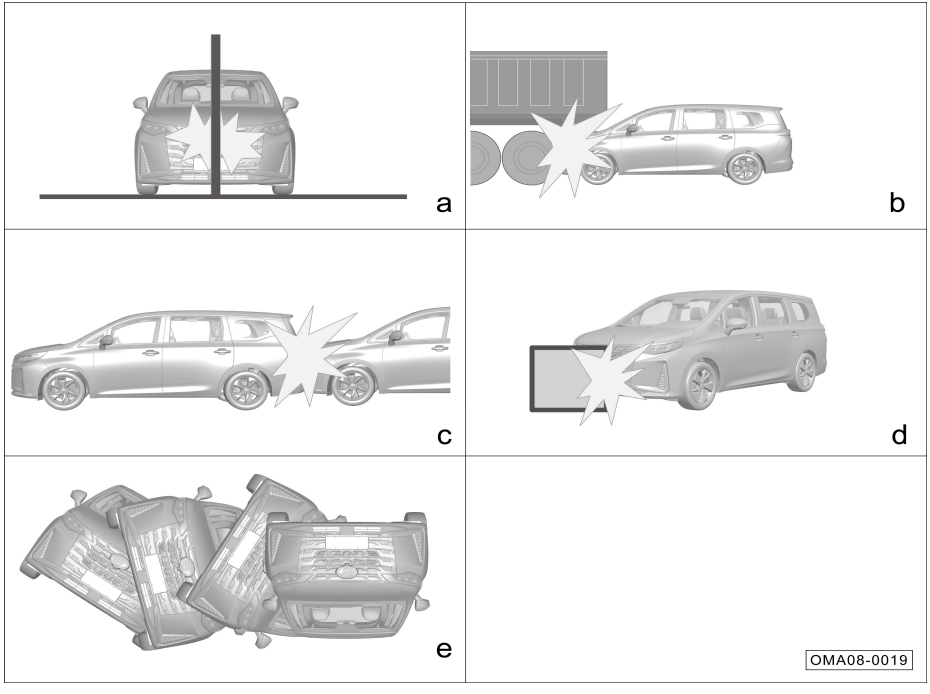

a.撞到水泥柱子、树木或其它细长物体上。

b.追尾撞到卡车等大货车尾部下方。

c.车辆后方遭遇其它车辆追尾。

d.非正面撞上墙壁或车辆。

e.车辆发生侧翻或侧向翻滚。

3.4 儿童安全乘车

3.4.1 一般说明

必须将儿童安置在第二排座椅上，并根据儿童的大小选择合适的儿童安全座椅保护儿童。



右侧遮阳板正、反面上贴有警告标牌，提醒您前排乘员正面安全气囊的危险性。务必阅读并遵守标牌上的说明。


⚠ 警告

- 不得在受正面安全气囊保护的座位上使用后向儿童约束系统！
- 即使已将儿童安置在儿童安全座椅中，也不要让其将头部或身体的任何部位倚靠在车门区域上（前排侧面安全气囊*或侧窗帘式安全气囊*的展开区域），否则前排侧面安全气囊*和侧窗帘式安全气囊*充气时会非常危险，其冲击力会导致儿童受到严重伤害甚至死亡。
- 切勿让儿童站在或跪在座椅上。
- 切勿让儿童操作可能会夹伤自身的设备（如电动车窗、天窗*等）。

⚠ 警告

- 切勿将儿童单独留在车内！
- 切勿将婴幼儿抱在膝盖上！
- 安全带不适合婴幼儿使用，在发生事故时，会造成伤害。
- 确保发生碰撞或紧急制动时，儿童不容易因撞到车内坚硬物体而受伤。
- 儿童乘坐位置应将车门开启儿童锁。

3.4.2 儿童安全座椅

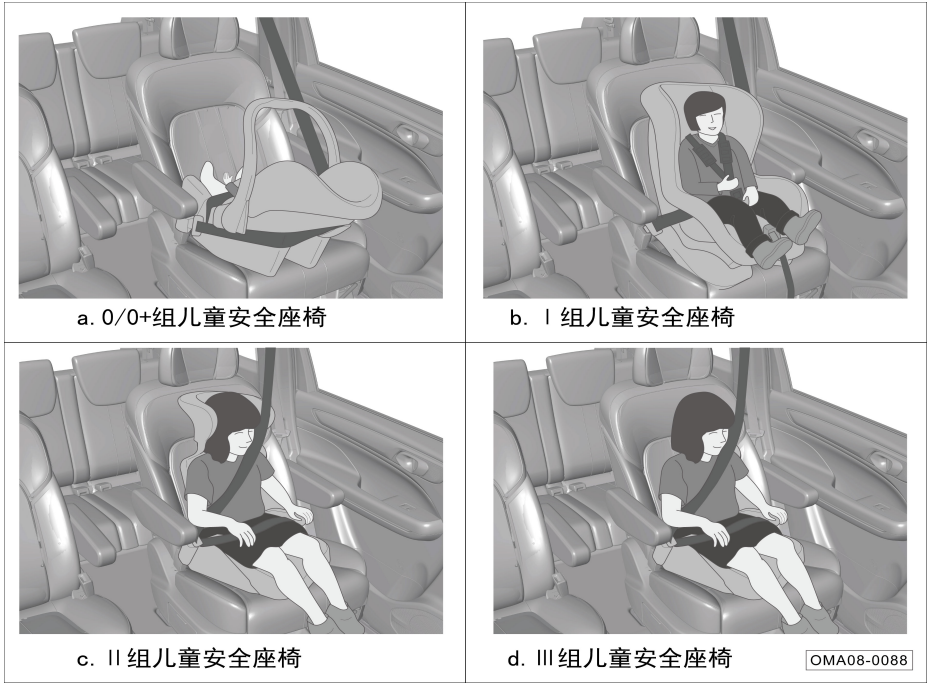

a. 0/0+组儿童安全座椅

b. Ⅰ组儿童安全座椅

c. Ⅱ组儿童安全座椅

d. Ⅲ组儿童安全座椅

儿童安全座椅分类等级（仅供参考）：

a.0/0+组儿童安全座椅：

- 适用于体重低于13kg的婴儿使用。

b.Ⅰ组儿童安全座椅：

- 适用于体重在9kg~18kg的幼儿使用。

c.Ⅱ组儿童安全座椅：

- 适用于体重在15kg～25kg的儿童使用。

d.Ⅲ组儿童安全座椅：

- 适用于体重在22kg～36kg的儿童使用。

3.4.3 儿童安全座椅相关信息

关于不同乘坐位置对儿童约束系统的适用性信息：

质量组	固定位置		
	前排乘客座椅	第二排座椅	第三排座椅
0组：＜10kg	X	U	X
0+组：＜13kg	X	U	X
I组：9~18kg	X	U/UF	X
II组：15~25kg	X	UF	X
III组：22~36kg	X	UF	X

注释: 填入表中的字母含义为：

U=该质量组中允许使用的“通用”类儿童安全座椅都适合。

UF=该质量组中允许使用的前向“通用”类儿童安全座椅都适合。

X=不适合该质量组儿童安全座椅的位置。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的说明、包装和儿童安全座椅的标签检查尺寸等级。有关正确安装的说明，请参阅儿童安全座椅使用说明书。

ISOFIX儿童安全座椅对应的ISOFIX固定位置

质量组	尺码类别	固定模块	固定位置		
			前排乘客座椅	第二排座椅	第三排座椅
手携式婴儿床	F	ISO/L1	X	X	X
0组：＜10kg	G	ISO/L2	X	X	X
	E	ISO/R1	X	IL	X
0+组：＜13kg	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
I组：9~18kg	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL	X
	A	ISO/F3	X	IUF	X
II组：15~25kg	—	—	X	—	X
III组：22~36kg	—	—	X	—	X

注释: 填入表中的字母含义为：

IUF—适用于本质量组的“面朝前”用上拉带固定的通用类ISOFIX儿童安全座椅。

IL—适用于清单上的特殊类ISOFIX儿童约束系统，这些约束系统可能是特殊车辆类、受限制类或半通用类。

X—不适合该质量组儿童安全座椅的位置。

某些儿童安全座椅会指定尺寸等级。务必按照制造商的说明、包装和儿童安全座椅的标签检查尺寸等级。有关正确安装的说明，请参阅儿童安全座椅使用说明书。

3.4.4 正确安装儿童安全座椅


儿童安全座椅有三种类型的固定安装，分别为三点式安全带固定、ISOFIX系统固定、LATCH系统固定。

为了保证更好的保护效果，避免在使用中座椅头枕影响儿童座椅性能，建议在儿童座椅安装时拆除对应位置的座椅头枕。


i 提示

在实际安装儿童安全座椅过程中，务必参阅儿童安全座椅使用说明书，正确安装儿童安全座椅。


三点式安全带安装儿童安全座椅

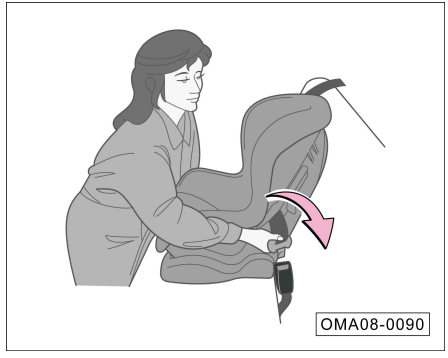


1. 将儿童安全座椅放置在第二排座椅上。
2. 将安全带穿过儿童安全座椅，并将锁舌完全插入锁扣内，直至听到“咔嗒”声。

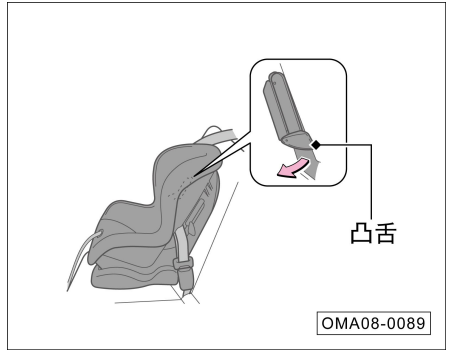


3. 向下推凸舌，将肩部安全带穿过儿童安全座椅边上的狭缝。

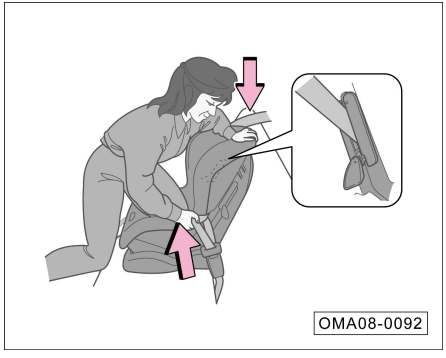


4. 抓住锁扣附近的肩部安全带，向上拉起使腰部安全带不再松弛。此时，用自身重量压在儿童安全座椅上并将其推入车辆座椅。

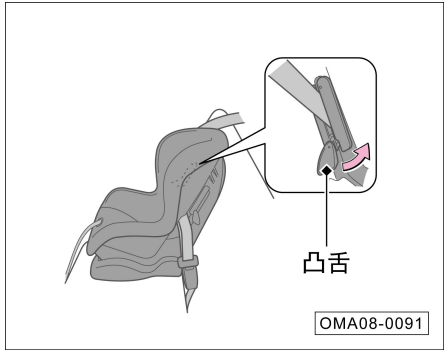

5. 正确摆放安全带并向上推凸舌。确保安全带未扭曲。向上推凸舌时，向上拉肩部安全带上部，使安全带不再松弛。

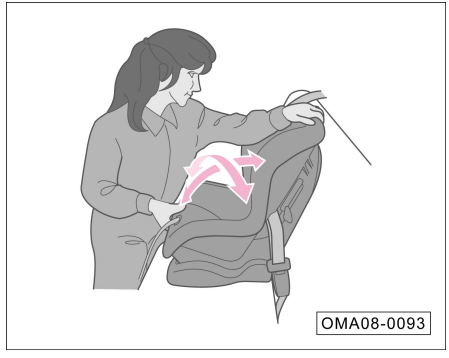

6. 前后左右摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定。
7. 确保儿童能触及的所有未使用的安全带均已锁上。

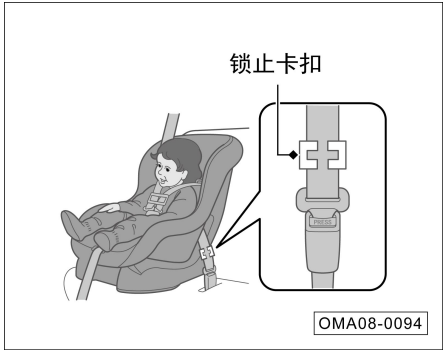

如果儿童安全座椅没有固定安全带的装置，请在安全带上安装一个锁止卡扣。

- 在上述步骤1和2之后，上拉肩部安全带并确保腰部安全带不松弛。
- 紧紧抓住锁片附近的安全带。将安全带的两部分捏在一起，使其不会滑出锁片。解开安全带锁扣。


如图所示安装锁止卡扣。将卡扣尽可能靠近锁片，将锁片插入锁扣中。进入步骤6和7。

安装LATCH系统或ISOFIX系统

本车的第二排座椅装备的是LATCH系统，能安装LATCH系统或ISOFIX系统儿童安全座椅。以下主要介绍LATCH系统儿童安全座椅的安装说明。


⚠ 警告

- **本车装备的儿童安全座椅固定点只可用于固定儿童安全座椅。**
- **禁止将紧固带、坚硬锋利的物品或非儿童安全座椅的任何其它物品连接到固定点上，否则发生事故时可能危及儿童生命。**

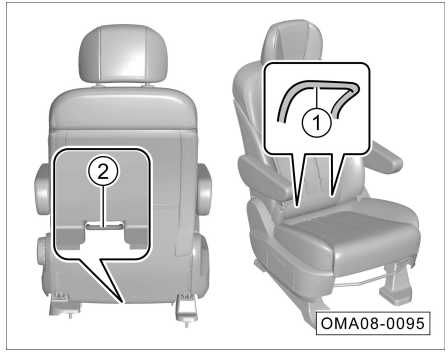


i 提示

第二排座椅的下固定点①隐藏在其靠背与座垫的缝隙内；上固定点②在座椅靠背后底部。

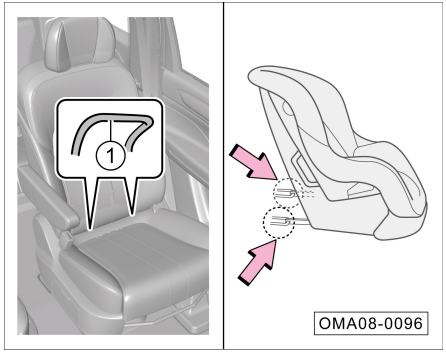

1. 将儿童安全座椅放到座椅上，找到下固定点①，并将儿童安全座椅下安装导槽－箭头－插入下固定点①上，直到听到扣合声。

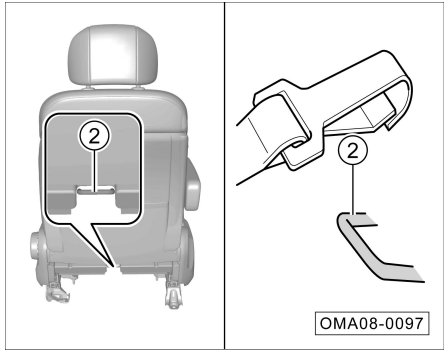

2. 将紧固带穿过靠背顶部，掀开上固定点②的保护盖，并将紧固带钩勾住上固定点②，确保紧固带未扭曲。
3. 绷紧紧固带，摇动儿童安全座椅确保其牢牢固定。

3.5 废气危险

一氧化碳气体

发动机排放的废气中含有毒性气体一氧化碳，请正确使用车辆，防止一氧化碳气体进入车内。

以下情况请联系广汽传祺特约店检查排气系统是否正常：

- 排气系统发出异常噪音。
- 排气系统排气颜色异常（如蓝色尾气）。


驻车时如果发动机怠速运转，请打开所有车窗和空调系统：

1. 选择外循环模式。
2. 选择模式。
3. 将鼓风机风速设置为最高。

⚠ 警告

- **一氧化碳气体有毒，大量吸入将导致失去意识甚至死亡。**
- **在密闭的空间内（如车库等）发动机长时间启动，会快速积聚一氧化碳，导致车内一氧化碳含量过高。启动发动机后，应立即驶离密闭空间。**

3.6 安全标签

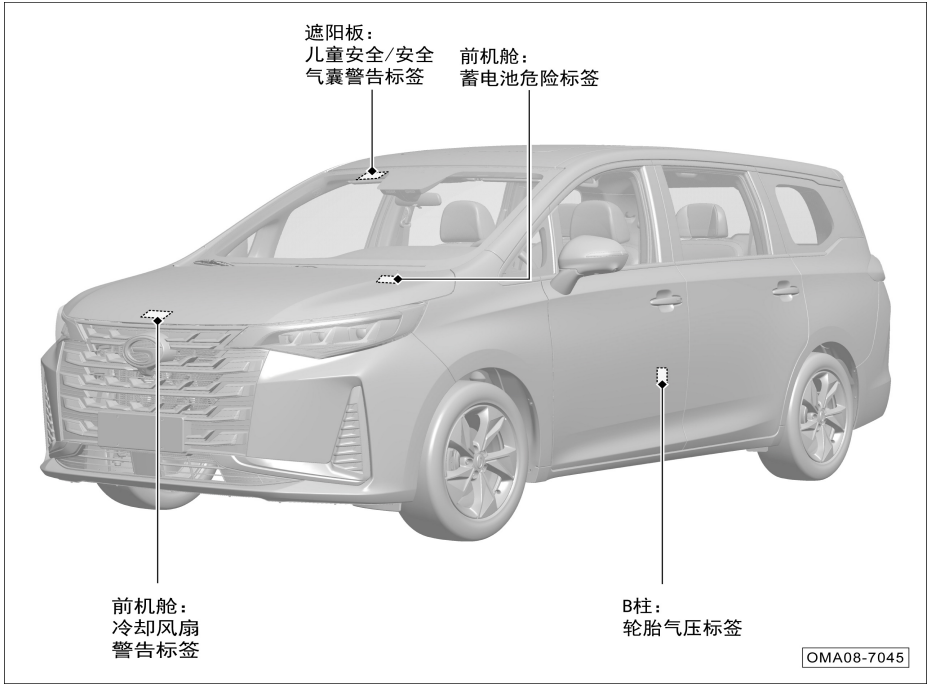

标签位置如图所示：提醒您可导致严重伤害或死亡的潜在危险，请仔细阅读这些标签。

如果标签脱落或难以阅读，请及时前往广汽传祺特约店进行更换。


i 提示

标签指示位置或数量如有差异，请以实车为准。


4.1 驾驶室

4.1.1 方向盘

调整方向盘位置

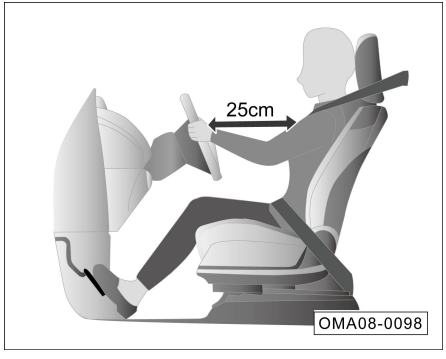

– 将驾驶员座椅调整至合适位置，确保方向盘和胸部之间的距离不小于25cm。

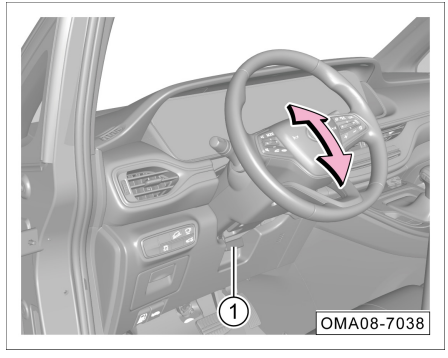


– 向上拉锁止手柄①，解锁方向盘。
– 根据需求上、下调整方向盘，使方向盘正对您的胸部；确保能够看到组合仪表及所有指示灯。
– 向下按锁止手柄①，锁定方向盘，确保其已牢固锁止。

注意

- 行驶时驾驶员双手应一直握在方向盘外圈（9点和3点位置）。
- 调整方向盘后，必须锁定方向盘，防止车辆行驶时方向盘移位。
- 车辆必须在停止时，才能调整方向盘，避免发生交通事故。
- 为保障安全，方向盘应正对胸部，否则发生事故时安全气囊不能提供有效保护。

方向盘按键

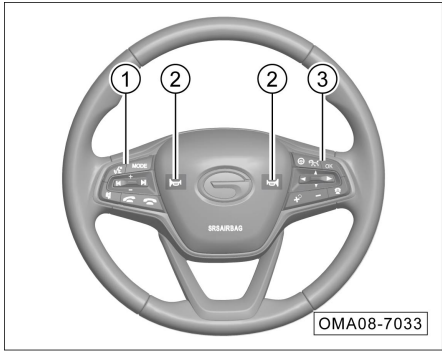

① 音响系统控制按键 =>见128页

②喇叭按键：按 按键，喇叭鸣笛；松手后，喇叭停止鸣笛。

⚠ 警告

切勿长时间按 按键，否则极易损坏喇叭。

③ 右侧按键包含组合仪表显示屏控制按键、巡航控制按键：


– 组合仪表显示屏控制按键：

- 行车信息操作=>见44页
- 菜单设置操作=>见47页
- 报警信息操作=>见49页

– 巡航控制按键：

- 定速巡航控制按键*=>见176页
- 自适应巡航控制按键*=>见178页

4.1.2 组合仪表

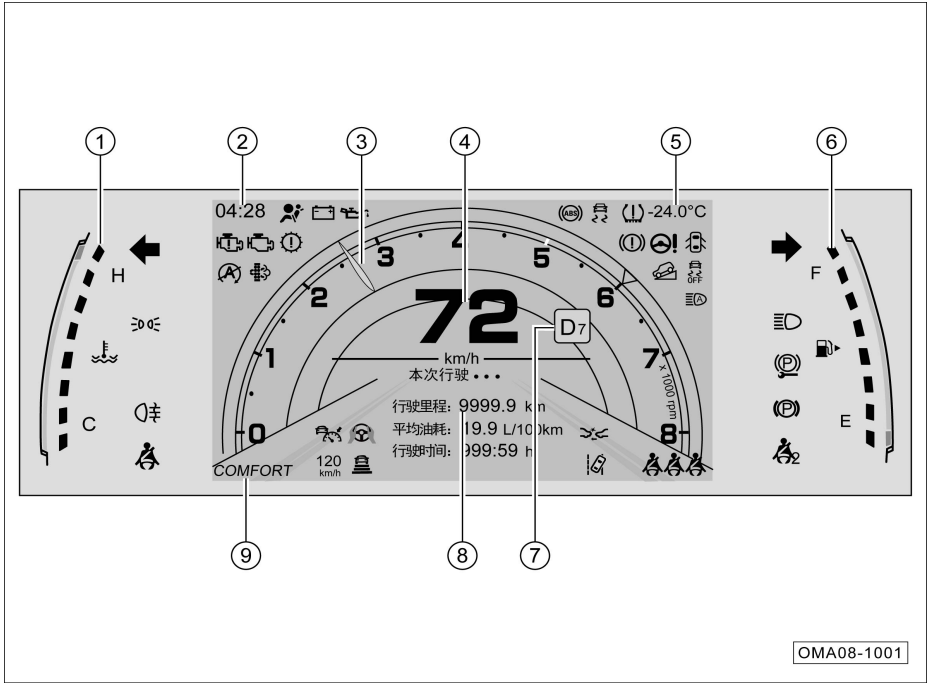

7英寸组合仪表*

① 发动机冷却液温度表

② 时间

③ 发动机转速表

④ 车速表


⑤ 车外温度

⑥ 燃油表

⑦ 挡位显示

⑧ 组合仪表显示屏

⑨ 驾驶模式

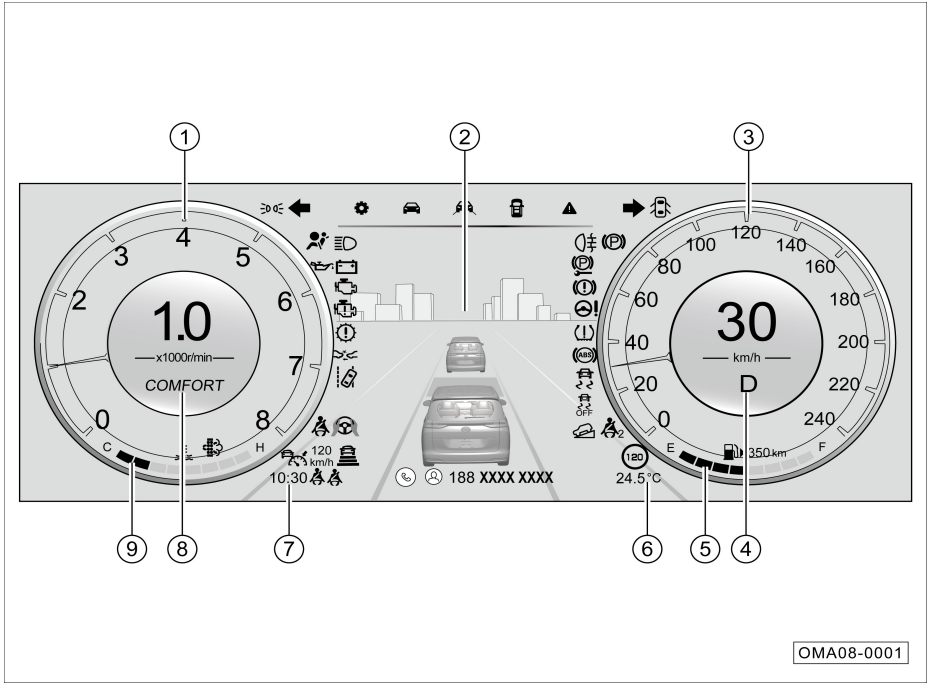

12.3英寸组合仪表（经典主题）*

① 发动机转速表

② 组合仪表显示屏

③ 车速表

④ 挡位显示


⑤ 燃油表

⑥ 车外温度

⑦ 时间

⑧ 驾驶模式

⑨ 发动机冷却液温度表

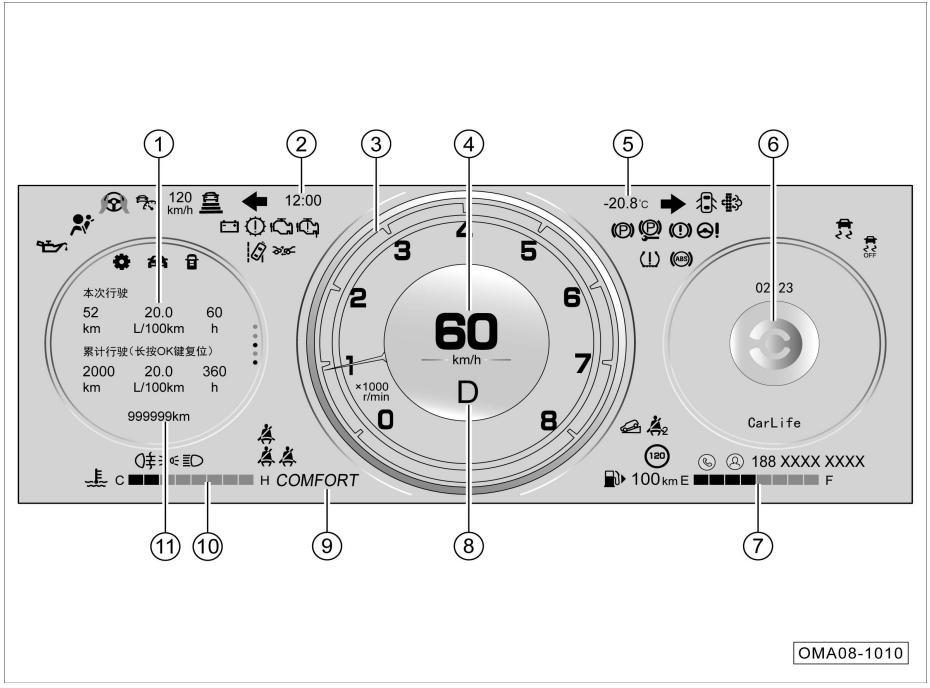

12.3英寸组合仪表（有机主题）*

① 组合仪表显示屏

② 时间

③ 发动机转速表

④ 车速表

⑤ 车外温度

⑥ 娱乐信息


⑦ 燃油表

⑧ 挡位显示

⑨ 驾驶模式

⑩ 发动机冷却液温度表

⑪ 总里程

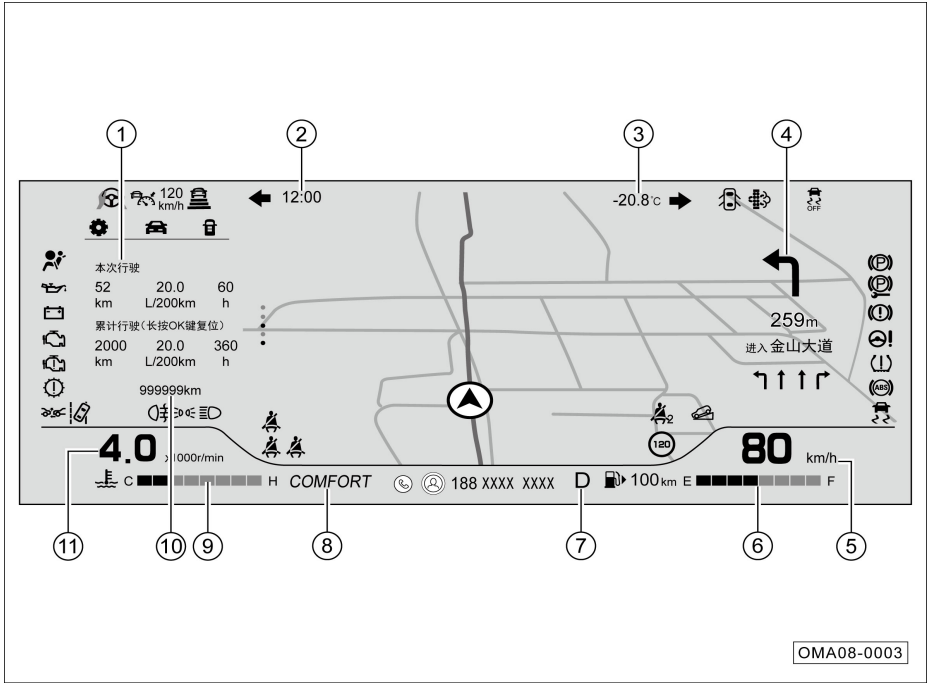

12.3英寸组合仪表（导航主题）*

① 组合仪表显示屏

② 时间

③ 车外温度

④ 导航信息

⑤ 车速表

⑥ 燃油表

⑦ 挡位显示

⑧ 驾驶模式

⑨ 发动机冷却液温度表

⑩ 总里程

⑪ 发动机转速表

发动机转速表

发动机转速表用于指示发动机当前转速，单位为x1000r/min，指示范围0～8000r/min。

> 注意
>
> 6000~8000r/min为发动机高负荷区域，可能会导致发动机自我保护而断油丧失动力，应避免转速达到此区域。

组合仪表显示屏

显示信息包括：行车信息=>见44页、菜单设置=>见47页、导航信息*=>见51页、音响娱乐信息=>见50页、电话信息=>见49页、报警中心=>见49页、ADAS*=>见51页。

> 注意
>
> 若组合仪表显示屏异常显示时，为安全考虑应立即停车，并联系广汽传祺特约店进行检修。

发动机冷却液温度表

发动机冷却液温度表（水温表）用于指示发动机冷却液当前温度。

- 指示范围C~H，其中“C”表示低温度，“H”表示高温度。

发动机启动后，水温表根据不同温度点亮相应的格数，发动机的工作温度会根据气温与发动机负荷，产生各种变化。

- 水温表偏高的情况：炎热天气长途爬坡时；高速行车后降低车速或停车时；在交通繁忙地区，使用空调系统并让发动机长时间怠速运转时；拖有尾车时等。
- 水温表偏低的情况：寒冷天气冷启动后热车未充分时；寒冷天气暖风挡位/风量较大时等。

燃油表

燃油表用于指示车辆油箱内当前剩余燃油量。

- 指示范围E~F，其中“E”表示燃油箱空，“F”表示燃油箱加满。
- 根据燃油箱剩余燃油量点亮相应的格数，当没有格子点亮或仅第1格格子点亮时，表示燃油箱内燃油不足，同时仪表点亮 燃油低指示灯，文字提醒“请加油”，提醒驾驶员燃油不足，请尽快加油。

挡位显示信息

- 根据接收到的信号显示P、R、N、D等车辆当前挡位信息。

驾驶模式信息

– 根据接收到的信号显示车辆当前使用的驾驶模式。

总里程

– 指示车辆当前已经行驶的里程数，在行车信息界面中显示。

– 显示范围0～999999km。

车速表

车速表用于指示车辆当前车速，单位为km/h，指示范围0～240km/h。


> ⚠ 警告
>
> **为了行车安全，请严格遵守交通规则，禁止超速行驶。**

行车信息（7英寸组合仪表）

启动开关在“ON”挡位时，按方向盘右侧的▲或▼按键切换至行车信息界面，再按◀或▶按键，可切换显示信息界面。


– 行车信息界面包含：本次行驶、累计行驶、车辆状态和总里程。

本次行驶

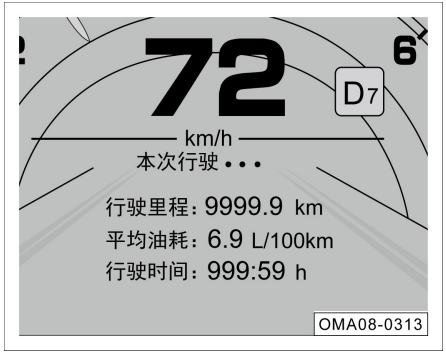


本次行驶：指车辆打开启动开关后单次行驶内的行车信息（行驶里程/平均油耗/行驶时间），该车辆参数不可以重新设置。

累计行驶

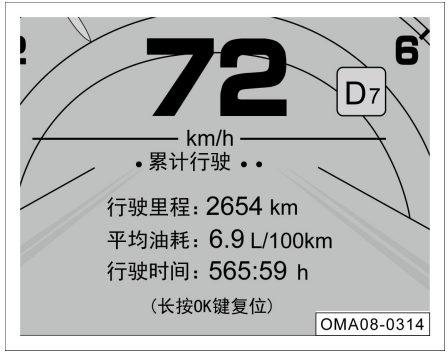

累计行驶：指车辆自从上次复位之后的行车信息（行驶里程/平均油耗/行驶时间），该车辆参数可长按OK按键清零。

车辆状态

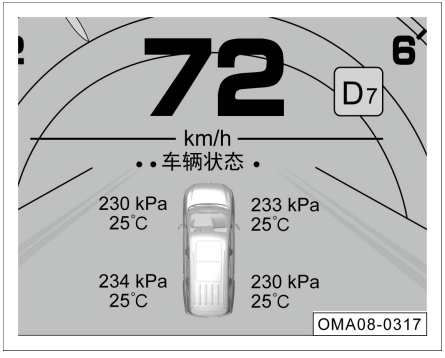


车辆状态：包含胎温胎压和车门状态。

i 提示


当未收到有效信息时，行车信息不会显示有效数据。

总里程

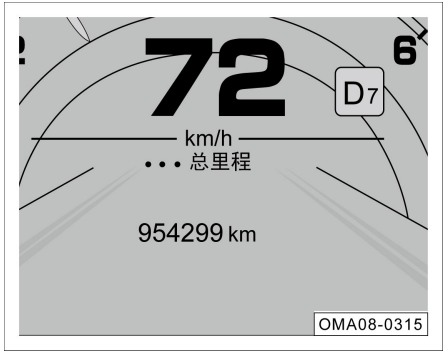

总里程：指车辆的的行驶里程，不可以重新设置。

行车信息（12.3英寸组合仪表）

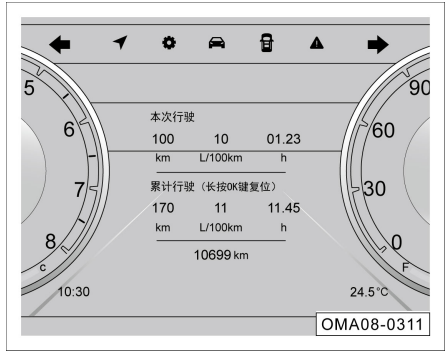

启动开关在“ON”挡位时，按方向盘右侧的◀或▶按键切换至行车信息界面。


- 行车信息里包含本次行驶、累计行驶和总里程。

- 本次行驶：指车辆打开启动开关后单次行驶内的行车信息，该车辆参数不可以重新设置。

- 累计行驶：指车辆自从上次复位之后的行车信息，该车辆参数可长按OK按键清零。
- 总里程：指车辆的的行驶里程，不可以重新设置。

i 提示

当未收到有效信息时，行车信息不会显示有效数据。

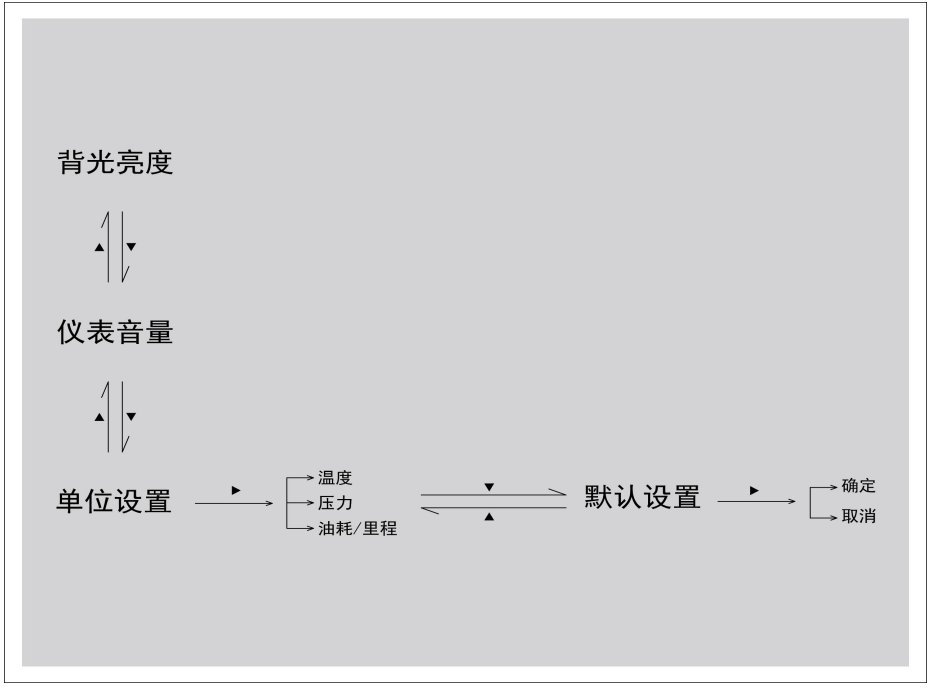


菜单设置（7英寸组合仪表）

启动开关在“ON”挡位，车速为零时，按方向盘右侧的▲或▼按键切换至菜单设置界面，按▶按键进入菜单设置界面，按▲或▼按键移动选择光标，按▶或OK按键进入下一级菜单，在进入二级菜单后再通过◀按键返回上一级菜单。

i 提示

- 若车速不为零时操作菜单设置，则显示“安全驾驶提示：如需设置，请先停车”报警信息；若报警信息显示超过5s，组合仪表会自动切换至行车信息。
- 如需设置背光亮度，请打开小灯进行亮度设置。
- 菜单设置如有差异，请以实车配置为准。

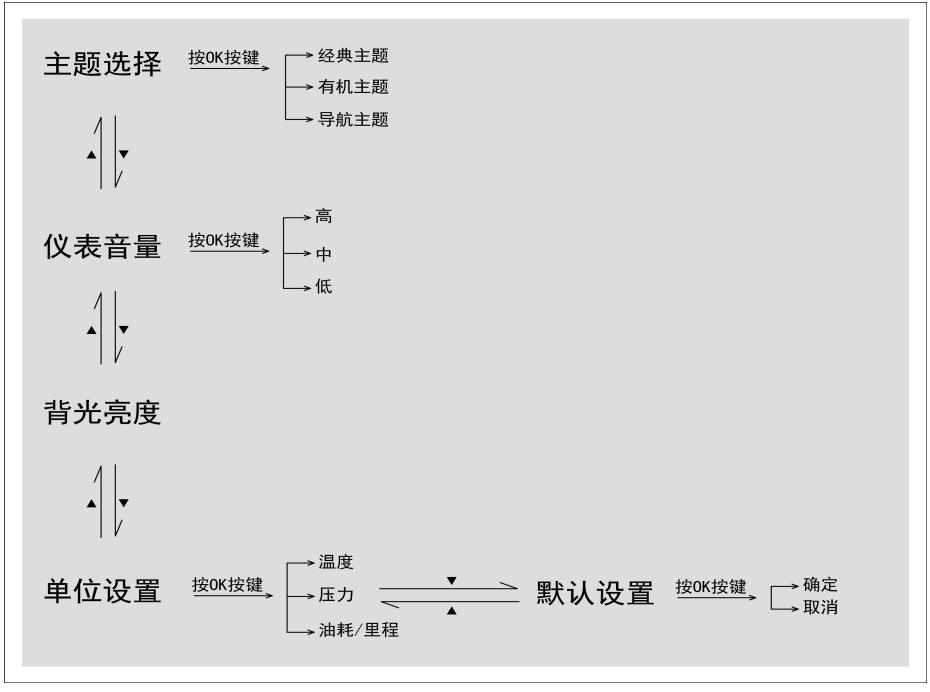


菜单设置（12.3英寸组合仪表）

启动开关在“ON”挡位，车速为零时，按方向盘右侧的◀或▶按键切换至菜单设置界面，上拨/下拨OK按键移动选择光标，按OK按键进入下一级菜单，在进入二级菜单后再通过OK按键选择后返回上一级菜单。

i 提示

- 若车速不为零时操作菜单设置，会显示“安全驾驶提示：设置需要在停车状态下进行”报警信息；若报警信息显示超过5s，组合仪表会自动切换至行车信息。
- 如需设置背光亮度，请打开小灯进行亮度设置。
- 菜单设置如有差异，请以实车配置为准。

报警中心

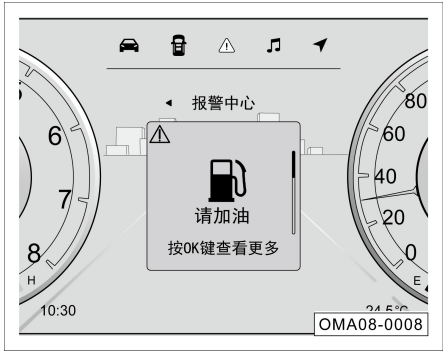


报警中心一般以文字或者图片信息来显示车辆当前的状态，驾驶员应时常留意是否有报警信息。

- 若整车状态无异常，不显示报警中心。
- 若车辆出现故障或者激活关闭某些功能时，组合仪表会在屏幕上方弹出相应的文字或者图片信息提示驾驶员当前车辆的状态。
- 报警信息弹出后，通过方向盘右侧“OK”按键确认后，报警信息会进入到报警中心，如无操作5S后，仪表屏幕上方又会重新弹出显示。

i 提示

- 图示以12.3英寸组合仪表经典主题为示例，仅供参考，请以实车为准。
- 当报警信息存在，如需通过方向盘右侧“OK”按键操作其它功能时，必须将仪表屏幕上方的报警信息逐个阅读确认后，才可使用方向盘右侧“OK”按键操作其它功能。

电话信息

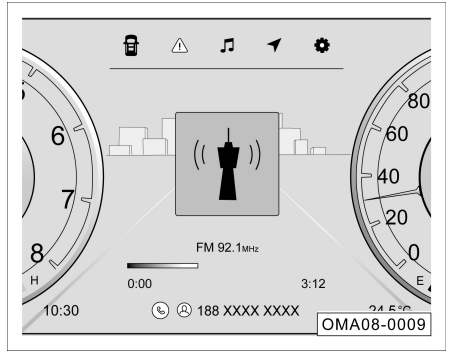


- 当音响系统连接手机蓝牙后，有通话时，电话信息在组合仪表显示屏的下方显示。
- 当使用B-CALL*或E-CALL*时，电话信息显示B-CALL*或E-CALL*状态。


i 提示

图示以12.3英寸组合仪表经典主题为示例，仅供参考，请以实车为准。

音响娱乐信息

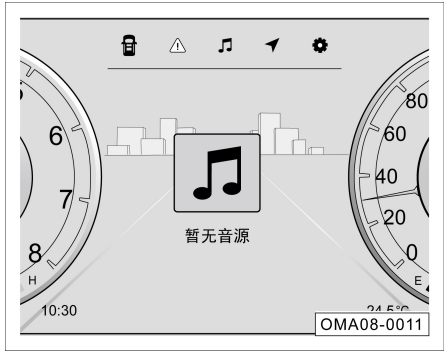

– 启动开关在“ON”挡位时，按方向盘右侧◀或▶按键切换至音响娱乐信息界面。当音响系统未开启时，音响娱乐信息界面显示“暂无音源”。

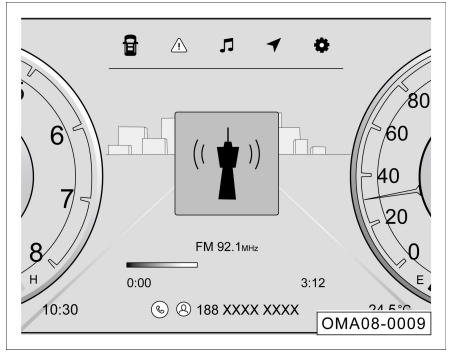


– 当音响系统开启时，音响娱乐信息界面显示当前的播放信息。

i 提示

- 图示以12.3英寸组合仪表经典主题为示例，仅供参考，请以实车为准。
- 当音响系统通过CarLife/CarPlay使用手机互联功能时，音响娱乐信息界面显示CarLife/CarPlay连接状态，不会显示CarLife/CarPlay相应的娱乐功能界面。

ADAS*

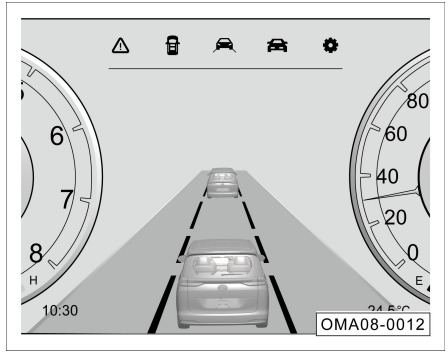


– 当车辆激活ADAS时，显示该页面，其它任何情况下都不显示该页面。

i 提示

自适应巡航系统、前碰预警系统、车道偏移系统、集成式巡航系统在该页面显示。

导航信息*

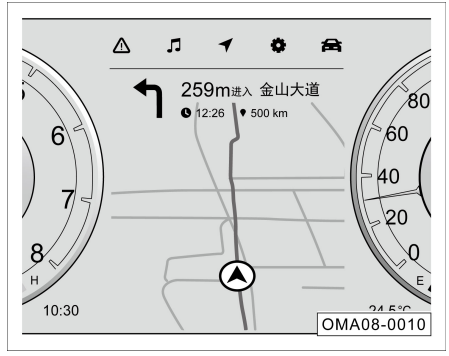

启动开关在“ON”挡位时，按方向盘右侧的◀或▶按键切换至导航信息界面（导航主题仪表除外）。

– 当音响系统导航功能开启，根据音响系统的导航功能状态而显示相应的导航信息。

i 提示

图示以12.3英寸组合仪表经典主题为示例，仅供参考，请以实车为准。

4.1.3 指示灯

序号	图标	名称	颜色	功能
1		车门开启指示灯	红色	指示灯红色点亮表示车门开启。
2		充电系统报警灯	红色	启动开关在“ON”挡位，发动机未启动时，报警灯点亮；发动机启动后，报警灯熄灭。
				若发动机启动后，报警灯点亮，表示充电系统存在故障。
3		发动机故障指示灯	黄色	启动开关在“ON”挡位，发动机未启动时，若无故障，指示灯点亮数秒，系统完成自检后熄灭。
				若发动机启动后，指示灯点亮，表示发动机系统存在故障。
4		机油压力低报警灯	红色	启动开关在“ON”挡位，发动机未启动时，报警灯点亮；发动机启动后，报警灯熄灭。
				若发动机启动后，报警灯点亮，表示发动机机油压力不足。
5		排放故障指示灯	黄色	启动开关在“ON”挡位，发动机未启动时，指示灯点亮；发动机启动后，指示灯熄灭。
				若发动机启动后，指示灯点亮，表示排放系统存在故障。
6		左转向信号与危险警告指示灯	绿色	当左转向信号指示灯单独闪烁时，表示车辆左侧转向信号灯开启。当按下危险警告灯开关时，左/右转向信号指示灯及车外的所有转向信号灯将一起闪烁。
7		发动机冷却液温度高指示灯	红色	指示灯红色点亮表示发动机冷却液温度过高。
8		辅助保护系统（SRS）指示灯	红色	指示灯红色点亮表示安全气囊系统存在故障。
9		燃油低指示灯	黄色	指示灯黄色闪烁表示燃油箱内燃油剩余量少。
				指示灯黄色点亮表示燃油泵可能存在故障。

序号	图标	名称	颜色	功能
10		右转向信号与危险警告指示灯	绿色	当右转向信号指示灯单独闪烁时，表示车辆右侧转向信号灯开启。当按下危险警告灯开关时，左/右转向信号指示灯及车外的所有转向信号灯将一起闪烁。
11		电子驻车（EPB）状态指示灯	红色	指示灯红色点亮表示施加电子驻车制动。
				指示灯红色闪烁表示电子驻车制动器部分结合或存在故障。
			绿色	指示灯绿色点亮表示自动驻车激活。
12		电子驻车（EPB）故障指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示电子驻车制动系统存在故障。
				指示灯黄色闪烁表示电子驻车制动系统处于维修模式。
13		驻车制动与制动系统指示灯	红色	指示灯红色点亮表示制动液位过低或制动力分配系统（EBD）存在故障。
14		车辆稳定性辅助（ESP）指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示车辆稳定性辅助（ESP）系统存在故障。
				指示灯黄色闪烁表示车辆稳定性辅助（ESP）系统正在工作。
15		车辆稳定性辅助关闭（ESP OFF）指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示车辆稳定性辅助（ESP）系统关闭。
16		防抱死制动系统（ABS）指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示防抱死制动系统（ABS）存在故障。
17		变速器故障指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示自动变速器系统存在故障。
				指示灯黄色闪烁表示自动变速器油温高。
18		胎压监测系统（TPMS）指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示胎压监测系统（TPMS）存在故障或轮胎状态存在异常。
19		电动助力转向（EPS）指示灯	红色	指示灯红色点亮表示电动助力转向（EPS）系统存在故障。
20		定速巡航指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示定速巡航处于准备状态。
			绿色	指示灯绿色点亮表示定速巡航已启用。

序号	图标	名称	颜色	功能
21		自适应巡航前方无车辆指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示自适应巡航系统处于准备状态，前方无目标车。
			绿色	指示灯绿色点亮表示自适应巡航系统正在工作，前方无目标车。
22		自适应巡航前方有车辆指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示自适应巡航系统处于准备状态，前方有目标车。
			绿色	指示灯绿色点亮表示自适应巡航系统正在工作，前方有目标车。
23		自适应巡航故障指示灯*	黄色	指示灯黄色点亮表示自适应巡航系统存在故障。
24		车道偏移状态指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示车道偏移系统激活。
			红色	指示灯红色点亮表示车道偏移系统存在故障，出现此现象时，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。
			绿色	指示灯绿色点亮表示车道偏移系统正在工作。
25		前碰缓解状态指示灯*	红色	指示灯红色闪烁表示前碰缓解系统正在触发工作。
			黄色	指示灯黄色点亮表示前碰缓解系统存在故障，出现此现象时，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。
26		手扶方向盘指示灯*	绿色	指示灯绿色点亮表示ICA探测到驾驶员手扶方向盘。
			黄色	指示灯黄色点亮表示ICA探测到驾驶员手脱离方向盘一段时间。
27		横向控制状态指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示ICA横向控制处于待机状态。
			绿色	指示灯绿色点亮表示ICA横向控制处于激活状态。
			黄色	指示灯黄色点亮表示ICA横向控制存在故障。
28		前乘客座椅安全带提示灯	红色	提示灯红色点亮表示前排乘员座椅安全带未系好或系统存在故障。
29		驾驶员座椅安全带提示灯	红色	提示灯红色点亮表示驾驶员安全带未系好或安全带系统存在故障。

序号	图标	名称	颜色	功能
30		第二排座椅安全带提示灯*	白色	指示灯白色点亮表示第二排对应的座椅安全带已系好。
			红色	指示灯红色点亮表示第二排对应的座椅安全带未系好或安全带系统存在故障。
31		智能远光灯指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示智能远光灯处于待机状态。
			蓝色	指示灯蓝色点亮表示智能远光灯处于激活状态。
32		远光灯指示灯	蓝色	指示灯蓝色点亮表示远光灯打开。
33		位置灯指示灯	绿色	指示灯绿色点亮表示位置灯、仪表板照明灯、牌照灯、氛围灯*等打开。
34		后雾灯指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示后雾灯打开。
35		下坡辅助指示灯	黄色	指示灯黄色点亮表示下坡辅助控制系统开启。
36		导航限速标志*	—	表示行驶速度不可高于限速标志车速。
37		汽油机颗粒捕集器（GPF）提示灯	白色	指示灯白色点亮表示汽油机颗粒捕集器（GPF）的累碳量超过一定限值，需要跑高速40min以上进行清碳。
			黄色	指示灯黄色点亮表示汽油机颗粒捕集器（GPF）的累碳量超载，需要跑高速40min以上进行自动清碳。
38		启停系统故障指示灯*	白色	指示灯白色点亮表示启停条件暂时不满足。
			黄色	指示灯黄色点亮表示启停系统存在故障。
39		启停系统工作指示灯*	绿色	指示灯绿色点亮表示启停系统激活。

注释: 若车辆启动后或行车中组合仪表出现指示灯、报警灯提示，表明相关系统或功能正处于某个工作状态或出现故障。您应详细阅读并了解每个指示灯、报警灯的含义，出现故障时请及时前往或联系广汽传祺特约店，对车辆进行检修。

4.2 开启和关闭车辆

4.2.1 遥控钥匙

装备一键启动开关*的车型配备智能遥控钥匙（内含应急机械钥匙）及钥匙条形码。若需重新定制钥匙或钥匙条形码丢失，请联系广汽传祺特约店。

注意

发动机启动后，请勿将遥控钥匙放置前风窗玻璃下方的仪表台上，否则可能会出现“未检测到钥匙”提示。

遥控钥匙信号强度低

以下情况操作遥控钥匙按键时，可能会受阻或操作不稳定：

- 附近设备正在发射信号较强的无线电波。
- 将遥控钥匙与电信设备、笔记本电脑、移动电话、门禁卡或无线信号发射器一起携带。
- 将遥控钥匙与磁性卡片（如银行卡，公交卡等）放在一起。
- 金属物体接触或遮盖遥控钥匙。

注意


遥控钥匙内含有触发防盗启动锁止系统的电子回路，若损坏回路，可能无法启动发动机，因此：

- 避免遥控钥匙放在阳光直射、高温或潮湿处。
- 避免遥控钥匙从高处掉落或被重物挤压。
- 避免遥控钥匙与液体接触，如果不小心弄湿，请立即拭干。

提示

- 遥控的标准距离为15m，最长距离为50m。
- 当启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，操作遥控钥匙按键均为无效操作。
- 若发现遥控钥匙的解锁或闭锁功能失效，请尝试在短时间内快速按3次遥控钥匙上的按键，使其功能恢复。

按键操作

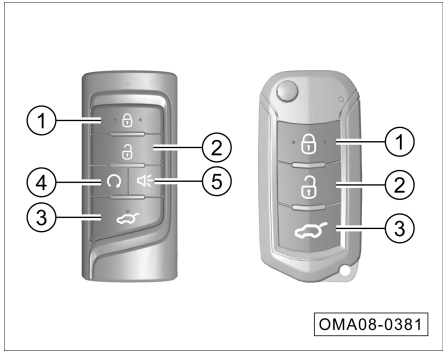

① 🔒：闭锁按键

② 🔓：解锁按键

③：掀背门解锁按键

④：启动/关闭发动机按键*

⑤：防盗警报按键*

① 🔒 按键操作

– 在有效范围内短按该按键1次，所有车门将被闭锁；按下该按键保持2s，驾驶员侧车窗自动关闭；按下该按键保持3s，天窗*自动关闭。车窗或天窗*自动关闭过程中，若松开该按键，车窗或天窗*将停止关闭。

– 0.5s内连续按下该按键2次，可实现寻车功能，转向信号灯快速闪烁3次。

② 🔓 按键操作

– 在有效范围内短按该按键1次，所有车门将被解锁；按下该按键保持2s，驾驶员侧车窗自动打开；按下该按键保持3s，天窗*自动打开。车窗或天窗*自动打开过程中，若松开该按键，车窗或天窗*将停止打开。

注意

遥控关闭车窗或天窗*时，应确保车窗及天窗*关闭运作轨迹内无身体部位（如头、手等），否则有夹伤危险。

i 提示

- 遥控钥匙无法操控天窗*翘起。
- 闭锁车门时，转向信号灯闪烁1次，喇叭鸣笛1次。解锁车门时，转向信号灯闪烁2次，喇叭鸣笛2次。可通过音响系统“系统设置→声效设定→系统音效→解锁/闭锁提示音”设置开启或关闭喇叭鸣笛。
- 可通过音响系统“系统设置→车身附件→锁定与解锁→遥控解锁”设置按下 按键，解锁所有车门或仅主驾车门。
- 按下 按键解锁车门后，如在30s内车门未被打开，系统将会重新闭锁车门。

③ 按键操作

– 若车辆具备电动后背门功能，在有效范围内，长按该按键，可电动开启后背门。在开启过程中，如再次按该按键，后背门会停止在当前位置。

④ ∩ 按键操作*

– 在有效范围内，短按 按键，在2s内长按 ∩ 按键，直到转向信号灯闪烁，可遥控启动发动机。

– 当发动机已遥控启动时，长按 ∩ 按键保持3s，直到转向信号灯闪烁，可遥控关闭发动机。

⑤ 按键操作*

– 长按该按键保持3s，触发防盗报警，喇叭鸣响并且转向信号灯闪烁30s；短按 或 按键，可停止防盗报警。

i 提示

- 遥控关闭发动机前，请确认车辆处于闭锁状态，如果无法确认车辆是否处于闭锁状态，请按一次 按键，再长按 ∩ 按键才可以关闭发动机。
- 遥控启动发动机时，请保持在有效范围内，否则可能会触发解锁而启动失败。

鸣笛及灯光

“鸣笛及灯光”报警是在报警时车辆同时通过转向信号灯闪烁和喇叭鸣笛提示车主。


更换电池

每按一次遥控钥匙上的按键，遥控钥匙的指示灯会闪烁一次，如果指示灯不闪烁，或需要按数次才能闭锁或解锁车门，可能是电池电量已耗尽或即将耗尽，如需更换电池，建议前往广汽传祺特约店进行更换。

注意


- 务必使用额定电压和尺寸均相同的新电池更换。
- 使用不合适的电池可能会损坏遥控钥匙。
- 处理电量已耗尽的电池务必遵守相关环保法规。

更换电池步骤

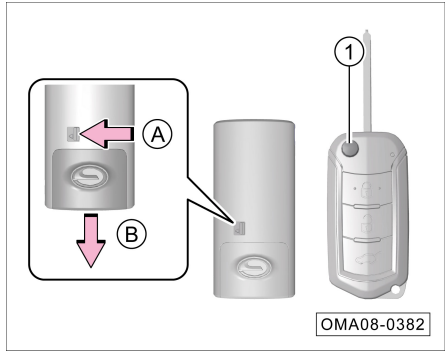


– 配备一键启动开关*车型的钥匙：沿-箭头A-方向拨开关，同时沿-箭头B-方向拉出应急机械钥匙。

– 配备传统点火开关*车型的钥匙：按压按钮①，弹出机械钥匙。

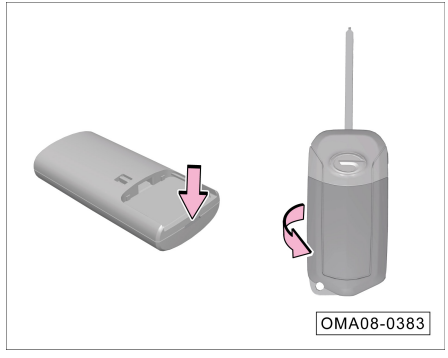

– 配备一键启动开关*车型的钥匙：用应急机械钥匙在-箭头-位置撬开遥控钥匙外壳。


– 配备传统点火开关*车型的钥匙：沿-箭头-方向扳开遥控钥匙外壳。

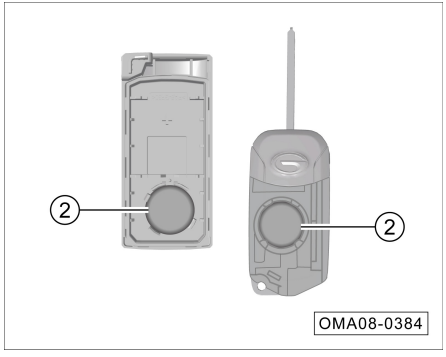

– 取出遥控钥匙电池②。
– 按照相反步骤安装好遥控钥匙。

4.2.2 应急机械钥匙

应急机械钥匙

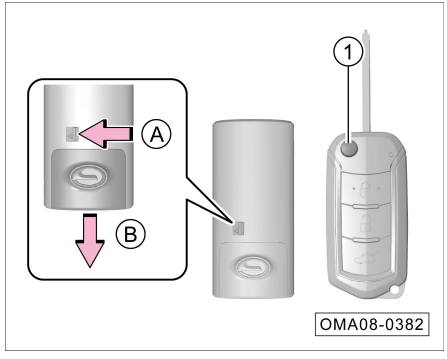

– 配备一键启动开关*车型的钥匙：沿-箭头A-方向拨开关，同时沿-箭头B-方向拉出应急机械钥匙，可上锁所有车门或解锁驾驶员侧车门，无法启动车辆。
– 配备传统点火开关*车型的钥匙：按压按钮①，弹出机械钥匙，可上锁所有车门或解锁驾驶员侧车门，也可启动发动机。


备用机械钥匙*



– 备用机械钥匙可上锁所有车门或解锁驾驶员侧车门，也可启动发动机。

4.2.3 门锁系统


中央门锁按键

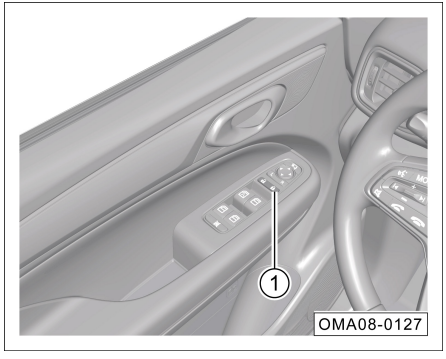

– 闭锁车门：按压中央门锁按键①的 端，所有车门上锁。
– 解锁车门：按压中央门锁按键①的 端，所有车门解锁。


车内拉手

类型一：

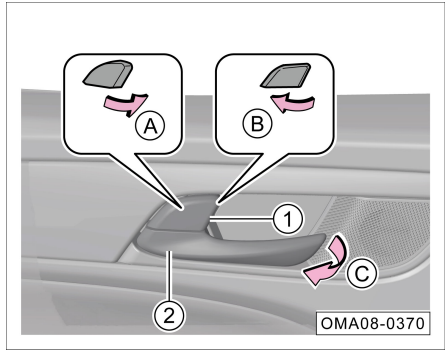

– 沿-箭头A-方向将车门锁栓①向内推时，可上锁对应的车门。
– 沿-箭头B-方向将车门锁栓①向外拉时，可解锁对应的车门；再沿-箭头C-方向拉车内拉手②，可打开对应的车门。

类型二：

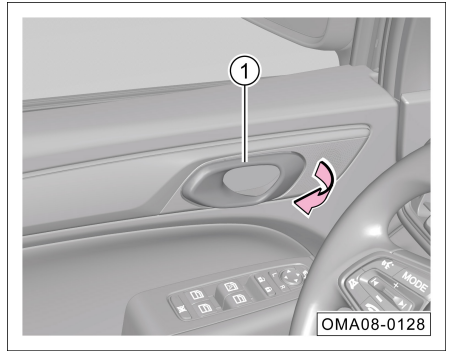


– 若车辆处于闭锁状态，拉动任意一车门内拉手①一次，仅解锁该车门；再次拉动该车门内拉手①，打开该车门。
– 若车辆处于解锁状态，拉动任意一车门内拉手①一次，直接打开该车门。


注意

- 儿童安全锁开启时=>见63页，车内拉手也无法开启后车门，此时应从车外开启后车门。切勿过于用力拉动车内拉手，以免损坏。
- 在驾驶车辆前，请确保所有车门正确关闭并上锁。
- 驾驶过程中请勿拉动门内把手，避免打开车门发生意外事故。
- 打开或关闭车门时，需检查车辆周围环境，例如车辆是否在斜坡上，是否有足够的空间打开车门且是否有强风。打开或者关闭车门时，请紧紧握住车门把手以备任意不可预知的移动。

车门锁孔

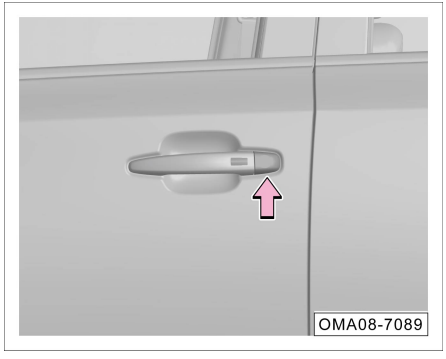


– 取出机械钥匙。=>见60页
– 将机械钥匙插入左前门机械锁装饰盖缺口，轻轻向上撬起装饰盖，拉起门把手，取下装饰盖。

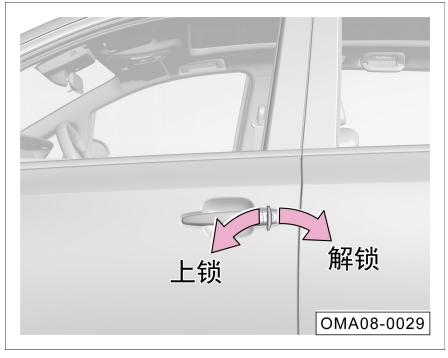

– 将机械钥匙插入驾驶员侧车门锁孔。
– 逆时针转动钥匙，可上锁所有车门。
– 顺时针转动钥匙，只可解锁驾驶员侧车门。

儿童安全锁

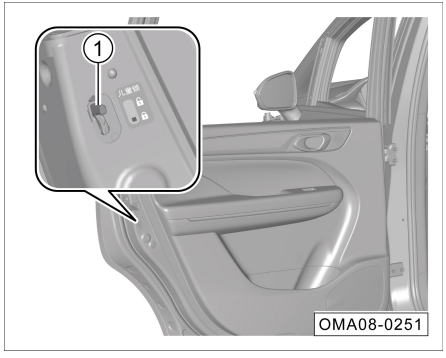

- 开启：将儿童安全锁开关①从 位置拨到 位置，开启儿童安全锁。
- 关闭：将儿童安全锁开关①从 位置拨到 位置，关闭儿童安全锁。

注意

儿童安全锁开启时，车内拉手无法开启后车门，此时应从车外开启后车门；切勿过于用力拉动车内拉手，以免损坏。

警告

- **使用儿童安全锁可以防止车内儿童无意间打开后车门，降低乘车意外风险。**
- **切勿将儿童或残疾人单独留在车内，一旦车门闭锁，发生紧急情况时，儿童或残疾人难以自行离开车辆来保护自身安全；发生事故时闭锁的车门必会加大对车内人员的救援难度。**

车速上锁功能

车门正确关闭状态下，开启该功能并达到一定车速或行驶时长时，车辆将自动上锁。

无论是自动上锁或手动上锁，车门处于锁止状态下，启动开关在“ON”挡位，当系统检测到车辆遭受严重撞击时，所有车门将自动解锁。但是，根据撞击力度和撞击范围，在极端状态下该系统可能不工作。

提示

- 开启该功能前请阅读以上相关内容。
- 该功能出厂默认为关闭状态，可通过音响系统“系统设置→车身附件→锁定与解锁→车速上锁”设置为开启或关闭。

碰撞解锁功能

车门处于锁止状态下，启动开关在“ON”挡位，当系统检测到车辆遭受严重撞击时，所有车门将自动解锁，根据撞击力度和撞击范围，在极端状态下该系统可能不工作。


自动解锁功能

行驶停车后，车门在闭锁状态，启动开关切换到“OFF”挡位时，四门会自动解锁。

i 提示

可通过音响系统“系统设置→车身附件→锁定与解锁→自动解锁”设置为开启或关闭。

智能主动解锁*

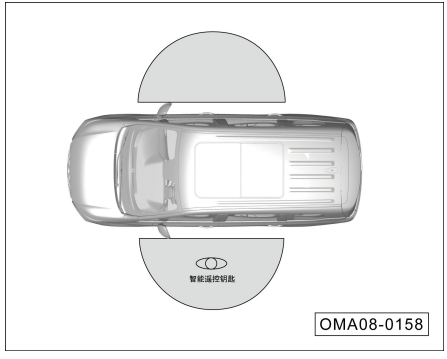


– 智能主动解锁功能开启时，携带智能遥控钥匙走近距离车辆1m范围内，车辆自动解锁。

i 提示

- 可通过音响系统“系统设置→车身附件→锁定与解锁→智能主动解锁”设置为开启或关闭。
- 智能主动解锁成功后，转向信号灯闪烁2次，喇叭鸣笛2次。
- 当车辆停放时间超过7天，为减少整车耗电，智能主动解锁会自动关闭。此时需要使用智能遥控钥匙解锁或车门把手感应解锁，当车辆启动后，智能主动解锁功能会恢复。

智能主动闭锁*

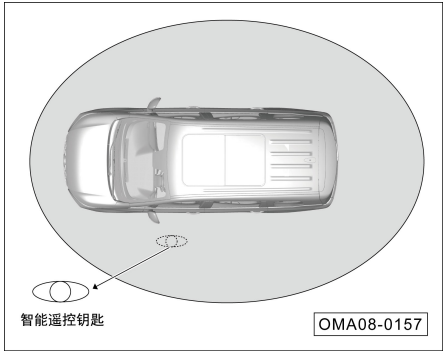

– 智能主动闭锁功能开启时，当启动开关在“OFF”挡位，所有车门关闭后，携带智能遥控钥匙离开车辆，在距离车辆2m范围内超过2min或离开车辆超过2m范围时，车辆自动闭锁。

– 若保持在距离车辆2m范围内超过2min，系统出于节电目的，将暂时关闭智能主动闭锁功能；逗留超过4min后，系统会将智能主动解锁功能功能暂时关闭。用户需要再次打开任意一门，关好后才能再次激活智能主动闭锁功能。

i 提示

- 可通过音响系统“系统设置→车身附件→锁定与解锁→智能主动闭锁”设置为开启或关闭。
- 智能主动闭锁成功后，转向信号灯闪烁1次，喇叭鸣笛1次。
- 若保持在距离车辆2m范围内，智能遥控钥匙指示灯将持续闪烁直到车门锁止。
- 若掀背门未关好，智能主动闭锁成功后会声光报警提醒。
- 如果有任意车门没关好，组合仪表会提示对应的门没关好。

i 提示

- 智能主动闭锁后，用户3s内再走近车辆，系统会认为用户是想确认车辆是否已经闭锁而不会触发智能主动解锁，用户可通过拉后车门把手确定车门是否锁止。
- 当启动开关在“OFF”挡，打开掀背门，并且智能遥控钥匙在车内，如10min内未关闭掀背门，车辆自动执行上锁操作，并且鸣笛提示掀背门未关；此时若把掀背门关闭，车辆会执行解锁操作，避免智能遥控钥匙被锁在车内。

应注意当出现以下任一情况时，智能主动闭锁功能将不工作：

- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位。
- 有智能遥控钥匙在车内。
- 在距离车辆2m范围内未检测到智能遥控钥匙。
- 有任一车门（不包括掀背门或前机舱盖）没关闭。
- 智能遥控钥匙由车窗抛至车内。
- 智能遥控钥匙距离车辆过近。

注意

- 智能主动闭锁功能不能自动关闭车窗和天窗*，离开车辆时应确保所有车窗、天窗*均已关闭。
- 使用智能主动闭锁功能请注意不要把儿童或残疾人留在车内。

被动解闭锁*




- 当启动开关在“OFF”挡位时，携带智能遥控钥匙走近主驾车门，将手伸入车门把手内侧解锁区域，有效感应后所有车门解锁。
- 当启动开关在“OFF”挡位时，携带智能遥控钥匙离开车内，将所有车门关闭后，触摸闭锁区域，有效感应后所有车门闭锁。

注意

- 使用被动解闭锁功能将车门闭锁后，需5s之后才可再次使用被动解闭锁功能触发解锁车门。
- 如果同时触摸解锁区域和闭锁区域，会优先考虑解锁，不要同时触摸。
- 若主驾车门把手上有积雪或结冰时，会影响被动解闭锁功能，应尽快处理积雪或结冰。
- 如果在关车门时，误触摸闭锁区域，会触发防盗报警。
- 如果在大雨中或洗车时，主驾车门把手被水覆盖且智能遥控钥匙在有效范围内，车门可能会解锁。


注意

- 如果戴着手套抓住主驾车门把手，车门传感器可能对解锁车门响应较慢或无法响应。
- 如果抓住主驾车门把手后立即拉动，车门可能无法打开，请再次抓住把手并确认车门解锁，然后再拉把手。
- 即使在1m范围内，如果智能钥匙遥控器高于或低于主驾车门把手，也可能导致系统无法闭锁/解锁车门。
- 如果智能遥控钥匙离车门和车门玻璃太近，可能导致系统无法正常工作；如果遥控发射器工作距离变化，可能电池电量不足。

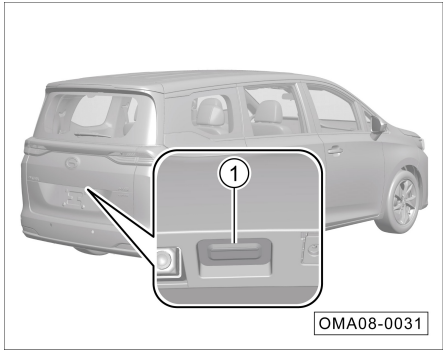

– 当启动开关在“OFF”挡位时，携带智能遥控钥匙走近掀背门，按压掀背门开启按键①，可解锁并打开掀背门。
– 若车辆处于解锁状态且静止时，无需随身携带智能遥控钥匙，直接按压掀背门开启按键①，也可解锁并打开掀背门。

4.2.4 车门

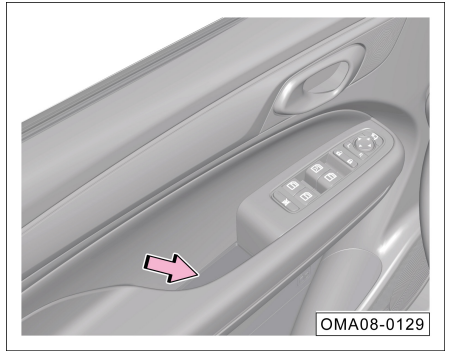

– 在车内时，抓住扶手往车内拉。
– 在车外时，直接在车门外侧往内推。

注意

开启车门前，必须注意车外是否有其它车辆或行人，避免开启车门发生碰撞引发意外事故。

⚠ 警告

- 行车前务必确保所有车门已关好，否则行车中未关好的车门会开启，引发事故或致伤人员。
- 必须在车辆静止时才能打开或关闭车门。
- 关闭车门时，切勿将手放在车门边缘，否则有夹伤危险。

i 提示

- 若车门未关好，请重新打开车门再关闭。
- 若车门未关好，组合仪表显示屏将显示提示信息；当车速超过5km/h时，会有蜂鸣声提示。

4.2.5 掀背门

i 提示

开启掀背门前请确认车辆处于“P挡”，并施加驻车制动。

遥控钥匙开启掀背门


若车辆具备电动掀背门功能，在有效范围内，长按遥控钥匙的 按键，掀背门会自动打开到设定的位置。在开启的过程中，再次按该按键，掀背门会停止打开。

若车辆不具备电动掀背门功能，在有效范围内，长按遥控钥匙的 按键，解锁掀背门，需手动开启掀背门。

i 提示


遥控钥匙的有效范围为15m，实际有效范围可能会因所处环境有所差异。

仪表台按键开启掀背门*

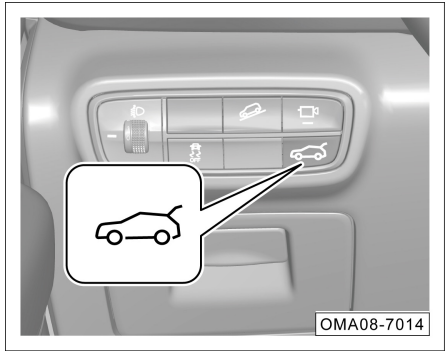

长按仪表台掀背门按键，掀背门会电动开启/关闭。在掀背门开启过程中，短按该按键，掀背门会暂停开启/关闭。

掀背门内侧开关操作*

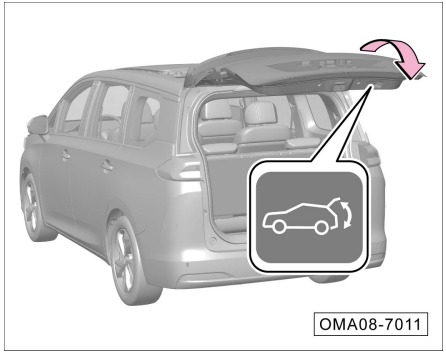


– 掀背门运行过程中，短按掀背门内侧按键，暂停掀背门开启/关闭。

掀背门第二高度设置：

当掀背门开启高度在55%~98%之间，长按掀背门内侧开关2s，掀背门第二高度设置成功，车辆鸣笛两声。

掀背门外侧开关操作*

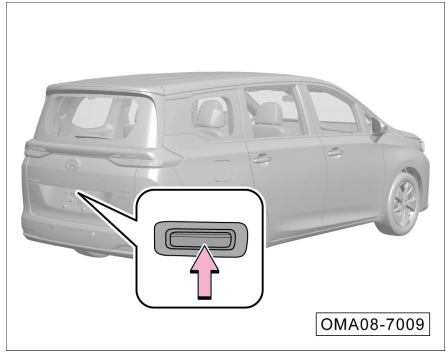

随身携带智能遥控钥匙，在有效范围内，按掀背门开启按键解锁掀背门。

– 若车辆具备电动掀背门功能，掀背门会自动打开到设置的位置。在开启的过程中，再次按倒该按键，掀背门会停止打开。
– 车辆处于解锁状态且静止时，无需携带智能钥匙，直接按掀背门外侧按键电动或手动开启掀背门。

i 提示

- 遥控钥匙按键、仪表台按键*、掀背门开关*均为不带方向的信号，根据当前的开闭状态及上一次作动方向，确认相关的开关信号。
- 当车辆不具备电动掀背门功能或电动功能关闭/失效时，遥控钥匙或仪表台按键*或掀背门开关*仅解锁掀背门。解锁后，需手动开启掀背门。
- 在短时间内连续多次开闭电动掀背门时，可能触发保护机制，此时背门不能操作，请等待一段时间直至掀背门恢复。
- 开启掀背门时会有灯光/声音提示。

注意

掀背门可能会由于下列情况而无法打开：

- 后背上有大量的冰、雪；
- 掀背门上挂有大量重物；
- 车辆处于较大的下坡路段；
- 特别大风环境下；
- 被障碍物卡住；

处于以上情况时，即使掀背门可以开启，也应当注意防止掀背门突然下降，发生挤压伤害。建议处理或脱离环境后再进行操作。

⚠ 警告

- **请勿在行李箱内玩耍、乘坐。**
- **禁止放置易燃易爆物品于行李箱内。**
- **请勿对撑杆部件进行操作，内含高压/弹簧部件，极易发生事故。**
- **行驶前，请对行李箱内的物品请进行固定，防止在急停急加速时，因物品撞击而发生人员伤害或部件损伤，如挡风玻璃等；上坡路段开启掀背门时，防止物品掉落，造成人员伤害和物品损伤。**

中控屏电动掀背门车模控制*

音响系统开启正常工作后，点击主界面“智能场景区的车模”或应用菜单界面“我的车”软按键进入我的车功能界面。

- 点击“开启后背门”或“关闭后背门”按键，掀背门电动开启或关闭。
- 通过拖动掀背门设定20%、40%、60%、80%和100%目标位置，松开后掀背门运行至设定的目标位置。
- 掀背门运行过程中，拖动掀背门图标，掀背门会暂停开启/关闭。
- 当掀背门开启高度在55%~98%之间，点击“记忆当前位置”按键，掀背门第二高度设置成功。
- 点击“清除记忆位置”按键，掀背门第二高度清除成功。

语音控制电动掀背门开闭功能*

在唤醒语音系统听到一声提示音后，可进行语音控制电动掀背门操作。

– 驾驶员发出语音命令“打开后背门”，掀背门电动开启。
– 驾驶员发出语音命令“关闭后背门”，掀背门电动关闭。


⚠ 警告

启动车辆时开启掀背门，注意保持车内通风，防止车辆尾气进入，造成气体中毒。

远程控制电动掀背门开闭功能*

– 通过点击<广汽传祺>APP对应车辆上的远程“后背门开启”按键，掀背门电动开启；点击“后背门关闭”按键，掀背门电动关闭。

掀背门感应开启功能*

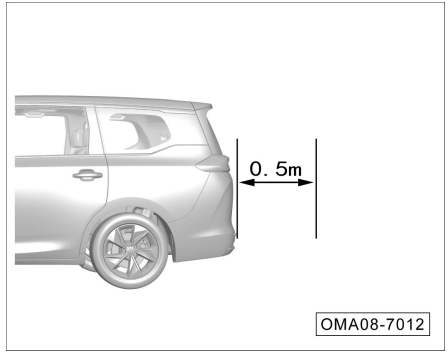

– 当整车电源在“OFF”挡位且四门及掀背门关闭时，用户携带智能遥控钥匙，走近掀背门感应区域，离掀背门约0.5m时，喇叭响一声，同时转向灯开始闪烁，如果保持原位置不动或后退一步，掀背门自动开启，如果在高位制动灯闪烁期间（4次）离开掀背门区域，则不会开启掀背门。


i 提示

通过音响系统“设置→车身附件→其他附件→后背门感应开启”设置为开启并鸣笛/开启不鸣笛/关闭。

注意

- 清洗车辆时，建议关闭该功能。
- 当不需要打开掀背门时，请勿携带遥控钥匙在掀背门附近停留。
- 使用感应开启后背门前，请确认无人或阻挡物处在后背门摆动范围内。


应急开启电动掀背门*

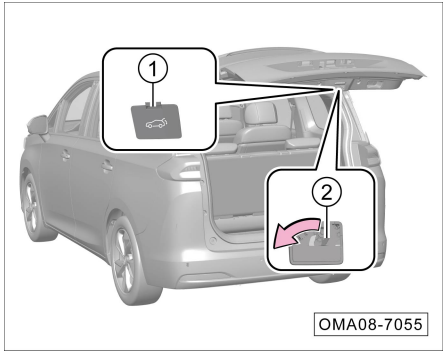

当蓄电池亏电或掀背门故障无法正常开启时，可尝试从车内应急开启掀背门：

1. 放倒第三排座椅。
2. 打开饰盖①。
3. 沿-箭头-方向拨动掀背门紧急开关②，即可紧急解锁并开启。

应急开启掀背门*

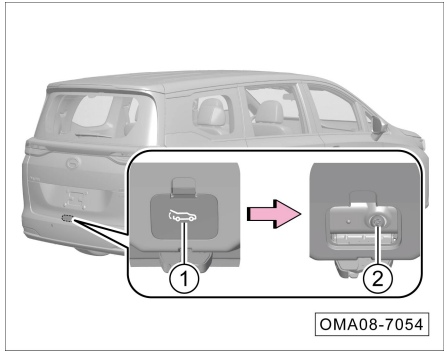


当蓄电池亏电或掀背门故障无法正常开启时，可尝试从车内应急开启掀背门：

1. 放倒第三排座椅。
2. 打开饰盖①。
3. 取出机械钥匙。
4. 将机械钥匙插入解锁机构凹槽②，转动机械钥匙解锁并打开掀背门。

i 提示

请掌握车内应急解锁方式，防止突发状况下无法脱离车辆。

关闭掀背门

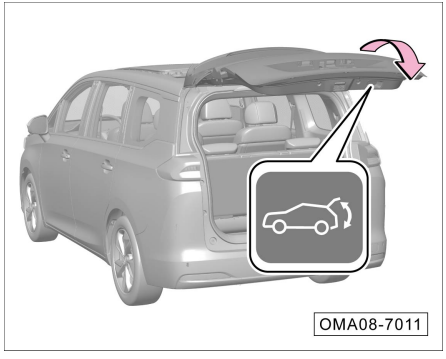

电动关闭

- 按掀背门关闭按键，电动掀背门会自动下降直到吸合关闭。在关闭过程中，再次按该按键，电动掀背门会停止关闭。
- 在有效范围内，长按遥控钥匙的 按键，电动掀背门会自动下降直到吸合关闭。在关闭过程中，如再次按该按键，电动掀背门会停止关闭。
- 长按仪表台 掀背门按键，电动掀背门会自动下降直到吸合关闭。在关闭过程中，如再次按该按键，电动掀背门会停止关闭。

注意

- 配备电动掀背门的车型且电动掀背门功能正常时，请使用掀背门内侧按等方式电动关闭掀背门，请勿手拉电动掀背门关闭。
- 当车辆因低电压或亏电导致掀背门无法电动关闭时，尽快检查维修。可参考“手动关闭”方式关闭掀背门。禁止多次手动操作电动掀背门，避免部件损坏。
- 由于电动掀背门没有防夹功能，也没有配备防夹条，在关闭电动掀背门时，需注意掀背门周围是否有相关人员或其他阻挡物，以免夹伤或损坏掀背门。

手动关闭

当掀背门不具备电动功能或电动功能失效时，可手动关闭掀背门：

– 将掀背门向下拉动，使其降至接近后保险杠，然后双手在掀背门外侧用力将其按下关闭。

⚠ 警告

- **掀背门开启前和关闭过程中，注意观察周边环境，防止掀背门作动空间范围内有人或障碍物，如车内行李、车外物品等，以免夹伤或者撞伤或者损伤车辆和物品。**
- **请勿在行驶时开闭掀背门，防止发生意外事故。**

注意

- 当需要手动关闭掀背门时，请缓慢关闭，避免因快速关闭导致造成故障发生。
- 车辆行驶时，请确保掀背门处于关闭状态，否则容易引发事故。
- 关闭掀背门后必须确保已闭锁，防止车辆行驶过程中突然自行打开。

i 提示


- 若掀背门未关好，组合仪表显示屏将显示报警信息。
- 关闭掀背门及全车锁闭时，谨防钥匙遗落在车内。

4.2.6 前机舱盖


i 提示

- 打开前机舱盖前请确保车辆处于“P挡”，并施加驻车制动。
- 确保雨刮处于关闭状态，且紧贴挡风玻璃，否则可能引起部件损伤。


打开前机舱盖

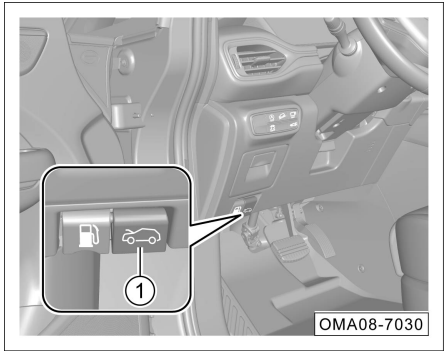

1. 拉前机舱盖开启拉手①，前机舱盖将解锁并轻微弹起。

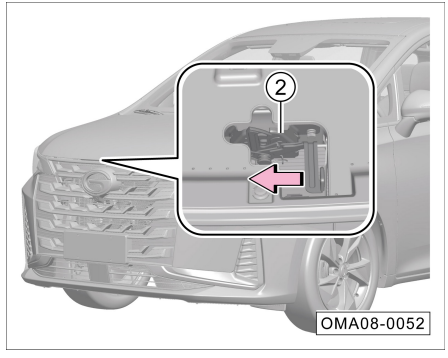

2. 沿-箭头-方向推锁止机构②，可完全解锁前机舱盖。
3. 将前机舱盖抬至最高位置。

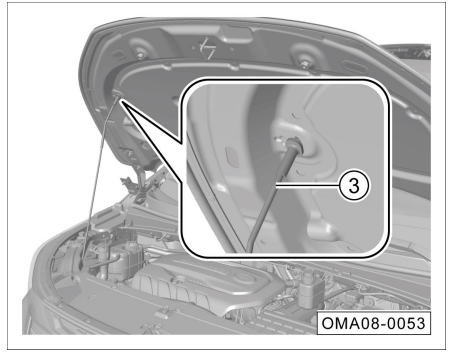

4. 用支撑杆③支撑前机舱盖。

⚠ 警告

- 切勿在驾驶时解锁前机舱盖。
- 开启前机舱盖前：确保前机舱盖得到充分冷却，否则会有烫伤风险。
- 请勿让尖锐物品接触前机舱盖，避免划伤部件。

使用机械撑杆时：

- 请拿取塑料护套位置，避免烫伤。
- 确保其固定到位，防止前机舱盖因撑杆脱出而突然下落，造成人员和部件损伤。
- 大风环境时：谨防前机舱盖突然落下或过开，造成人员和车辆部件损伤。

关闭前机舱盖

– 取出支撑杆，将前舱盖降至离锁体约30cm左右的高度，然后松手，让前机舱盖自由落下锁止。

⚠ 警告

- 请勿猛力关闭或在较高高度让其自由落下，否则可能引起部件损伤。
- 行驶前，需确定前机舱盖关闭并锁定，否则在行驶中，前机舱盖可能突然打开，导致危险事故发生。

注意

若前机舱盖未关时：

- 组合仪表显示屏将显示报警信息。
- 当车速超过5km/h时，会有蜂鸣声提示。

有以上情况时请安全停靠路边，并正确关闭前机舱盖。


4.2.7 电动车窗

电动车窗在启动开关在“ON”挡位时可以进行操作；在启动开关从“ON”挡位切换到“ACC”或“OFF”挡位后的40s内可以操作，如果在40s内打开车门，不可继续操作。

注意

- 离开车辆时，请关闭所有车窗。
- 关闭车窗时，切勿将手放在车窗边缘，否则有夹伤危险。

驾驶员侧电动车窗按键

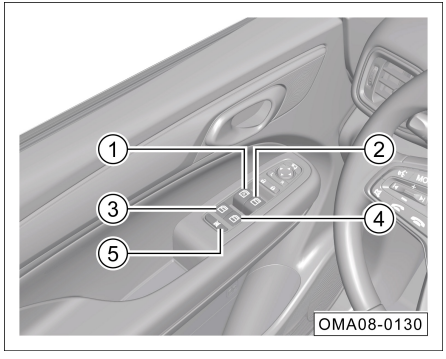

① 左前电动车窗按键
② 右前电动车窗按键
③ 左后电动车窗按键
④ 右后电动车窗按键
⑤ 乘员车窗锁止按键

- 上提按键①到第一个停止位置，电动车窗将向上关闭，直到松开按键或车窗上升到最高位置。
- 上提按键①到极限位置，电动车窗将自动向上升到最高位置*。
- 按下按键①到第一个停止位置，电动车窗将向下打开，直到松开按键或车窗下降到最低位置。
- 按下按键①到极限位置，电动车窗将自动向下降到最低位置。

提示


- 在自动升降过程中，按下/上提按键①，车窗停止升降。
- 按键②、③、④的操作方法与按键①相同。

i 提示

仅配置防夹功能的左前车窗具有一键上升功能。

– 按一下乘员车窗锁止按键⑤，按键指示灯点亮，乘员侧电动车窗按键无法有效操作对应的车窗。如需解锁，再次按一下该按键，按键指示灯熄灭。

乘员侧电动车窗按键

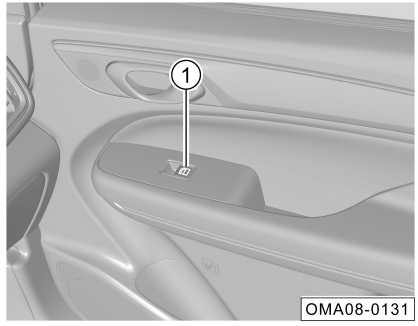

– 乘员侧电动车窗按键①使用方法参考驾驶员侧电动车窗按键。

防夹功能初始化

若发现左前电动车窗没有一键上升功能时，防夹功能已失效，需进行初始化操作。

1. 上提左前电动车窗按键，此时车窗将步进上升，直到车窗完全关闭。
2. 车窗完全关闭后，继续上提左前电动车窗按键，并保持2~3s，初始化完成。

⚠ 警告

- 初始化学习过程中，车窗没有防夹功能，请勿用身体任意部位或其它物品阻碍车窗的关闭，否则会造成损伤并影响初始化学习的结果。
- 若电动车窗发生故障，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

4.2.8 电动天窗*

电动天窗在启动开关在“ON”挡位时可以进行操作；在启动开关从“ON”挡位切换到“ACC”或“OFF”挡位后的40s内可以操作，如果在40s内打开车门，不可继续操作。

i 提示

当启动开关在“OFF”挡位，电动天窗没有关闭时打开驾驶员侧车门，组合仪表会显示“天窗未关闭”文字并伴有蜂鸣声提示，应及时检查天窗是否关好。

注意


请关闭好天窗，否则下雨时有进水危险。

遮阳板*



- 自动打开：平滑打开天窗时，遮阳板会随天窗打开而自动打开。
- 手动打开：向后推动遮阳板可打开。
- 手动关闭：关闭电动天窗后，向前推动遮阳板可关闭。

电动遮阳帘*

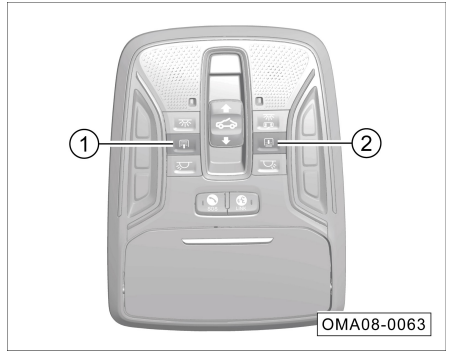


- 若想将电动遮阳帘稍微打开，短促地按下开关①，电动遮阳帘开始运动一小段距离后即停止运动。
- 若想将电动遮阳帘稍微关闭，短促地按下开关②，电动遮阳帘开始运动一小段距离后即停止运动。
- 按下开关①并保持一定的时间，电动遮阳帘自动运动到全开状态。
- 按下开关②并保持一定的时间，电动遮阳帘自动运动到全闭状态。

i 提示

- 天窗开启时，电动遮阳帘会自动随天窗开启而开启。
- 关闭电动遮阳帘时，天窗会自动随电动遮阳帘的关闭而关闭。
- 电动遮阳帘在自动开启或自动关闭过程中，再次按下开关①或开关②，电动遮阳帘将停止在当前位置。

打开或关闭天窗

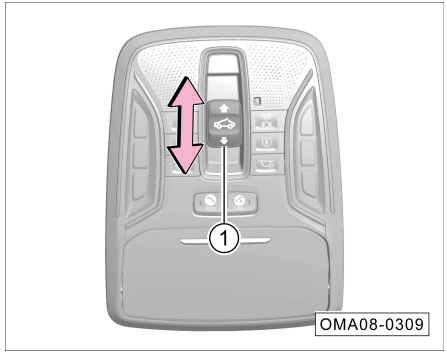


– 若想将天窗稍微打开，短促地向后推动天窗开关①，天窗开始运动一小段距离后即停止运动。
– 若想将天窗稍微关闭，短促地向前推动天窗开关①，天窗开始运动一小段距离后即停止运动。
– 向后推动天窗开关①并保持一定的时间，天窗自动运动至全开状态（适用于普通天窗）。
– 向后推动天窗开关①并保持一定的时间，天窗自动运动至舒适位置；再次向后推动天窗开关①，天窗会打开至全开位置（适用于全景天窗）。
– 向前推动天窗开关①并保持一定的时间，天窗自动运动至全闭状态。

i 提示

- 天窗自动开启或自动关闭过程中，再次推动天窗开关①，天窗将停止在当前位置。
- 舒适位置的设定是为了平衡行驶过程中天窗产生的风噪（适用于全景天窗）。

天窗起翘

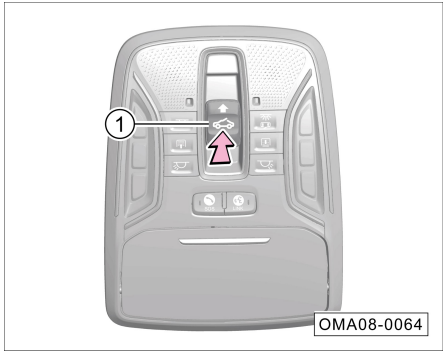

– 当天窗处于完全关闭状态时，手动打开遮阳板（适用于普通天窗），按压天窗开关①的位置，天窗将向外翘起。如需关闭，向前推动天窗开关①即可。

天窗防夹功能

天窗关闭时都具有防夹功能：

– 天窗在滑动关闭时，如果防夹功能触发，天窗会向打开的方向运动一定距离后停止运动。
– 天窗在翘起关闭时，如果防夹功能触发，天窗会向翘起方向运动直到最大翘起位置。

注意


请勿在气温＜-20℃时操作天窗，在这样的环境中，天窗防夹功能可能无法激活，从而导致意外事故发生，此外低温也会对电机造成一定程度上的破坏。

⚠ 警告

- **天窗防夹功能不能防止夹住轻薄或小体积的物品。**
- **关闭天窗时，务必确保无人处在天窗关闭的运动范围内，避免被夹伤。**
- **天窗在即将完全关闭的位置会停止对障碍物的监测，此时不具有防夹功能。**
- **请勿尝试用手或身体的某一部位去激活防夹功能，否则会有夹伤危险。**

天窗手动初始化和自学习


普通天窗*

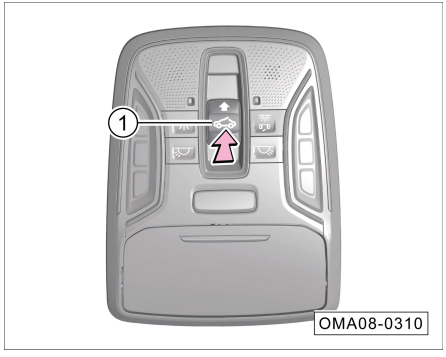

– 天窗在起翘状态时，向上按压天窗开关①的位置并保持10s以上，此时天窗开始进行初始化。

– 保持向上按压天窗开关①的位置（或持续向前推动天窗开关①），天窗将执行“下沉关闭→滑动打开→完全关闭”动作后停止，此时天窗自学习完成。

全景天窗*

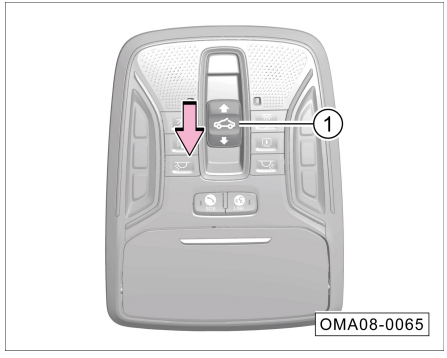

– 在天窗关闭状态时，向前推动天窗开关①保持10s以上，此时天窗开始进行初始化。

– 保持向前推动天窗开关①，天窗将执行“翘起→打开→关闭”动作后停止，此时天窗自学习完成。

注意

若电动天窗发生故障，请尽快前往广汽传祺特约店进行检修。

4.2.9 车身防盗基本操作

车身防盗-解锁

启动开关在“OFF”挡位，车辆在设防状态下，携带智能遥控钥匙走近车门，将手伸入前车门把手内侧解锁区域有效感应后*或遥控解锁，车门解锁并解除防盗，转向信号灯闪烁2次。

车身防盗-上锁

启动开关在“OFF”挡位，四门、前机舱盖和掀背门均关闭状态下，携带智能遥控钥匙离开车辆，触摸主驾车门把手上的闭锁区域有效感应后*或遥控闭锁，车门闭锁并进入设防状态，转向信号灯闪烁1次。

触发车身防盗

启动开关在“OFF”挡位，车辆在设防状态，利用不合法钥匙或强行打开门锁时，防盗系统被触发，防盗喇叭鸣笛和转向信号灯双闪约30s。

当车辆通过遥控上锁设防后，若通过机械钥匙解锁驾驶员侧车门，打开驾驶员侧车门后，防盗系统会在数秒后触发喇叭鸣笛和转向信号灯报警。

i 提示

在未触发报警或在报警过程中，按遥控钥匙的 键或将启动开关切换到“ON”挡位时，可解除防盗报警，车辆进入解防状态；在一个报警循环内，报警触发最多10次。

发动机防盗

当启动开关在“OFF”挡位时，已解除车身防盗系统且合法钥匙在车内，将启动开关切换到“ON”挡位，若发动机防盗系统通过验证，系统解除发动机防盗。

若未通过发动机防盗系统验证，发动机无法启动，并触发防盗报警。


车身防盗维护说明

正常使用时无需维护，如有问题请联系广汽传祺特约店。

4.3 车灯及视野

4.3.1 车外照明灯

灯光组合开关

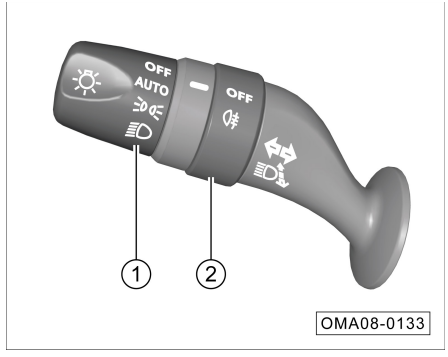


① 车灯开关

② 雾灯开关

i 提示

- 在某些使用条件下（如空气湿度大或洗车等，但不限于以上条件），灯具内表面可能会出现水汽甚至水珠，与雨中行驶时车窗上的起雾现象相似，这不是故障。
- 车辆停放在干燥环境、车灯打开及车辆行驶条件下有助于雾气消散，但是起雾现象可能会重复出现。
- 如果灯具内出现大量水珠或进水现象，请联系广汽传祺特约店进行检查。

转向信号灯

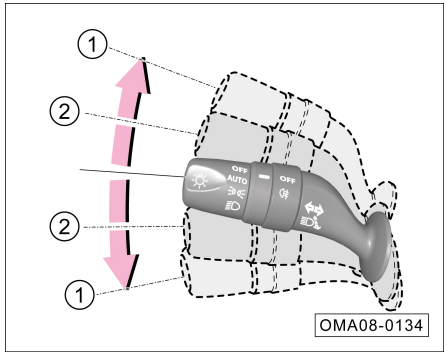

– 启动开关在“ON”挡位时，上拨或下拨灯光组合开关到限位①位置，打开右侧或左侧转向信号灯，组合仪表上对应的 ➡ 或 ⬅ 指示灯闪烁。

变换车道信号灯


– 行车变道或超车时，上拨或下拨灯光组合开关到②位置，松开并让其回位，所对应侧的转向信号灯和组合仪表内对应的 ➡ 或 ⬅ 指示灯闪烁3次。

– 若上拨或下拨灯光组合开关到②位置保持不放，所对应侧的转向信号灯和组合仪表内对应的 ➡ 或 ⬅ 指示灯持续闪烁，松开并让其回位后停止闪烁。

注意

若组合仪表内对应的 ➡ 或 ⬅ 指示灯闪烁频率加快一倍，则表示车辆某个转向信号灯失效，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

车灯开关

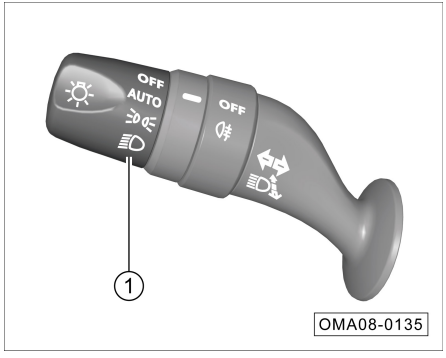

启动开关在“ON”挡位时，旋转车灯开关①可控制开启或关闭AUTO（自动灯光）*、（位置灯）、（近光灯）。

当车灯开关旋转至“OFF”位置时，所有车灯关闭。

AUTO（自动灯光）*

– 旋转车灯开关至AUTO位置，开启自动灯光功能。

i 提示

开启自动灯光功能后，车辆会根据环境光线自动点亮或关闭灯光。当车辆外部环境光照逐渐变暗时，同时开启位置灯和近光灯；当车辆外部环境光照逐渐变亮时，同时关闭位置灯和近光灯。

注意

- 若组合仪表显示屏提示“传感器故障，请手动控制灯光”，同时为了安全起见，系统会保持近光灯开启，此时应手动控制灯光，并及时前往广汽传祺特约店进行检修。
- 在雾霾环境下，会影响自动灯光，请手动控制灯光。

日间行车灯*

– 发动机启动且近光灯未开启时，日间行车灯会自动打开；打开近光灯或发动机熄火后，日间行车灯自动关闭。

位置灯

– 旋转车灯开关至位置，打开位置灯、仪表板照明灯、牌照灯等灯光，组合仪表上对应的指示灯点亮。

i 提示

为节约蓄电池电量，若忘记关闭位置灯，当启动开关切换至“OFF”挡位且未锁车时，位置灯继续点亮15min后自动熄灭；当启动开关切换至“OFF”挡位且锁车时，位置灯立即熄灭。

⚠ 警告

- **在夜间或能见度较差的道路环境下行驶时，切勿只打开位置灯，否则极易引发事故。**
- **在夜间或能见度较差的道路环境熄火临时停靠需要灯光指示车辆位置时，由于位置灯有节电功能，切勿将位置灯用作驻车灯，应开启危险警告灯进行示警。**

近光灯

– 旋转车灯开关至位置，打开近光灯。

远光灯

– 打开近光灯后，向车辆前方推灯光组合开关至限位位置，打开远光灯，组合仪表上对应的指示灯点亮。
– 再向车辆后方拉灯光组合开关至原来位置，关闭远光灯。


远光灯闪光

– 向车辆后方拉灯光组合开关至限位位置，远光灯及近光灯开启。
– 松手后，灯光组合开关自动回位，远光灯及近光灯关闭。

i 提示

- 远光灯会对近距离其它车辆的驾驶员产生眩目，容易引发事故，请合理使用。
- 所有车灯关闭时，向车辆后方一直拉住灯光组合开关，远光灯及近光灯会一直打开，同时组合仪表内相应的≡D指示灯点亮。

前大灯高度手动调节*

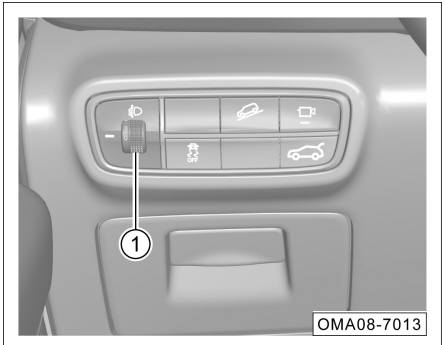

旋转旋钮①手动调节前大灯（近光灯）照程，调节挡位有“0、1、2、3”挡。灯光的高度会随着调整数值的增大而变低。


位置灯未关闭警告

启动开关切换到“OFF”挡位后，打开驾驶员侧车门时，若位置灯处于打开状态，系统会发出警报蜂鸣声，同时组合仪表显示屏会显示“灯光未关闭”报警信息。

前大灯延时关闭（伴我回家）功能

启动开关切换到“OFF”挡位后的10min内，如果在2s内将车灯开关从OFF位置旋转至其它位置再旋回到OFF位置，前大灯延时关闭功能激活。近光灯将点亮30s，如果这30s内有任意车门（包括四个车门、前机舱盖和掀背门）被打开，将重新定时，近光灯点亮80s，如果这80s内车门都被关闭，将又重新定时，近光灯点亮30s，以此重复。

雾灯开关

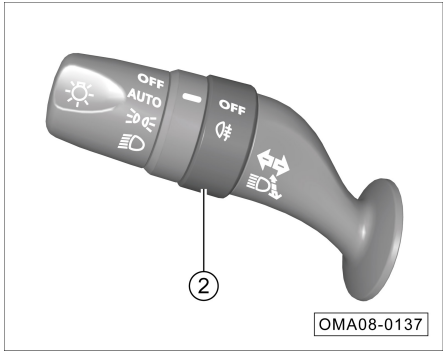

启动开关在“ON”挡位，近光灯开启时，旋转雾灯开关②控制开启或关闭（后雾灯）。

- 旋转雾灯开关②至位置，松开后回位至“OFF”位置，后雾灯点亮。
- 再次旋转雾灯开关②至位置，松开后回位至“OFF”位置，后雾灯关闭。

i 提示

当位置灯关闭时，后雾灯自动熄灭。

危险警告灯



启动开关在任何挡位时，按开关，开关红色背景灯闪烁，开启危险警告灯。再按一下开关则关闭。

危险警告灯打开后，所有转向信号灯及组合仪表内的 和 指示灯同时闪烁。

遇下列情况时应打开危险警告灯，引起道路上其他人员的注意，降低交通事故风险：

- 因车辆发生故障时。
- 交通堵塞时，车辆处在车流末端。
- 牵引另一辆车辆或被牵引时。
- 能见度较差环境，需要临时停靠警示来车时。

i 提示

- 使用危险警告灯会消耗蓄电池电量，当无需使用时请关闭。
- 使用危险警告灯时务必严格遵守相关法规。
- 若遇紧急情况，危险警告灯有故障时，必须采取符合相关交通法规的其它方法引起道路上其他人员的注意。

急刹车报警灯

– 车辆高速行驶，紧急制动时，制动灯点亮，同时转向信号灯闪烁。

安全取车照明


– 在有效范围内，按下遥控钥匙上的 解锁键，位置灯将辅助照明点亮25s。再按遥控钥匙上的 解锁键，位置灯可延迟点亮25s。当将启动开关切换到“ON”挡位时，位置灯熄灭。

寻车照明

– 0.5s内连续按遥控钥匙上的 闭锁键2次，位置灯将点亮8s，并且转向信号灯闪烁3次，方便您确定车辆的具体位置。

4.3.2 车内照明灯

车顶照明灯自动开启功能

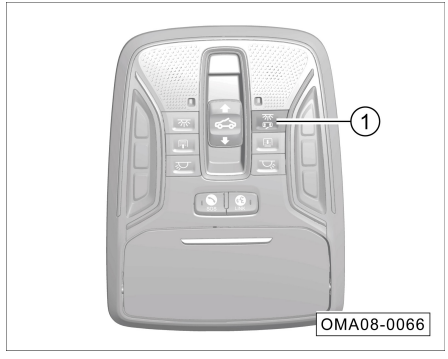

– 按开关①（开关凹下），关闭车顶照明灯自动开启功能；再次按开关①（开关弹起），开启车顶照明灯自动开启功能。

车内灯延时关闭功能


车顶照明灯均熄灭时，在车顶照明灯自动开启功能开启的条件下：

- 启动开关在“OFF”挡位时，打开任一车门，车顶照明灯自动点亮；关闭车门约30s后熄灭。
- 启动开关在“OFF”挡位时，遥控解锁车门，车顶照明灯自动点亮，约30s后熄灭。
- 启动开关从“ON”挡位切换到“OFF”挡位时，车顶照明灯自动点亮，约30s后熄灭。

i 提示

所有车门关闭，车顶照明灯通过上述条件点亮期间，遥控闭锁或将启动开关切换到“ON”挡位，车顶照明灯自动熄灭。

车顶照明灯

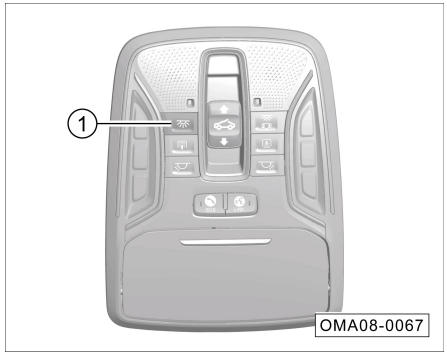

- 车顶照明灯熄灭时，按开关①（开关凹下），车顶照明灯均点亮；再次按开关①（开关弹起），车顶照明灯均熄灭。


i 提示

当车顶照明灯不是通过开关①点亮时，按开关①无效。

全景天窗版：



普通天窗版：

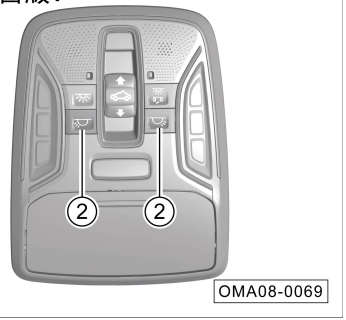

无天窗版：




– 前车顶照明灯熄灭时，按开关②（开关凹下），对应侧的前车顶照明灯点亮；再次按开关②（开关弹起），对应侧的前车顶照明灯熄灭。

i 提示

当前车顶照明灯不是通过开关②点亮时，按开关②无效。

第二/第三排车顶照明灯

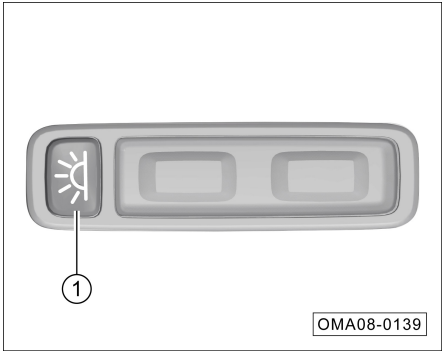

– 第二/第三排车顶照明灯熄灭时，按一下开关①，对应侧的照明灯点亮；再按开关①，对应侧的照明灯熄灭。

i 提示

当第二/第三排车顶照明灯不是通过开关①点亮时，按开关①无效。

手套箱照明灯*

– 打开手套箱，手套箱照明灯会自动点亮。
– 关闭手套箱，手套箱照明灯会自动熄灭。

行李箱照明灯

– 打开掀背门，行李箱照明灯自动点亮。
– 关闭掀背门，行李箱照明灯自动熄灭。

礼貌灯*

– 打开车门时，礼貌灯会自动点亮。
– 关闭车门时，礼貌灯会自动熄灭。

梳妆镜照明灯*

- 打开梳妆镜盖时，梳妆镜照明灯会自动点亮。
- 关闭梳妆镜盖时，梳妆镜照明灯会自动熄灭。


氛围灯*

启动开关在“ON”档时：

- 开启位置灯时，氛围灯会自动点亮。
- 关闭位置灯时，氛围灯会自动熄灭。


4.3.3 刮水器组合开关

AUTO类型

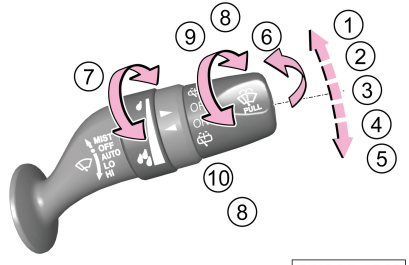

OMA08-0140

INT类型

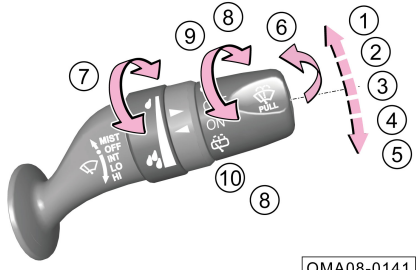

OMA08-0141

启动开关在“ON”挡时，可操作刮水器组合开关：

① MIST：点动刮水

② OFF：关闭前风窗刮水

③ AUTO：自动刮水*

– INT：间隙刮水*

④ LO：慢速刮水

⑤ HI：快速刮水

⑥ 开启前风窗洗涤系统

⑦ 调节旋钮：

– 调节自动刮水灵敏度（AUTO）*

– 调节刮水间歇（INT）*

⑧ ：开启后风窗洗涤系统

⑨ OFF：关闭后风窗洗涤或刮水

⑩ ON：开启后刮水

MIST：点动刮水

- 拨动刮水器组合开关至限位①MIST位置，前刮水器将点动刮水。
- 松开刮水器组合开关让其自动回位到②OFF位置，前刮水器停止刮水。

OFF：关闭刮水

- 拨动刮水器组合开关至限位②OFF位置，前刮水器停止刮水。

AUTO：自动刮水*

- 拨动刮水器组合开关至限位③AUTO位置，开启自动刮水功能，雨刮系统根据当前雨量和实时车速调节刮水速度。
- 自动刮水功能可以通过音响系统“系统设置→车身附件→其他附件→自动雨刮功能”设置开启或关闭。当关闭时，雨刮在AUTO挡的功能等同于INT挡。
- 上/下旋转旋钮⑦，可调节刮水灵敏度。

注意

- 当组合仪表显示屏提示“传感器故障，请手动控制雨刮”时，为了安全起见，此时应手动控制雨刮，并及时前往广汽传祺特约店进行检修。
- 在冬季使用自动刮水前，请确认雨刮器片是否被冻住。
- 在清洗车辆，沙尘天气及无雨天气时，建议关闭自动刮水，以避免刮水器无意刮刷导致损坏或人员受伤。
- 自动刮水是一种辅助功能，驾驶员应该依据驾驶情况在必要时手动操作雨刮，保证行车安全。

INT：间隙刮水*

- 拨动刮水器组合开关至限位③INT位置，前刮水器将以一定的间歇自动刮水。
- 对于自动雨刮车型，通过音响系统“系统设置→车身附件→其他附件→自动雨刮功能”设置切换至间隙刮水模式。
- 上/下旋转旋钮⑦，可调节间隙刮水速度。

LO：慢速刮水

- 拨动刮水器组合开关至限位④LO位置，前刮水器以较慢速度刮水。

HI：快速刮水

- 拨动刮水器组合开关至限位⑤HI位置，前刮水器以较快速度刮水。

开启前风窗洗涤系统

- 向车辆后方拉刮水器组合开关至限位⑥位置，前洗涤器开始喷水，前刮水器稍后刮水。
- 松开刮水器组合开关并让其回位，前风窗洗涤系统关闭，前刮水器继续刮刷2次。
- 前刮水器停止刮水6s后，会再进行一次刮水，清除玻璃上残留的水迹。

开启后风窗洗涤系统

- 掀背门关闭时，上/下转动后刮水器旋钮到限位⑧位置，洗涤器开始喷水，后刮水器稍后刮水。
- 后洗涤器关闭后，后刮水器继续刮刷2次，等待6s后再补刮1次。

ON：开启后刮水器

- 掀背门关闭时，转动后刮水器旋钮到限位⑩ON位置，后刮水器开启刮水。

OFF：关闭后风窗洗涤或后刮水器

- 转动后雨刮旋钮到限位⑨OFF位置，后风窗洗涤系统关闭或后刮水器停止刮水。

前雨刮维护

- 在启动开关切换到“OFF”挡位后的10s内，拨刮水器组合开关操纵杆到MIST连续刮水挡后快速回位，前刮水器动作到最高位置后停止。

i 提示

启动开关切换至“ON”档位时，刮水器自动复位。


⚠ 警告

- 请勿长时间在小雨量、无雨或长隧道工况下使用快速刮水档持续刮刷风窗玻璃，否则会使雨刮电机进入热保护状态，无法使用刮水器，行车中易引发事故。
- 雨刮电机进入热保护状态后，待电机温度冷却后可恢复功能。

注意

- 用户应避免在结冰玻璃或积雪过厚时强行使用雨刮刮刷，否则会使雨刮发生故障损坏。
- 更换刮片应正确操作，操作不当易导致刮臂侧向受力变形，从而发生刮不净异响。
- 冬季刮片冻在玻璃下方，不应为了刮片从玻璃上松动，强行来回晃动刮臂，容易造成电机剃齿损坏。

4.3.4 风窗

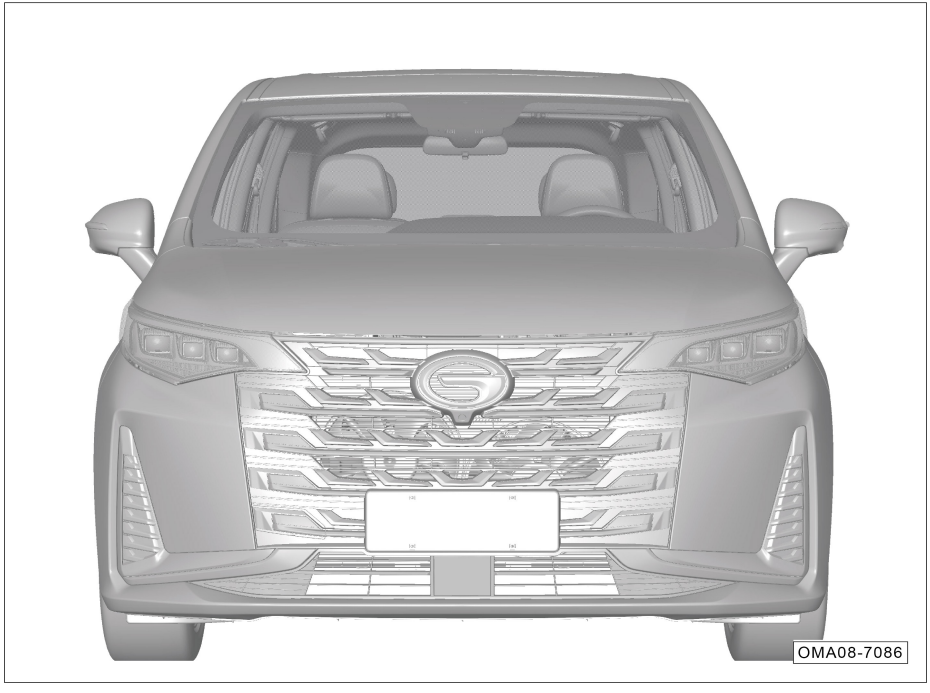

风窗玻璃

前风窗采用绿色隔热、夹层防散落玻璃，可有效降低事故受伤程度。


⚠ 警告

- 请时刻保持玻璃表面的清洁。
- 请按当地交通法规要求粘贴必要的证件标识。请勿在前风窗玻璃表面随意粘贴纸张或挂靠物件，否则前方视线受阻，容易引发交通事故。

4.3.5 后视镜

车内后视镜

自动防眩目内后视镜*

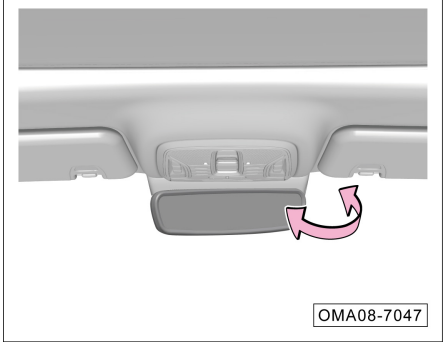


自动防眩目内后视镜通过实时监测后方光线强度，并自动调整镜面反射效果，使强光经车内后视镜反射到驾驶员眼睛上时显示暗光而不眩目。

- 驾驶车辆前，一定要将内后视镜调节到合适的角度。
- 握住车内后视镜，进行上下、左右方向的调整，将其调至最佳后视位置。

i 提示


驾驶过程中，请勿调节车内后视镜，以免分散注意力而造成车辆失控，发生危险。

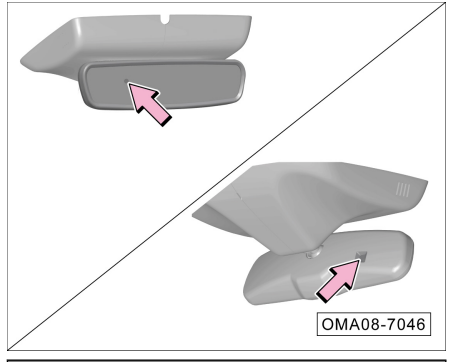

注意

为保证防眩目后视镜传感器的功能正常，不要用手指或布等遮盖-箭头-所指的传感器。

手动防眩目内后视镜*

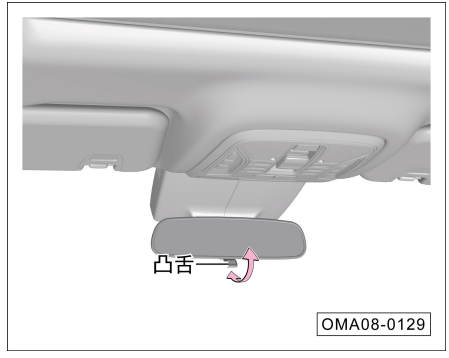

手动调整手动防眩目内后视镜，可减弱从后方照射进来的反光，使后视野处于最佳观测状态。

- 如图凸舌在正常后视角度，向前拨凸舌，可使后方照射进来的反光偏置，达到防眩目功能。
- 再向后拨凸舌，可调回正常后视角度。

外后视镜


⚠ 警告

曲面（凸面及球面）后视镜虽能扩大视野，但反射的物像与实物相比要小且远，故变换车道时切勿以其反映的物像判断后方车辆的距离，否则可能因错误判断发生事故。

i 提示


若外后视镜功能失效，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

电动调节

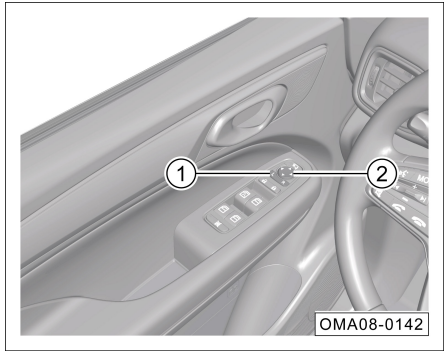

- 按选择键①的“L”端或“R”端，选择左侧或右侧外后视镜。
- 按调节按键②，调节选中的外后视镜至合适的后视角度。
- 调节完外后视镜后，恢复选择键①为平整状态。

电动折叠*

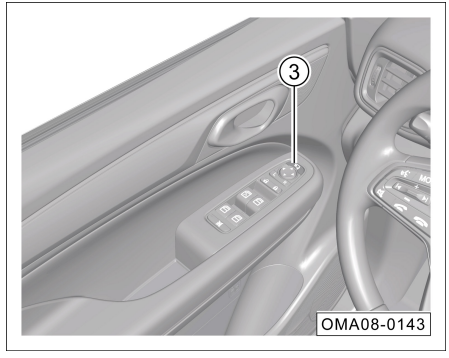

- 按一下折叠按键③，外后视镜电动折叠。
- 再按一下折叠按键③，外后视镜电动展开。


自动折叠*

- 从车外将车辆上锁，外后视镜会自动折叠。
- 从车外将车辆解锁，外后视镜会自动展开。

注意

- 若外后视镜本身不装备有电动折叠功能或电动折叠功能失效时，可手动折叠，手动折叠后请通过手动复原。手动复原时，听到‘咯嗒’声即可。
- 操作外后视镜电动折叠功能时务必谨慎，防止手指被后视镜及其底座夹伤。

除雾功能*

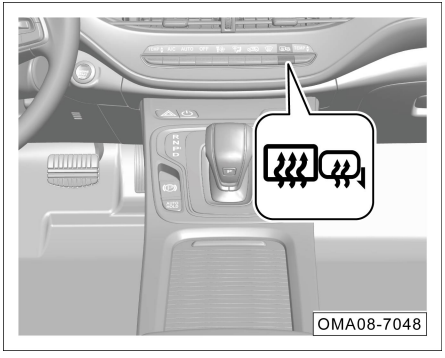


– 上提/下按 按键，按键指示灯点亮，开启加热功能，可清除外后视镜与后风窗玻璃的雾气或冰霜。
– 约15min后，该功能自动关闭或在工作过程中，再次上提/下按该按键，手动关闭该功能；加热功能关闭后，按键指示灯熄灭。


注意

- 除雾功能自动关闭后，如仍需清除雾气或冰霜，请再上提/下按 按键。
- 请勿长时间连续使用除雾功能，否则加热器有可能过热导致损坏加热器。
- 如无需使用除霜、除雾，请关闭该功能，避免浪费蓄电池电量。

4.3.6 遮阳板

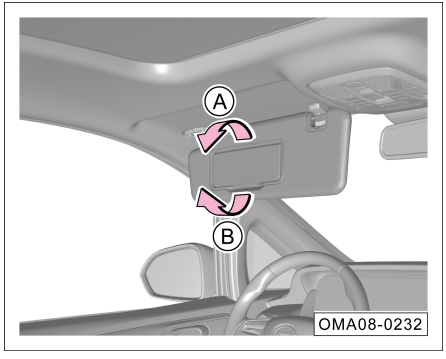

– 沿-箭头A-方向下翻驾驶员侧或前排乘员侧的遮阳板，可遮挡从前风窗射入的阳光。
– 如需使用梳妆镜，下翻遮阳板后，沿-箭头B-方向掀开梳妆镜盖板即可，同时梳妆镜照明灯*自动点亮。

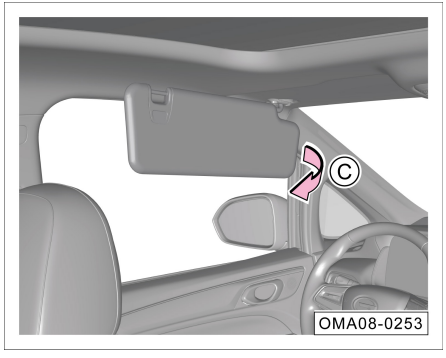


– 下翻驾驶员侧或前排乘员侧的遮阳板后，沿-箭头C-方向从一侧固定支架拉出，可遮挡从侧车窗射入的阳光。

i 提示

当启动开关在“OFF”挡位或闭锁车辆数分钟后，梳妆镜照明灯*会自动关闭。

4.4 座椅和储物设施

4.4.1 头枕

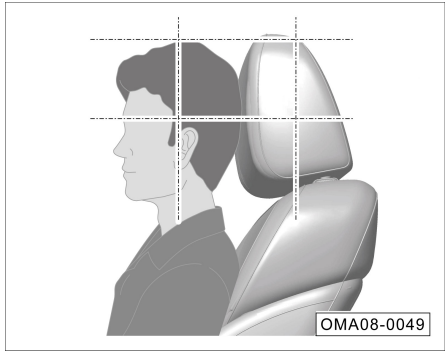

正确调整头枕对保护驾乘人员及降低事故伤亡率至关重要。


所有驾乘人员必须按自身体型将头枕调整至（如图）正确位置。

⚠ 警告

为降低事故伤亡风险，务必严格遵守下列事项：

- 行驶过程中，切勿调整头枕。
- 禁止拆卸头枕后行驶，若拆卸头枕或头枕安装不当时行驶，发生事故时，驾乘人员头部得不到有效保护。

调整前排座椅头枕高度

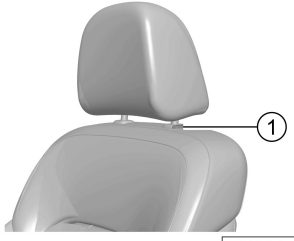

– 下降：按住锁止按钮①，下压头枕至所需位置。
– 升高：直接上提头枕至所需位置。

ℹ 提示

其它座椅头枕调整方法一样。

4.4.2 前排座椅


ℹ 提示

测量座垫深时，座椅前后位置应调节至滑轨中部，座椅靠背调节至正常使用状态（25°）。

⚠ 警告

- 切勿在前排座椅下放置物品，物品会夹在座椅与导轨之间，妨碍座椅锁定。
- 行驶中禁止调整前排座椅。
- 前后调节座椅时，请注意前后距离，以防过度调节造成人员伤害。
- 启动开关在“OFF”挡位后，电动座椅*调节机构仍起作用，切勿将儿童单独留在车内，防止儿童误操作电动座椅*，引发事故。

电动座椅*

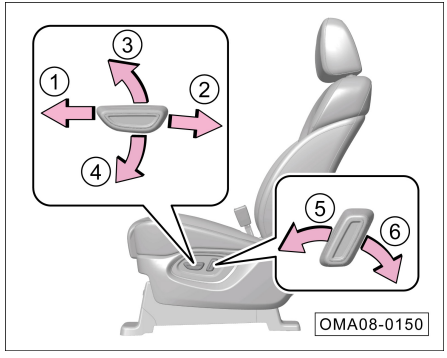

座椅前、后调节：

– 沿-箭头①-或-箭头②-方向推动开关，可调节座椅向前或向后滑动。


座椅升、降调节：

– 沿-箭头③-或-箭头④-方向掰动开关，可调节座椅升高或降低。

靠背前、后调节：

– 沿-箭头⑤-或-箭头⑥-方向掰动开关，可调节座椅靠背向前或向后。

手动座椅*

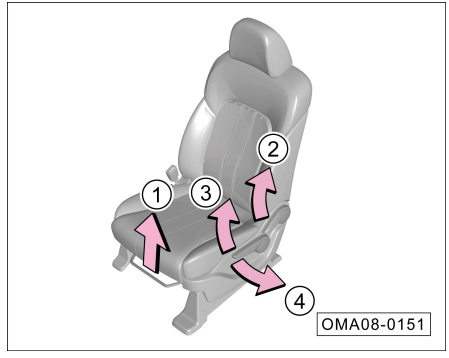

座椅前、后调节：

– 沿-箭头①-方向拉起调整杆，向前或向后滑动座椅。松开调整杆后，略微前后滑动座椅直至座椅锁止牢固。


靠背前、后调节：

– 沿-箭头②-方向上拉调整手柄，调整靠背至合适位置，松开手柄。

座椅升、降调节（仅驾驶员座椅）*：


– 沿-箭头③-或-箭头④-方向掰动开关，可调节座椅升高或降低。

座椅加热*

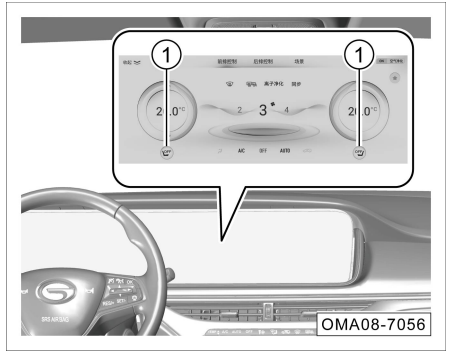

– 将启动开关切换到“ON”挡位。

– 音响系统切换至空调控制界面，点击 OFF 或 OFF 软按键①，弹出座椅加热控制界面。

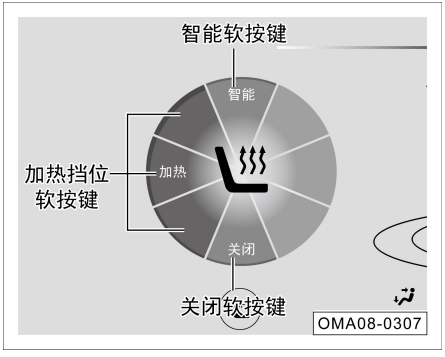

- 点击座椅加热区域挡位软按键，即可开启座椅加热功能。
- 点击“智能”软按键，开启座椅自动加热功能。
- 点击“关闭”软按键，关闭座椅加热功能。

座椅加热有三个加热挡位，分别对应三种不同的座椅表面温度，其中三挡温度最高，二挡次之，一挡温度较低。

如果在自动加热过程中点击任一座椅加热挡位软按键，会退出座椅自动加热功能。

提示

- 座椅加热开关无实体按键，且在音响系统主界面无显示，需点击音响系统界面左/右下空调状态显示区，进入空调控制界面进行控制。
- 座椅加热功能还可以通过语音或者<广汽传祺>APP进行控制操作。

警告


若对座椅加热功能的温度变化比较敏感时，切勿使用座椅加热功能，以免被加热器灼伤。

注意

- 为避免损坏座椅内的电器部件，切勿跪坐在座椅上，或对座垫和靠背的某一点施加压力。
- 如果加热打开后很长时间也感觉不到座椅温度有变化或感觉发烫，应立刻关闭座椅加热功能并请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

4.4.3 第二排/第三排座椅

第二排座椅

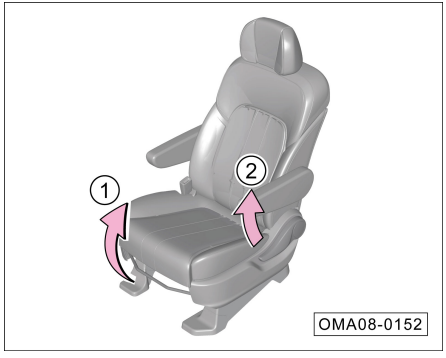


座椅前、后调节：

– 沿-箭头①-方向拉起调整杆，向前或向后滑动座椅。松开调整杆后，略微前后滑动座椅直至座椅锁止牢固。

靠背前、后调节：

– 沿-箭头②-方向上拉调整手柄，调整靠背至合适位置，松开手柄。

二排座椅扶手使用

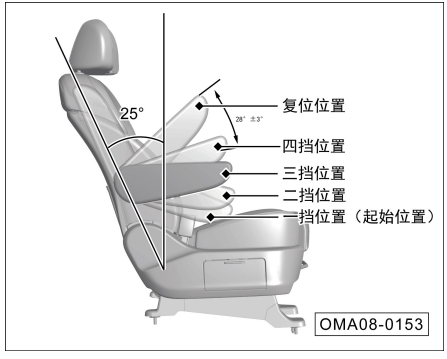

第二排座椅扶手有以下位置：

– 使用定位位置：扶手共有四挡定位，起始位置为最下端，往上10°上升一挡。
– 复位位置：将扶手从在四挡位置向上调节28°后即可再将扶手调节至最低定位位置，使扶手可再次实现定位调节功能。
– 收纳位置：与座椅靠背平齐。


使用方法如下：

– 将座椅靠背往后调节约25°（舒适乘坐状态）。
– 将扶手从收纳位置（或复位位置）放至起始位置（最下端）。
– 将扶手从起始位置缓慢往上调节方能入挡。




– 直接将扶手从收纳位置往下调节则无法实现定位调节功能。

魔术睡眠座椅模式

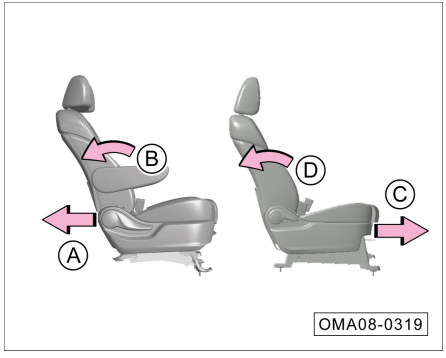

- 第二排座椅沿-箭头A-方向调节至极限位置。
- 第二排座椅靠背沿-箭头B-方向调节至极限位置。
- 第二排扶手调节至合适位置即可。
- 前排座椅沿-箭头C-方向调节至极限位置。
- 前排座椅靠背沿-箭头D-方向向后调节。
- 后翻过程取出前排座椅头枕，并将前排座椅靠背向后调节至极限位置。

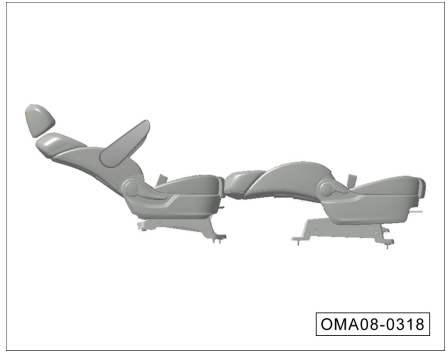


- 图示即为魔术睡眠座椅模式的座椅状态。


⚠ 警告

- **电动前排座椅靠背下翻过程，请勿使用手部或物件下压靠背。**
- **座椅靠背处于后翻最后状态，不能放置重物或乘坐在前排靠背上。**

第三排座椅折叠

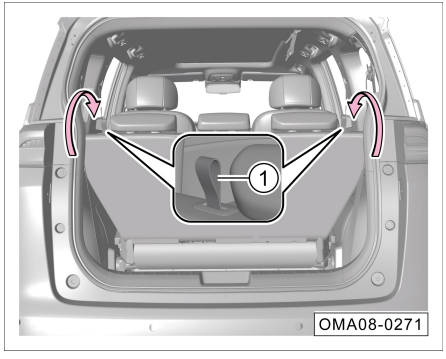


– 解开第三排中间座椅安全带。
– 下降第三排座椅头枕*至最低位置。
– 拉动拉索①解锁第三排座椅靠背，并将座椅靠背向前放倒。
– 也可通过拉动拉索①解锁第三排座椅靠背，然后调节座椅靠背角度。

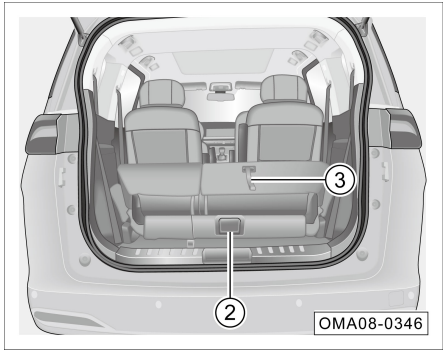

– 拉动开关②解锁第三排座椅，同时拉动拉索③将第三排座椅整体向后翻转。

注意

收纳第三排座椅前，请先清空行李箱物品，包含三角警示牌和拖车钩，否则座椅翻转后可能无法固定。

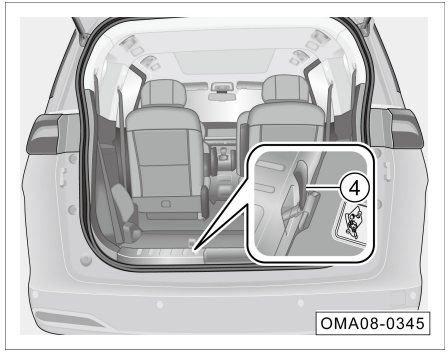

– 按住第三排座椅，拉动拉索④，并勾住第三排座椅上的固定钩。

提示

按照相反步骤恢复第三排座椅。


4.4.4 储物设施

车门内饰板储物槽




– 可放置饮料瓶、地图手册等物品。

驾驶室下护板储物格

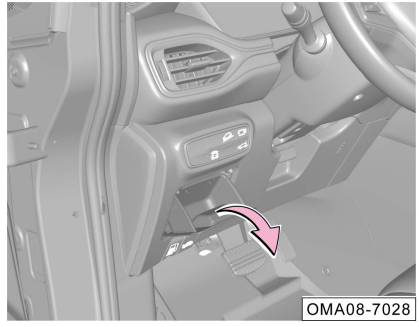


– 沿-箭头-方向打开驾驶室下护板储物格，可放置小件物品。
– 将储物格推回直至听到“咔嗒”扣合声后关闭。

前排手机槽

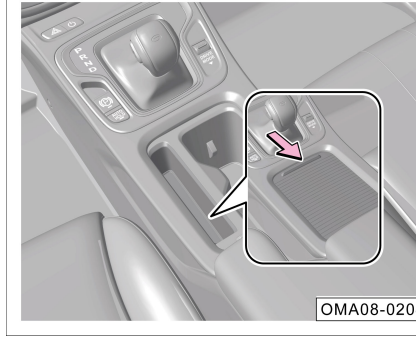


– 推开前排杯架盖板即可使用手机槽。
– 手机槽可放置手机、卡片等物品。

第二排手机槽

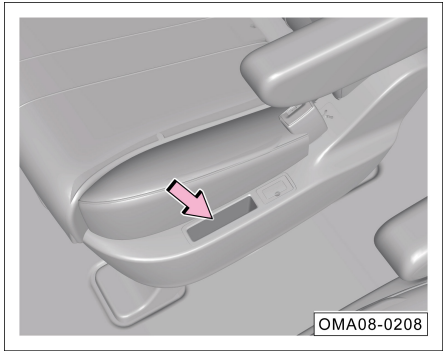

– 可放置手机、卡片等物品。

前排杯架

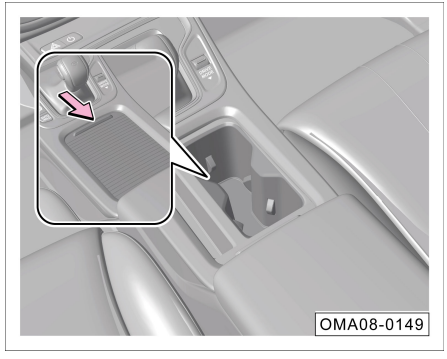


– 推开前排杯架盖板即可使用前排杯架，可放置饮料瓶。

i 提示

该按键区域不防水，前排杯架放置饮料时需保持稳固，确保不会飞溅到按键附近，以防损坏内部电子器件。


第二排杯架

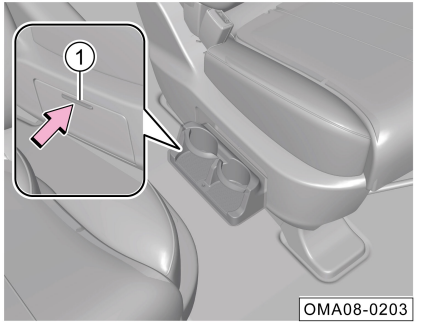

第二排杯架位于第二排左侧座椅上。

- 开启：按压杯架开关①，开启杯架，可放置饮料瓶。
- 关闭：将杯架扣合后，按压杯架开关①锁止。

第三排杯架

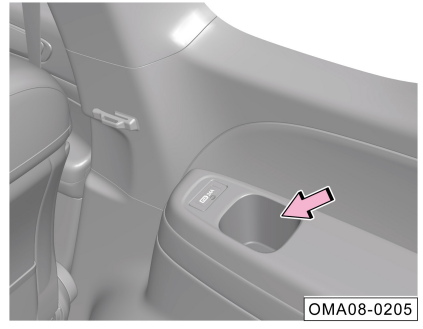

- 第三排杯架位于第三排座椅两侧，可放置饮料瓶。

⚠ 警告


切勿在杯架上放置热饮料，否则行驶时热饮料会溅出，烫伤驾乘人员。

眼镜盒



- 按压眼镜盒，眼镜盒会缓慢打开，可放置太阳镜等小件物品。
- 推回眼镜盒直到听到“咔嗒”扣合声，可关闭眼镜盒。

前排乘员侧手套箱

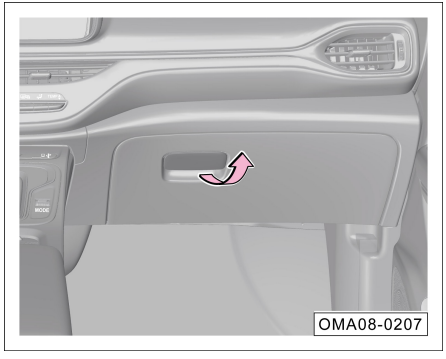


– 拉开启拉手打开手套箱，可放置文件袋子等物品。
– 推回手套箱直到听到“咔嗒”扣合声，可关闭手套箱。

⚠ 警告

车辆行驶时，手套箱必须处于关闭状态，否则紧急制动或发生事故时，手套箱内物品会抛出致伤乘员。

前排中央扶手箱

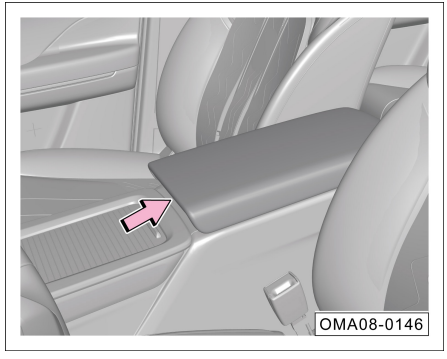

– 向上打开中央扶手箱盖，可放置钱包等物品。


座椅后背储物袋



– 向后拉开储物袋，可放置书本、折叠雨伞等物品。


4.4.5 USB接口/电源插座

前排TYPE-C/USB接口

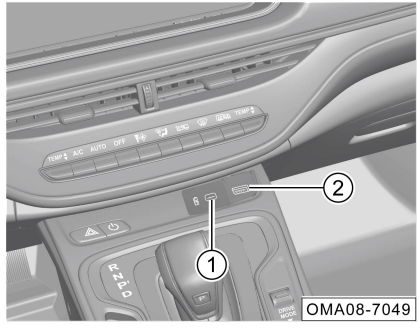


- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，连接移动设备即可使用。
- TYPE-C接口①仅支持充电。
- USB接口②支持充电、媒体播放和OTG功能。

中央扶手箱USB接口

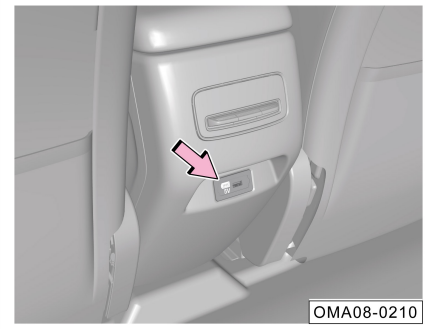


- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，直接连接设备使用。
- 中央扶手箱USB接口仅支持充电。

第二排右侧座椅USB接口

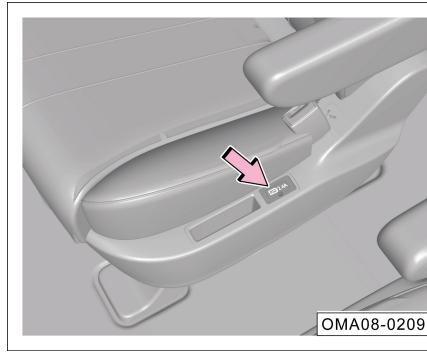


- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，翻开USB接口盖连接设备即可使用。
- 第二排右侧座椅USB接口仅支持充电。

第三排USB接口

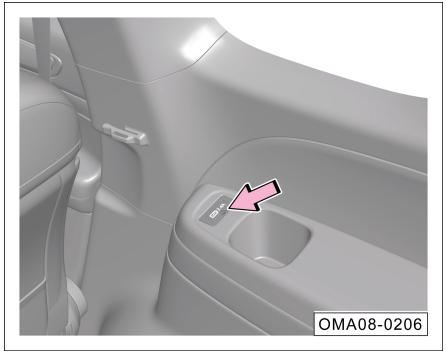


- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，直接连接设备使用。
- 第三排USB接口仅支持充电。

内后视镜USB接口

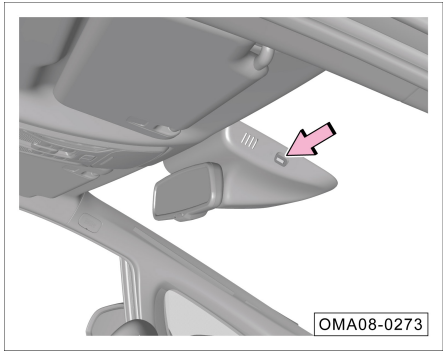

- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，直接连接设备使用。
- 内后视镜USB接口主要用于行车记录仪供电。

前排电源插座

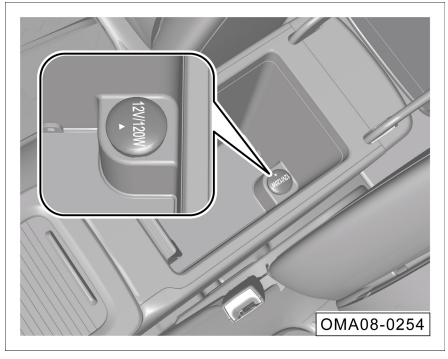

- 打开中央扶手盖。
- 启动开关在“ACC”或“ON”挡位时，翻开前电源插座盖连接充电设备（最大功率：120W）即可使用。

注意

- 为避免损坏车辆电器系统，切勿将发电设备连接到电源插座上。
- 只可使用符合国家电磁兼容性规范的电器设备。
- 在打开或关闭启动开关时，应断开与电源插座连接的充电设备，避免因电压波动损坏用电设备。

⚠ 警告

- 无人在车上时，禁止使用电源插座。电源插座使用不当，容易引起火灾。
- 切勿让儿童操作使用。
- 禁止使用大功率用电设备。

4.4.6 行李箱

为确保整车操纵稳定性，装载行李时，应尽可能均匀的放置物品，并且重物应放在行李箱前端。

⚠ 警告

- 运载重物时，车辆重心会发生变化，若行李箱内的重物突然滑移，会导致车辆操纵稳定性发生变化。
- 行李箱内的物品必须固定，否则紧急制动或发生事故时，物品会向前抛出，致伤车内乘员。
- 禁止在行李箱内放置易碎和易燃易爆危险品！


行李箱容积

– 放倒第三排座椅，可增大行李箱容积。=>见104页


注意

放置液体类物品时，应确保容器密封，液体不渗漏。不要放置在放倒的座椅上，以防液体渗漏，弄湿座椅。


行李箱随车物品

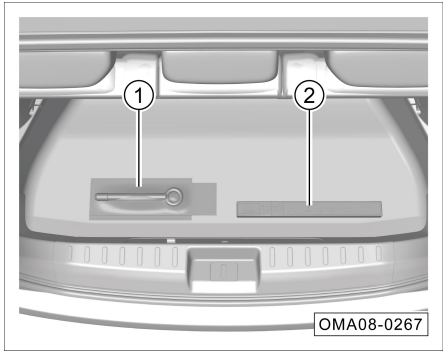

– 行李箱内有牵引钩①、三角警告牌②。

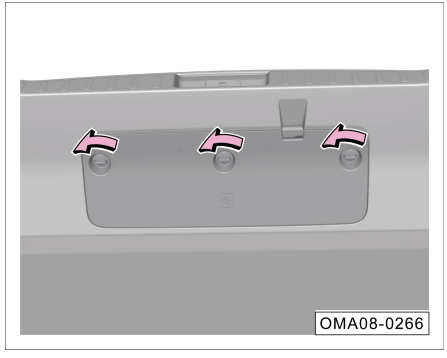

– 旋转3个锁扣至UNLOCK位置，解锁饰板。

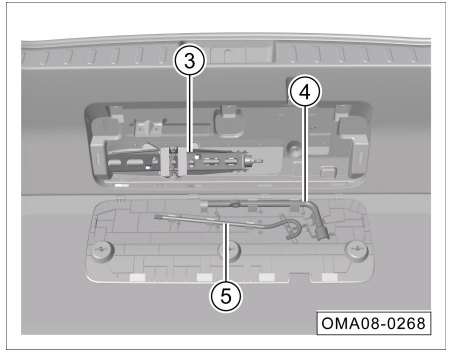

– 取下饰板，内有千斤顶③、车轮螺栓拆卸扳手④和千斤顶专用扳手⑤。

4.4.7 附件与改装

车辆出厂时燃油箱盖、前机舱盖锁架等车辆部件上贴有数据标签和标牌，上面标有车辆使用方面的重要数据和信息。切勿拆除或损坏标签和标牌，须始终保持其上的数据和信息清晰可读。

本公司采用最新安全技术设计本车，确保本车具有优良的主动安全性和被动安全性。因此，为保持本车的优良特性，安装附件或更换零部件前请务必咨询广汽传祺特约店。

建议您始终使用本公司认可的附件和零部件。如安装非本公司的零部件，本公司一概不承担质量担保。

⚠ 警告

安装不适合的附件或改装车辆，可能会影响车辆的操纵稳定性以及其它性能，并可能导致严重的伤亡事故。

如果要安装车载电话、警报装置、收发两用无线电通讯设备以及低功率音响系统等，确保不会干扰车上的电脑控制系统，例如防抱死制动系统（ABS）及胎压监测系统（TPMS）。

在安装任何附件之前，应注意：

1. 确保附件不会导致任何车灯变暗，也不会影响车辆的正常操作或性能。
2. 在配有侧窗帘式安全气囊的车辆上，不要在B柱上及跨过后门车窗安装附件。因为在这些区域安装附件将会妨碍侧窗帘式安全气囊的正常工作。

i 提示

加装精品（如头枕、座椅套、脚垫、防晒避光垫等）时，劣质精品可能存在VOC不符合国家标准，以及散发出异常气味，影响车内空气质量的隐患，建议选择原厂优质精品，保证舒适的驾驶环境。

改装车辆

拆除车辆上的零部件，或以非广汽传祺车型的零部件来替换原装零部件将会严重损害车辆的操纵稳定性及可靠性。例如以下：

- 安装更大或更小尺寸的车轮和轮胎将会干扰车辆的防抱死制动系统（ABS）以及其它系统的正常工作。
- 改装方向盘以及其它安全设施可能引起系统失灵。

⚠ 警告

- 对本车的不当改装或安装不合适的附件极易导致故障和引发事故。建议始终使用本公司认可的附件和零部件，因上述附件和零部件的适应性、可靠性和安全性均已通过本公司严格验证。

⚠ 警告

- 对本车的不当改装或维修可能削弱安全气囊的保护作用，导致系统故障，引发致命事故。诸如饮料杯架、电话保持架等附件不得安装或连接在安全气囊组件的罩壳上或安全气囊的作用范围内。
- 对车辆的不当作业或改装（对发动机、制动系统或影响车轮和轮胎性能的部件的改装）均会影响安全气囊系统的功能，引发严重伤亡事故。
- 不得安装未经本公司认可的车轮和轮胎。
- 对车辆前部和前机舱的改装可能弱化车辆的行人保护性能，违反道路行驶法规。

4.5 空调系统

4.5.1 一般说明

空调滤清器能过滤空调系统进气口从外界带入的花粉和灰尘。

空调滤清器必须按照“定期保养表”的规定，定期清洁和更换。

如果车辆经常在空气质量差的区域行驶时，空调滤清器的更换周期应缩短。倘若从空调出风口排出的气流不如平时通畅，可能是由于空调滤清器过脏堵塞导致，应尽快清洁或更换空调滤清器。

⚠ 警告

如车内空气混浊，会使驾驶员易于疲劳、精神不振、注意力分散，极易引发事故，造成伤亡，应根据实际情况使用空气循环模式。


注意

如空调系统发生故障（如不制冷、出风异味等）时，请前往广汽传祺特约店进行检修。

i 提示

- 启动开关在“ON”挡位时，可操作空调系统。
- 空调制冷开启时，车辆底部会有滴水，长时间停车开空调制冷会导致车辆底部有积水，这属于正常现象。
- 定期清理前风窗雨刮盖板上的雪、冰和树叶，避免空调进气口堵塞，确保空调系统进气正常。
- 车窗和天窗*均关闭后空调系统方能发挥最大效果，但经烈日照射，车内温度较高时，应先短暂打开车窗，让车内热气散开，再使用空调制冷。

4.5.2 空调系统

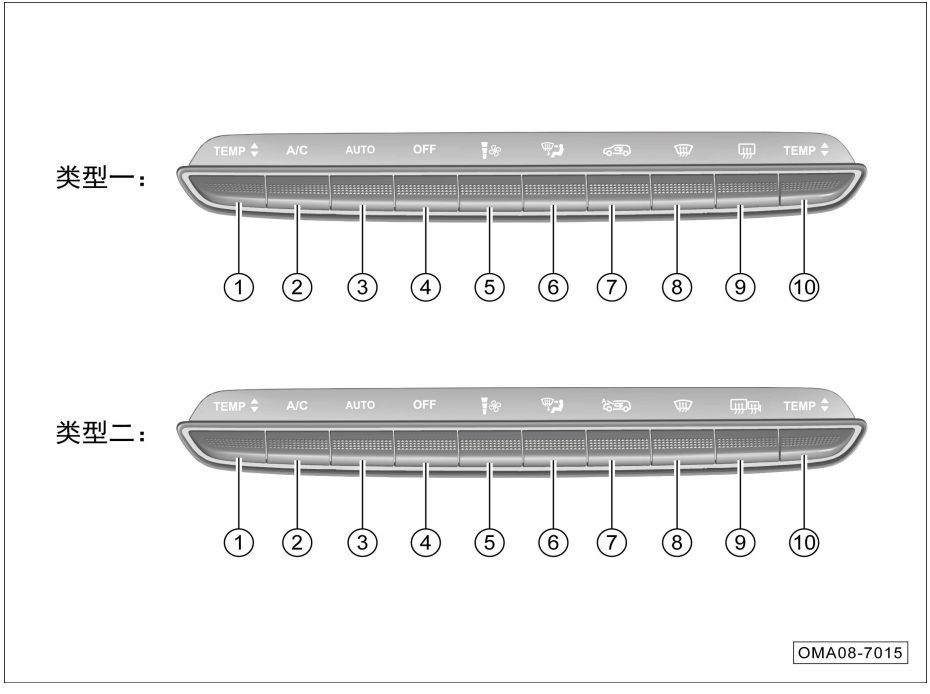

前排空调控制面板

① TEMP温度调节按键（左侧）

②A/C制冷按键

③AUTO自动模式按键

④OFF关闭按键

⑤ 风速调节按键

⑥ 出风模式按键


⑦ / 空气内外循环按键

⑧ 前风窗除霜/除雾按键


⑨ /后风窗及外后视镜除霜/除雾按键

⑩ TEMP温度调节按键（右侧）

类型一：

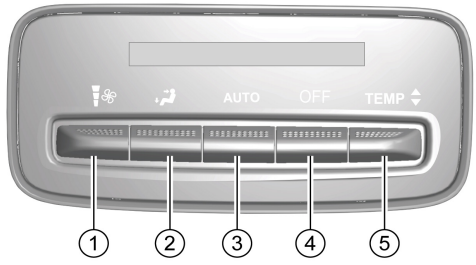

类型二：

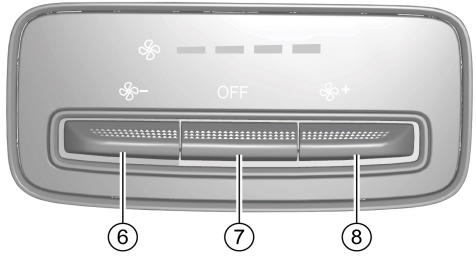

OMA08-7016

后排空调控制面板

① 后排风速调节按键

② 后排出风模式按键

③AUTO自动模式按键

④OFF关闭按键

⑤ TEMP 后排温度调节按键

⑥ 风量减小按键

⑦OFF按键

⑧ 风量增加按键

i 提示

- 空调系统也可以通过上提或下按空调控制面板任意按键，切换至音响系统空调控制界面控制。
- 可在音响系统“系统设置→空调设定→空调设置”界面对空调系统某些特有功能进行设置。

温度设定

上提/下按TEMP按键，升高/降低温度，温度调节每步为0.5℃。

– 调节温度值在音响显示屏上显示，设定温度在18.5~31.5℃内可调。当设定温度低于18.5℃时，温度显示LO，高于31.5℃时，温度显示HI。

在自动模式下，当进入LO/HI时，系统将保持大风量送风状态运行。

在自动模式下，为了获得最为理想的车内温度，推荐设定温度为25.0℃，如有需要可以自行调节温度。

自动模式

上提/下按AUTO按键，按键灯点亮，空调系统开启自动模式，下述功能将按照设定的温度进行自动控制：

– 出风温度。
– 出风口风量。
– 出风模式。
– 空气循环模式。
– 空调制冷功能的工作状态。
– 等离子净化器*的工作状态。

操作按键或按键，退出空调系统自动模式。

A/C制冷按键

上提/下按A/C制冷按键，按键灯点亮，空调系统开启制冷功能。

再上提/下按A/C制冷按键，按键灯熄灭，空调系统关闭制冷功能。

风速设定

上提/下按 按键，风速增加/减少一级。音响系统显示屏显示相应的风速等级。

在自动模式时，为了使车内温度达到目标值，空调系统会自动控制风速。操作 按键，空调系统退出自动模式。

关闭空调

上提/下按OFF按键，关闭空调系统。

空调系统关闭后，可有效操作 / 按键、 按键、 按键而不开启空调系统；操作TEMP（右侧）按键无作用；操作AUTO按键、A/C按键、TEMP（左侧）、 按键、 按键可开启空调系统。

空气循环

自动空气循环（仅适用于配备空气质量传感器车型）

- 空气自动控制内外循环模式：上提/下按 按键，当左侧按键灯点亮时，空气循环进入自动控制内外循环模式。此模式根据车外空气质量情况、设定温度、倒挡信号等自动控制进气模式，当车外空气质量差时，控制进气模式为内循环；当车外空气质量好时，控制进气模式为外循环。
- 空气内循环模式：上提/下按 按键，当右侧按键灯点亮时，空气循环进入内循环模式。此模式可以防止车外污浊空气进入到车内，使车内空气形成内循环。
- 空气外循环模式：上提/下按 按键，当所有按键灯熄灭时，空气循环进入外循环模式。此模式可使车外空气进入车内，保持车内空气的新鲜。

普通空气循环*

- 空气内循环模式：上提/下按 按键，按键灯点亮时，空气循环进入内循环模式。
- 空气外循环模式：上提/下按 按键，按键灯熄灭时，空气循环进入外循环模式。

注意

- 长时间使用内循环会使车内二氧化碳积累，不利于驾驶员保持清醒状态。
- 在寒冷或下雨天气使用内循环容易导致车窗起雾，影响驾车视线，这可能会导致重大事故。

前风窗除雾

上提/下按 按键，按键灯点亮，开启前风窗除霜功能。

再上提/下按 按键，按键灯熄灭，关闭前风窗除霜功能，并且回到除霜动作前的状态；或上提/下按AUTO按键，进入自动模式，也可以关闭前风窗除霜。

注意

- 当温度设定在最冷时，使用除霜功能会引起风窗玻璃外侧起雾，影响驾车视线，这可能会导致重大事故。当使用除霜功能时，建议将温度设定到接近车外环境温度。
- 当使用除霜、除雾功能时，如果手动关闭空调制冷功能，会引起前风窗玻璃起雾，影响驾车视线，这可能会导致重大事故。

后风窗除霜

上提/下按 ( )按键，按键灯点亮，开启后风窗除霜功能，电加热后风窗及外后视镜*。

在后风窗除霜期间，再上提/下按 ( )按键，按键灯熄灭，关闭后风窗除霜功能。如果不手动关闭后风窗除霜功能，该功能持续工作15min后自动关闭。

i 提示

在没有启动发动机的情况下，长时间使用后风窗除霜功能会使蓄电池电压过低，导致无法启动车辆。

空调场景*

音响系统切换到空调系统控制界面，点击“场景”软按键进入空调场景界面。

1. 预设场景1

– 速冷：18℃，AUTO：开，空调曲线为快速，急速降温，直到达到目标温度。

2. 预设场景2

– 速暖：28℃，AUTO：开，空调曲线为快速，急速升温，一直维持最高功率，直到达到目标温度。

解锁通风功能

启动开关在“ON”挡后，通过音响系统“系统设置→空调设定→空调→解锁通风”设置开启或关闭该功能。

打开此功能后，通过遥控钥匙解锁车辆时，空调系统自动控制鼓风机三挡出风，空气循环切换外循环模式，持续15s，对车内空气进行循环处理，使出风口气味降低。

功能激活需要满足以下条件：

– 车辆需要进入休眠状态。
– 通过遥控钥匙解锁车辆。
– 电池状态正常且电量充足。
– 车辆解锁后，BCM和PEPS功能正常，没有故障。
– 从休眠到唤醒的一个周期，只能触发一次。

空调自干燥功能


启动开关在“ON”挡后，通过音响系统“系统设置→空调设定→空调→空调自干燥”设置开启或关闭该功能。

打开此功能后，车辆熄火上锁10min后，空调系统自动控制鼓风机五挡出风，空气循环切换外循环模式，持续3min，吹散空调蒸发器表面冷凝水，防止霉菌滋生。

功能激活需要满足以下条件：

- 车辆下电前，空调系统已开启过制冷功能，且蒸发器温度达到开启要求（≤15℃）。
- 车辆进入锁车设防状态，保持10min。
- 车辆设防时，电池状态正常且电量充足。
- 车辆下电时，BCM和网关控制器没有故障。

三区模式

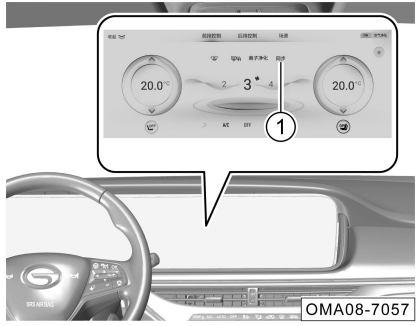

音响系统切换到空调系统控制界面，点击“同步”软按键①，软按键灯点亮，开启同步模式，空调系统退出三区控制模式，进入单区控制模式，整车区域温度同时控制。

再点击“同步”软按键①，软按键灯熄灭，空调进入三区控制模式，左侧区域、右侧区域与后部区域温度独自控制。

前排出风模式

上提/下按 按键，可以手动循环选择4种出风模式，顺序如下： 吹脸模式→ 吹脸并吹脚模式→ 吹脚模式→ 吹脚并吹前窗模式。

在自动模式时，空调系统会自动控制出风模式。当出风温度较高时，空气将大部分吹向脚部；当出风温度较低时，空气将大部分吹向脸部。当操作 软按键时，空调系统退出自动模式。

后排出风模式


下按 按键，可以手动循环选择3种出风模式，顺序如下：

吹脸模式→ 吹脸并吹脚模式→ 吹脚模式。

i 提示

- 吹脸并吹脚模式主要用于春秋季节车外温度稍低时的情况。因此上出风口温度略低于下出风口温度，属于正常现象。
- 您可通过调节出风模式、设定温度和舒适曲线等方式，调节个人体感舒适的温度。
- 为确保空调系统能有效自动控制所有出风模式，请将车内的各个出风口都处于打开状态。
- 冬天冷启动下，自动模式会控制出风模式从吹前窗模式并开始逐渐过渡。

等离子空气净化器*

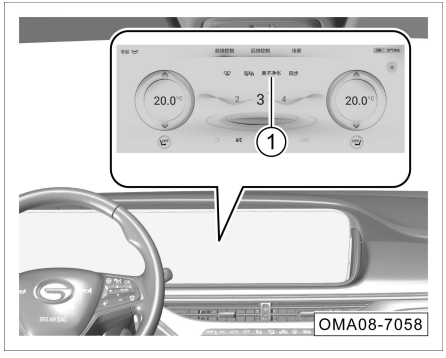

音响系统切换到空调系统控制界面，点击离子净化软按键①，软按键指示灯灯点亮，空调系统开启等离子空气净化器。可以产生等离子，有效分解车内甲醛、苯等有害气体，净化车内空气。


再次点击离子净化软按键①，软按键灯熄灭，空调系统关闭等离子空气净化器。

后排空调控制（单冷手动电动空调）*

下按 + 或 - 按键增加或减少后排出风量。

下按OFF按键，关闭后排空调。

按下 + 或 - 按键开启后排空调。

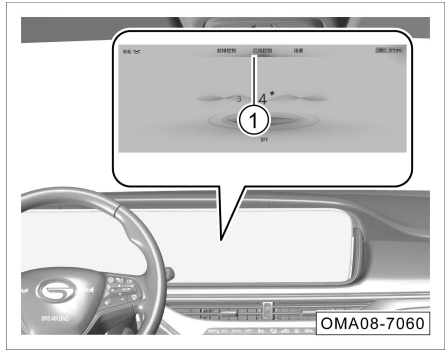

音响系统切换到空调系统控制界面，点击“后排控制”软按键①，切换到后排空调控制界面，空调系统开启前排控制后排的以下功能：

- OFF软按键。
- 风量调节功能。

后排空调控制（冷暖空调）*


下按AUTO按键，按键灯点亮，空调系统开启自动模式，下述功能将按照设定的温度进行自动控制：

- 出风温度。
- 出风口风量。
- 出风模式。

下按 按键，可以手动循环选择3种出风模式，顺序如下：

吹脸模式→ 吹脸并吹脚模式→ 吹脚模式。

上提/下按TEMP按键，可升高/降低温度。

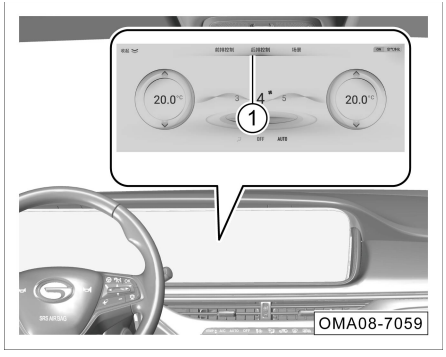


音响系统切换到空调系统控制界面，点击“后排控制”软按键①，切换到后排空调控制界面，空调系统开启前排控制后排的以下功能：

- OFF软按键。
- AUTO软按键。
- 软按键。
- 风量调节。
- 温度调节。


4.5.3 空调出风口

仪表板侧出风口

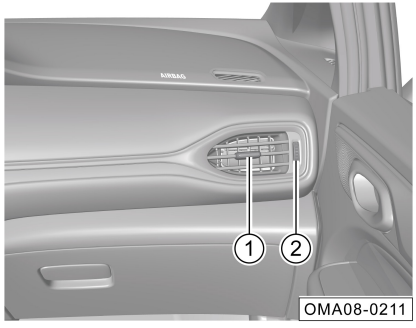


- 拨动拨舌①可调节风向。
- 旋转旋钮②，可调节风量大小，或关闭出风口。

仪表板中央出风口

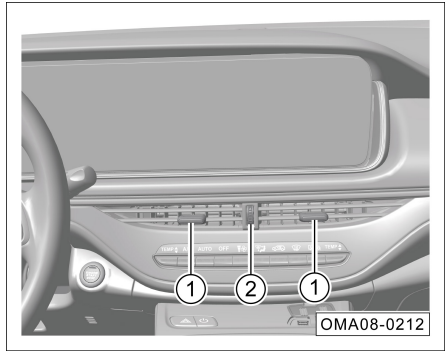

- 拨动拨舌①可调节风向。
- 旋转旋钮②，可调节风量大小，或关闭出风口。


第二/第三排出风口

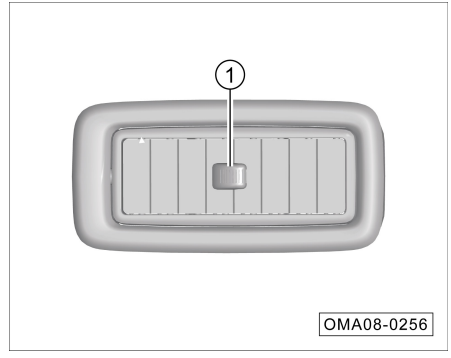

- 拨动拨舌①，可调节风量大小及调节风向，或关闭出风口。

4.6 音响系统

4.6.1 方向盘控制按键

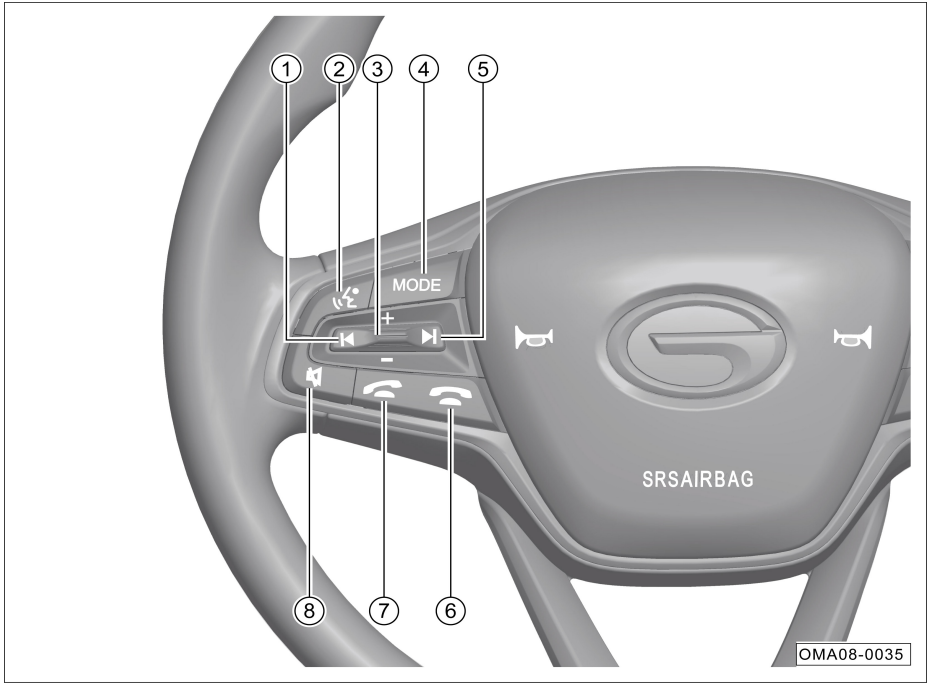

① ⏮按键

- 收音机模式时电台向低频率自动搜索，遇到有效电台停止自动搜索，并开始播放。
- 媒体源播放时向上变换曲目。

② 语音按键

- AV主机车型：短按此键启动或结束CarPlay/CarLife/HiCar*语音（CarPlay/CarLife/HiCar*已连接后）。
- AV主机车型：长按此键进入HiCar车载系统主界面查看连接码（CarPlay/CarLife/HiCar*未连接时）。
- AVNT主机车型：短按此键启动或结束本地语音。

– AVNT主机车型：长按此键启动CarPlay/CarLife语音，再次长按或短按此键结束CarPlay/CarLife语音。

③ 音量调节按键

– 上拨/下拨此键，调节音量。

④ 音源切换按键

– 连续短按此键，可切换：FM→AM→USB音乐→蓝牙音乐→在线音乐*→FM。
– 按此键不会主动切换到CarPlay/CarLife音乐；若当前正在播放CarPlay/CarLife音乐，按此键将切换到收音机模式。

⑤ ⏭按键

– 收音机模式时电台向高频率自动搜索，遇到有效电台停止自动搜索，并开始播放。
– 媒体源播放时向下变换曲目。

⑥ 结束通话按键

– 当蓝牙通话系统有来电时可按该键拒听。
– 在通话过程中可按该键结束当前通话。


⑦ 接听电话按键

– 当蓝牙通话系统有来电时可按该键接听。
– 当蓝牙通话系统无来电时可按该键进入蓝牙拨号界面。
– 当蓝牙通话系统无来电，且未连接蓝牙时可按该键进入蓝牙设置界面。

⑧ 静音按键

– 短按此键媒体源静音。
– 静音后再按此键解除静音。

4.6.2 基本操作

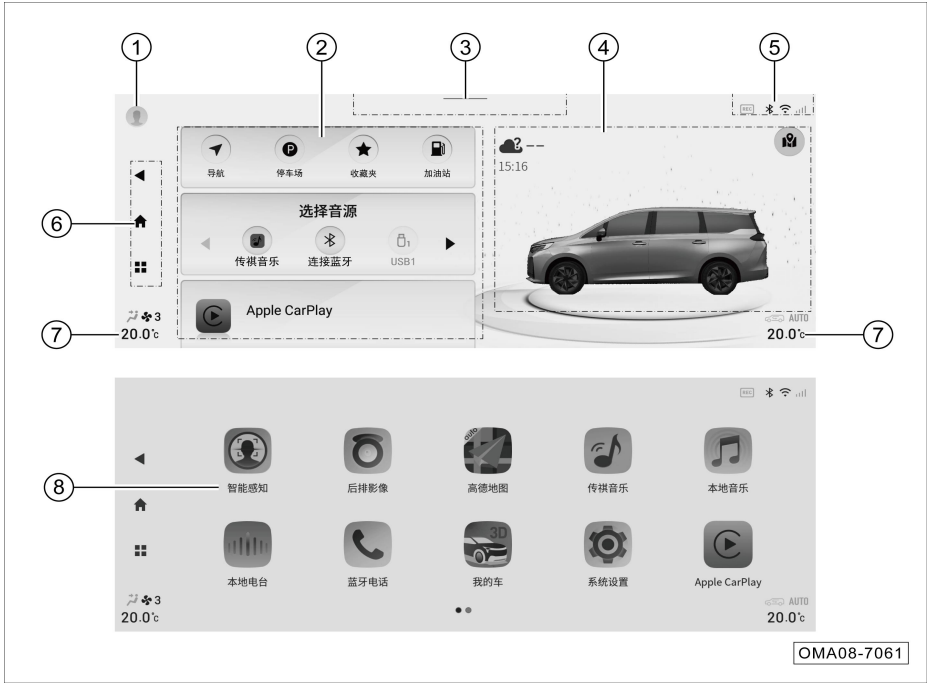

主界面功能区域说明

① 个人账号入口*

- 点击进入个人中心设置界面。

② 智能卡片区

- 点击卡片快速进入相应功能界面。
- 可通过自定义添加其它卡片及排序。

③ 下拉菜单示意区

- 向下滑动，可进入下拉菜单栏控制界面。

④ 智能场景区

- 点击场景切换按键可在场景车身与场景导航地图*之间进行切换显示。
- 在场景车身界面，左右滑动可拖到车模左右旋转；点击车模，进入“我的车”应用界面。
- 在场景导航地图*界面，可对地图界面进行简单操作。

⑤ 系统状态栏

– 显示“行车记录*”、“蓝牙连接”等系统状态。

– 点击图标可进入相应的功能界面。

⑥ 系统导航栏区

– 系统控制软按键。

⑦ 空调信息显示/控制栏区

– 显示当前空调信息，点击进入空调控制界面。


⑧ 应用菜单界面

– 点击系统导航栏的菜单键进入系统详细应用菜单界面。

i 提示

图示以AVNT主机为示例，AV主机操作类似，具体功能及界面请以实车配置为准。

按键操作*

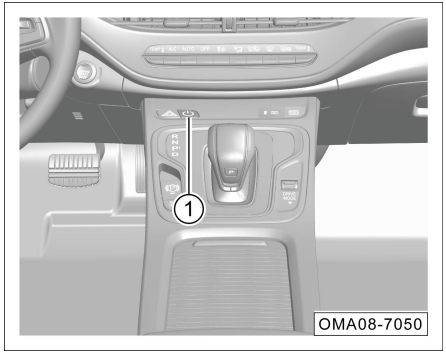


– 开机状态下，短按按键①，音响系统显示屏保界面。再短按按键①，音响系统开机。

时间设置

– AVNT主机车型：自动同步刷新GPS的时间，不需要自行设置。

– AV主机车型：通过音响系统“系统设置→系统设定→基本设置→时间与日期”进行设置。

下拉菜单栏

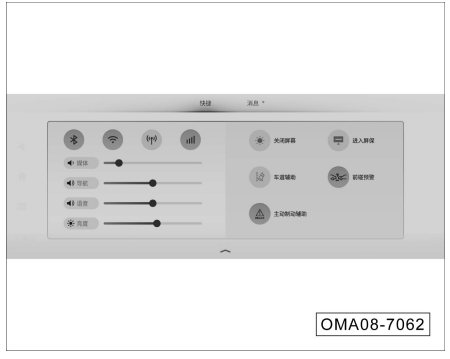

除语音和空调界面外，在其它任意界面从屏幕顶部（下拉栏区域）向下滑动调出下拉菜单。可点击或向上滑动收起下拉菜单栏。处于下拉菜单栏界面，若无操作，20s后下拉栏菜单自动收起。

点击“快捷”、“消息”按钮，可切换至快捷下拉界面及消息下拉界面（适用于AVNT主机车型）。

点击下拉菜单栏功能按键可开启/关闭对应功能，或进入对应的功能界面。

i 提示

图示以AVNT主机为示例，AV主机操作类似，具体功能及界面请以实车配置为准。

我的车

音响系统开启正常工作后，点击主界面“智能场景区的车模”或应用菜单界面“我的车”软按键进入我的车功能界面。

– 可对“天窗*控制”、“后背门*开启”进行调节。

i 提示

图示以AVNT主机为示例，AV主机操作类似，具体功能及界面请以实车配置为准。

CarLife手机互联

CarLife手机互联可实现车载系统共享手机端通话、导航、音乐等功能。


i 提示

- CarLife为百度公司开发手机互联系统，仅支持安卓系统手机4.0以上版本及苹果8.0以上版本手机，支持的手机列表以百度官网最新公布为准，CarLife界面会随着APP版本更新而更新，具体界面请以实际使用的版本为准。
- CarLife手机互联出现异常时，建议插拔恢复，同时建议确认连接线是否良好，如有损坏建议更换新的原装连接线。

i 提示

- 手机系统（安卓/IOS）或操作系统升级后，可能出现CarLife功能无法使用或部分功能无法使用等状况，属于手机系统或操作系统升级后改变了原有的交互协议或超出了CarLife支持的版本而影响CarLife手机互联功能使用。
- 由于手机系统版本的兼容性不同，带有手机互联的手机可能无法与车载系统实现正常互联，详情请咨询手机经销商。

应用获取方式

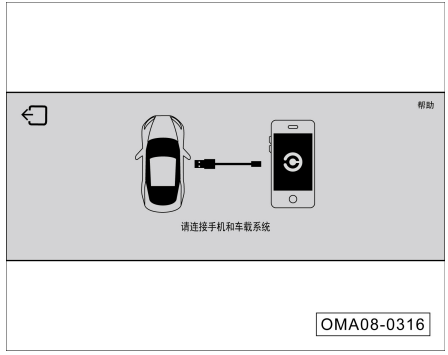

– 如手机未安装CarLife APP，通过浏览器或安卓手机应用商店搜索百度CarLife APP进行下载。通过USB数据线将手机与主机连接后，点击应用菜单界面的“百度CarLife”软按键。
– 当显示屏显示如图界面时，点击“帮助”进入连接帮助，可根据您的手机系统选择“安卓手机”、“苹果手机”的连接方法详细说明。

Apple CarPlay车载



Apple CarPlay车载让你在保持专注驾驶的同时，还能使用导航、拨打电话、收发信息和欣赏音乐。


– 使用USB数据线将手机与主机进行连接。若选择的是CarLife则无法连接上Apple CarPlay。
– 连接成功后系统将自动调转到Apple CarPlay主界面，应用菜单界面的CarPlay软按键图标高亮。

– 在其他功能界面时，可以通过点击主界面卡片CarPlay图标或应用菜单界面的Apple CarPlay图标进入Apple CarPlay车载系统。

i 提示

- CarPlay支持的功能及运用以苹果公司官网公布的为准，根据2019年苹果公司公布的信息，Apple CarPlay功能支持iPhone5以上的苹果手机。
- 使用CarPlay时请确保iPhone手机设置→通用→访问限制里的CarPlay功能是否打开，否则iPhone手机将只能做iPod使用而无法使用Apple CarPlay。
- 请使用iPhone原装数据线，否则将可能导致无法连接。

HiCar车载*

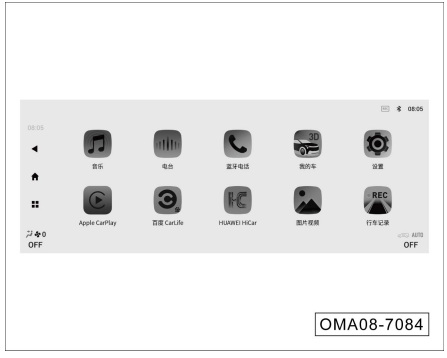

HiCar车载可以实现音响系统显示屏与华为手机共享手机端通话、导航、音乐等功能。

– 首次连接时，需在手机端输入连接码验证，后续连接无需再输入。连接码在音响系统显示屏中显示（通过应用菜单栏界面点击“HUAWEI HiCar”软按键查看连接码）。
– 完成连接后，音响系统显示屏自动进入HiCar车载系统主界面。
– 在其他功能界面时，可以通过点击应用菜单界面的“HUAWEI HiCar”软按键进入HiCar车载系统。

i 提示

- 具体支持的华为手机型号以华为官网公布的支持手机型号为准。目前仅华为EMUI10.1及以上和荣耀Magic UI 3.1及以上版本的手机支持连接。
- 使用HiCar无线连接时，请确保华为手机开启蓝牙。

语音

音响系统开启正常工作后，非免唤醒的语音指令在下达之前需要唤醒语音引擎，可通过以下方式启动语音功能：

- 按下方向盘左侧 按键，启动语音引擎。
- 点击主界面“语音助手卡片”中的语音形象，启动语音引擎。
- 通过说出语音唤醒词：默认唤醒词为“你好，小祺”，另一个唤醒词可自行定义。

定义的方法如下：

1. 通过“你好，小祺”唤醒语音助理，说出“给你取个名叫XXX”，则完成第二个语音唤醒词的设定。
2. 用户可通过“系统设置→语音助手”进行语音功能设置。

在唤醒语音系统听到一声提示音后，才可进行语音控制操作。

i 提示

语音识别的成功率会受客观因素影响，如环境噪声情况、网络信号情况等，同时也有主观因素影响，如使用习惯、发音等。具体使用效果请以实车使用为准。

语音设置



进入音响系统“系统设置→语音助手”界面，对语音功能进行设置。

1. 免唤醒时长

– 可设置为关闭15秒/30秒/60秒/90秒。

2. 自定义唤醒词


– 您可根据自身习惯、喜好修改语音助手唤醒词，自定义唤醒词修改后，仍可以通过“你好，小祺”、“小祺，你好”唤醒语音。

3. 语音识别引擎

– 您可根据自身语言习惯设置喜欢的输入语言，可设置为“普通话”或“粤语”。

4.6.3 个人账号*

激活认证

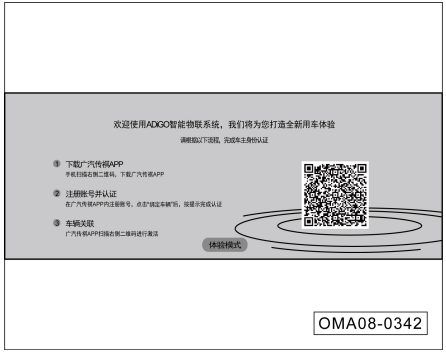


当用户首次使用车机时，需要进行车主实名认证来激活车机（可点击“体验模式”软按键跳过此页面）。

第一步：扫描二维码或应用商店下载<广汽传祺>APP。

第二步：在<广汽传祺>APP上注册传祺账号。

第三步：在<广汽传祺>APP上输入车辆信息、并扫描二维码进行激活车主认证后自动完成该车主账号登录，进入主页面。

账号登录

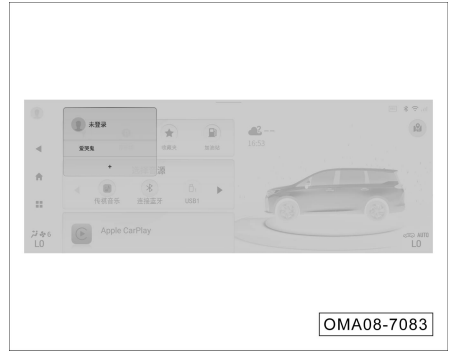

首页点击左上角头像，弹出账号列表界面，选择账号头像进行登陆或添加新账号登陆，在<广汽传祺>APP端注册传祺账号后即可进行账号登录。

– 选择“扫码登录”或“验证码登录”进行登录。

账号退出



个人中心页面点击“退出登录”软按键后，并选择确定退出当前账号。账号退出的条件为：“P挡且车速为0”，不满足条件退出不成功并提示“为了您的行车安全，请确保车辆静止时进行相关操作”。

流量查询



OMA08-7065

用户在个人中心页面，可在“我的流量”区域，查询套餐总流量及剩余流量，并可发起流量购买。

个性设置



OMA08-7065

个性设置：

用户在个人中心页面，可在“个性设置”区域，点击选择“空调”、“音效”的个人偏好设置，并将设置值保存至当前账号，记忆用户习惯。

实体钥匙绑定



OMA08-7068

用户在个人中心页面，点击“绑定钥匙”软按键，绑定后将账号ID同实体钥匙绑定，使用该钥匙靠近解锁车辆可执行个性化迎宾且自动登录该绑定账号（需整车处于休眠状态时解锁才有效）。

- 按照提示点击实体钥匙“解锁键”。
- 30s内检测到实体钥匙解锁信号后即绑定成功。

– 30s内未检测到实体钥匙解锁信号后即绑定失败，提示未检测到信号，请重试。

实体钥匙解除绑定



OMA08-7069

用户在个人中心内点击“取消绑定”软按键，再点击“确定”软按键即解除钥匙同账号的关联关系。

设置声纹识别



OMA08-7067

声纹设置可在首次登录账号时进行或者通过个人中心点击“声纹ID”软按键开始设置，设置声纹用于账号快速登录验证，设置的声纹信息将本地保存在车辆DMS系统中，不会外泄用户信息。

– 点击“声纹ID”软按键，再点击“开始设置”软按键，进入免责声明界面。
– 点击“同意”软按键，进行声纹录制。

第三方服务绑定



OMA08-7066

用户在个人中心页面，可在“绑定”区域，点击选择将“QQ音乐”、“喜马拉雅”、“高德地图”的个人账号，与当前车机账号进行绑定。绑定后自动同步上述APP内的用户数据和使用习惯。

4.6.4 OTA升级*

通过短按主界面智能卡片的“系统更新”软按键，进入系统更新界面。

升级提醒

可用升级提醒

- 点击“系统升级”，弹出系统升级窗口；若当前已是最新版本，则显示“未检测到新版本”。
- 有可用更新的情况下，车辆熄火至“OFF”挡时，自动弹出升级窗口。

界面提醒显示

- 当系统检测有新版本时，系统设置内的“系统设定”显示更新标识。
- 点击进入“系统设定”，有新版本时，页面“系统信息”显示更新标识。
- 点击进入“系统信息”，有新版本时，页面中的“升级”按键显示更新标识。


升级操作

预约升级



1. 点击“预约更新”，设置预约升级时间，到达设置时间车辆若满足升级条件则自动执行升级。

> **i 提示**
>
> 预约时间为24小时制，若设置时间比当前时间早，则顺延至第二天。

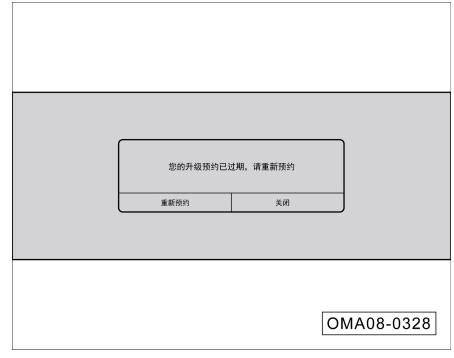

2. 预约升级提醒

- 预约升级后，每次车辆启动都会弹窗提示有预约升级。
- 到达预约时间点的前15min，车辆处于P挡，弹窗提示有预约升级。
- 若到达预约升级时间点，不满足升级条件时，则提示升级条件不满足（下次启动开关“ON”挡时），并显示具体不满足的条件，以便用户作相应的操作来满足升级，同时提供重新预约升级入口。

立即升级




点击“立即更新”，开始立即升级流程。

- 点击“查看详情”，显示更新版本的信息及更新内容。
- 点击“不再提醒”，本次更新任务不再进行主动提醒。
- 点击“立即更新”，显示升级过程的注意事项“温馨提示”。


升级过程中屏幕交互与显示

升级倒计时

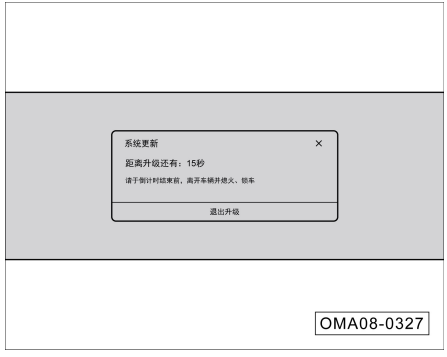


- 正式升级时，进入90s倒计时页面，倒计时结束前可通过“退出升级”软按键取消升级。
- 倒计时窗口显示升级注意事项、升级指引和升级时间预估。
- 倒计时结束时开始执行升级，若车辆不满足升级条件则提示用户不满足升级条件，若满足升级条件则开始升级过程，升级过程一旦开始不可中断退出。
- 升级过程一旦开始，车机黑屏静音，同时车辆启动开关、车门车窗等功能可能失效，升级结束时自动恢复。

升级进度显示

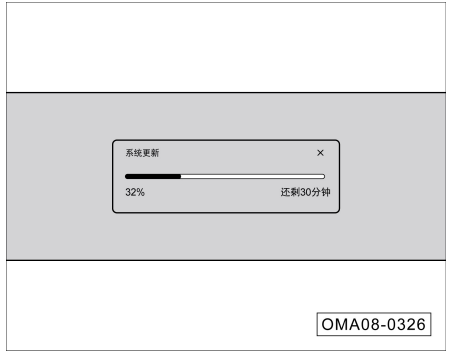

- 升级过程中，按音响系统电源键 VOL 点亮屏幕，显示升级进度页面，包含升级进度状态、剩余时间预估等信息。


升级重试

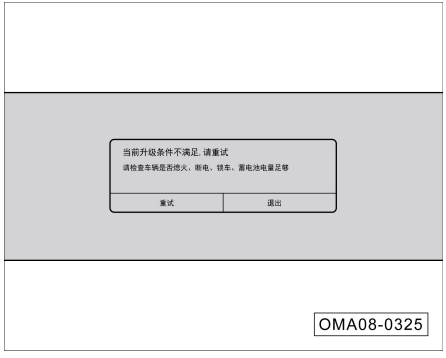

– 升级条件不满足时弹窗提示信息，点击“重试”，进入系统升级窗口，重新开始升级。


升级结果反馈

升级成功

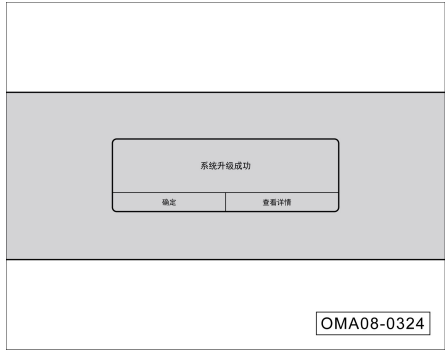


– 升级成功，系统弹出窗口，点击“查看详情”，可查看当前版本的信息及更新内容。

升级失败

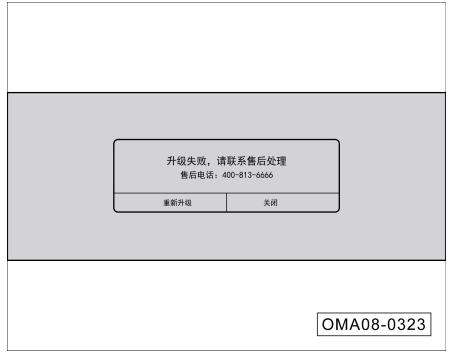

– 升级失败，系统弹出升级失败窗口。

4.6.5 收音机

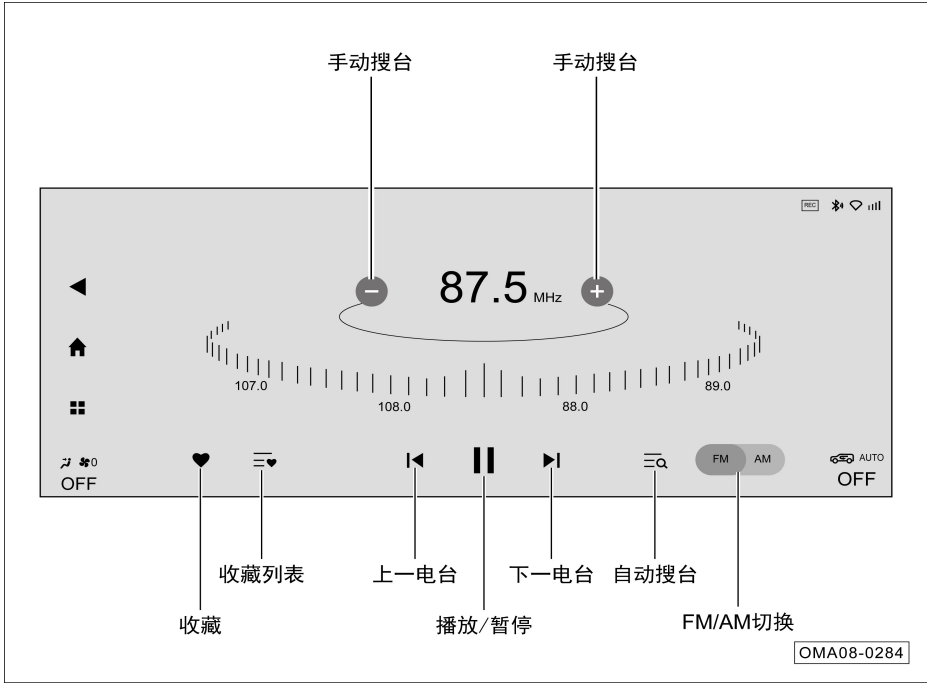


通过以下方式进入收音播放界面：

- 通过主界面点击“电台卡片”进入收音播放界面。
- 连续短按方向盘左侧“MODE”按键，切换至收音播放界面。
- 通过应用菜单界面点击“本地电台”软按键进入收音播放界面。

i 提示

电台分为本地电台和在线电台两种模式，此处仅介绍本地电台。

4.6.6 本地音乐

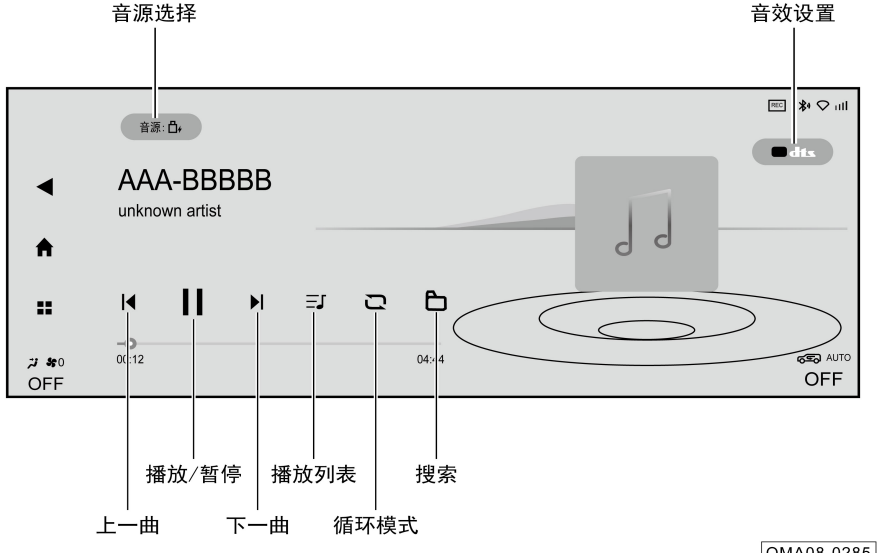

通过以下方式进入本地音乐播放界面：

- 通过主界面点击“音乐卡片”进入本地音乐界面。
- 连续短按方向盘左侧“MODE”按键，切换至本地音乐界面。
- 通过点击应用菜单界面的“本地音乐”软按键进入本地音乐界面。


i 提示

- 当音乐播放源为在线音乐时，点击主界面“音乐卡片”则进入在线音乐播放界面，不会进入本地音乐界面。
- AVNT主机音乐应用有“传祺音乐（在线音乐）、本地音乐”两个功能，仅介绍本地音乐。
- 音响系统仅支持FAT16/32的USB设备使用。

4.6.7 蓝牙功能

通过以下方式进入蓝牙模式：

- 点击应用菜单界面的“蓝牙电话”软按键，进入蓝牙模式。
- 非通话模式时，短按方向盘左侧按键，进入蓝牙模式。
- 点击下拉菜单的软按键进入蓝牙模式。
- 点击主界面“蓝牙卡片”进入蓝牙模式。

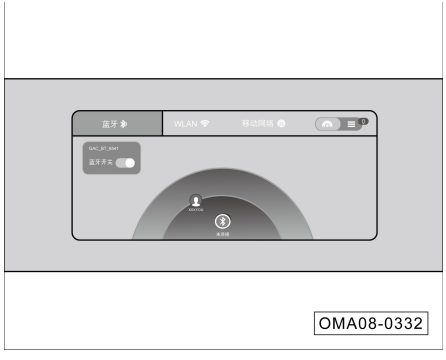


- 如果尚无蓝牙设备连接，点击以上方式进入蓝牙连接界面。
- 点击蓝牙开关开启蓝牙功能后，车机自动搜索周边的蓝牙设备。蓝牙连接界面有两种显示模式“雷达”、“列表”。

雷达显示模式

- 蓝牙设备：显示附近可连接的蓝牙设备名称，选择需要连接的设备并点击进行蓝牙连接。
- 切换列表显示模式：点击软按键切换至列表模式，列表模式显示的数字为周边可连接的蓝牙设备数量。

列表显示模式

- 蓝牙设备：显示周边可连接的蓝牙设备，并以列表样式显示。
- 切换雷达显示模式：点击软按键切换至列表模式，列表模式显示的数字为周边可连接的蓝牙设备数量。

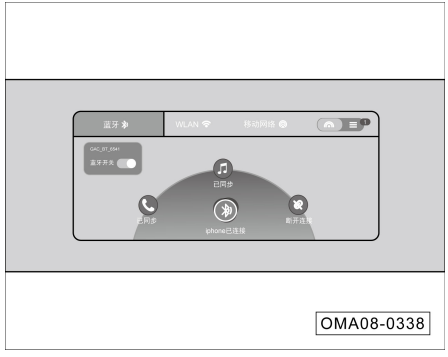

蓝牙连接后，状态栏图标高亮，并在蓝牙连接界面显示连接的蓝牙设备名称；

- 点击软按键，可同步手机电话号码、通讯录等信息。
- 点击软按键，同步蓝牙音乐播放的歌曲名称、歌词等信息。
- 点击软按键，断开蓝牙连接。

i 提示

图示以AVNT主机为示例，AV主机操作类似，具体功能及界面请以实车配置为准。

蓝牙连接故障

可能原因	解决方法
设备的蓝牙设置不正确	设备蓝牙设置中设为“所有人可见”或可被搜索或开放检测
当前的设备和车载蓝牙系统不兼容	确认设备蓝牙版本兼容性，升级手机系统到最新版本再尝试
手机蓝牙有其它设备连接记录	建议删除原来连接过的蓝牙设备

4.6.8 系统设置

点击应用菜单界面的“系统设置”软按键，进入系统设置界面。在设置界面点击选项选定、点击滑块设置开启或关闭、拖拽进度条调节。

设置组	功能	功能	可选设置
网络互联（AVNT主机） 设备连接（AV主机）	蓝牙	蓝牙名称	/
		蓝牙开关	开启/关闭
		自动连接	开启/关闭
		自动同步通讯录	开启/关闭
		可连接设备列表（AVNT主机） 已配对设备列表（AV主机）	/
	网络与热点*	移动网络开关	开启/关闭
		个人热点开关	开启/关闭
		重启车载通信模块	重启
	WLAN*	WLAN开关	开启/关闭
		可连接网络列表	/

设置组	功能	功能	可选设置
声效设定	系统音效	多媒体音量	/
		智能语音音量*	/
		蓝牙电话音量	/
		导航播报音量*	/
		DTS音效设置	关闭/驾驶员/全部乘客
		音效模式[2)]	自然原声/清亮人声/超重低音/休憩模式
		音随车速	开启/关闭
		辅助警示音与媒体音	不变/静音
		解锁/闭锁提示音	开启/关闭
	互动音效	按键音	现代/复古/关闭
		界面音效	开启/关闭
驾驶辅助	驾驶提示	安全车速提示（km/h）	范围：关闭~200
	纵向驾驶辅助*	限速标志识别*	开启/关闭
		超速报警音*	开启/关闭
		前碰撞预警*	开启/关闭
		前碰预警距离设置*	远/中/近
		主动制动辅助*	开启/关闭
	横向驾驶辅助	转向模式	舒适/标准/运动
		车道偏离辅助*	开启/关闭
		车道偏离辅助模式*	转向/警告/转向和警告
	驾驶设置（AVNT主机） 驾驶模式（AV主机）	记忆当前驾驶模式	开启/关闭

设置组	功能	功能		可选设置
车身附件	车外灯光*	智能远光灯*		开启/关闭
	锁定与解锁	遥控解锁		所有车门/仅主驾车门
		自动解锁		开启/关闭
		车速上锁		开启/关闭
		智能主动解锁		开启/关闭
		智能主动闭锁		开启/关闭
	其他附件*	外后视镜自动折叠*		开启/关闭
		自动雨刮功能*		开启/关闭
		后背门感应开启*		开启并鸣笛/开启不鸣笛/关闭
		ETC*		开启/关闭
空调设定	空调设置（AVNT主机） 空调（AV主机）	自动模式最大风量	AVNT主机	风量低/风量中/风量高
			AV主机	低/中/高
		内外循环智能控制*		开启/关闭
		空调舒适曲线（AVNT主机） 空调舒适性（AV主机）		柔和/正常/快速
		空调质量传感器*		灵敏度低/灵敏度中/灵敏度高
		解锁通风		开启/关闭
		空调自干燥		开启/关闭
屏幕显示	中控屏（AVNT主机） 中控显示（AV主机）	屏幕亮度（AVNT主机） 中控屏幕亮度（AV主机）		/
		空调界面保持时间		5秒/10秒/15秒/30秒
		智能场景切换*		自动切换/手动切换


设置组	功能	功能		可选设置
系统设定	基本设置	时间与日期	AVNT主机	/
			AV主机	设置
		24小时制式		开启/关闭
		消息推送提醒*		开启/关闭
	导航信号*	导航信号模式		GSP/北斗/GSP+北斗
系统设定	系统信息	硬件版本	AVNT主机	/
		系统更新	AVNT主机	升级
		查看版本特性	AVNT主机	查看
		导航软件版本-高德	AVNT主机	/
		软件版本	AVNT主机	/
		系统版本	AV主机	/
		储存空间		/
		清理加速		清理
		当前语言		中文
		支持语言		中文
		恢复出厂		恢复
	车辆信息	制造商		/
		型号		/
		序列号		/

设置组	功能	功能	可选设置
语音助手*	语音设置	免唤醒词	开启/关闭
		语音唤醒	开启/关闭
		免唤醒时长	15秒/30秒/60秒/90秒
		自定义唤醒词	/
		语音识别引擎	粤语/普通话
		语音控制车身零部件*	开启/关闭

注释: 1) 3D音效设置为“关闭”时，可选择。

2) 3D音效设置为“驾驶员”或“全车乘客”时，可选择。

4.7 微波窗口

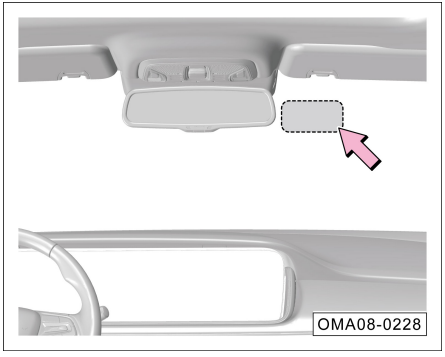


– 微波窗口设置在车内后视镜对应的前风窗玻璃靠右位置。

i 提示

微波窗口可供安装ETC扣费电子卡。

4.8 GPS定位器（适用于营运版）

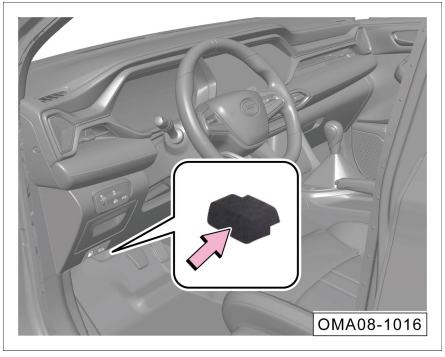

– GPS定位器安装在仪表台左侧OBD接口处。

4.9 广汽传祺车联网*

4.9.1 一般说明

广汽传祺车联网是广汽传祺系列车辆的智能车载服务系统。

广汽传祺车联网使用广汽传祺最新一代的汽车电子系统，搭配自主研发的T-BOX设备，利用移动通讯网络，导入专业的TSP平台，依靠全球卫星定位系统，车主可通过紧急救援服务、<广汽传祺>手机APP实时享受安防自助、远程控制、信息娱乐等服务。广汽传祺全心全意为您打造高品质的智能车生活，为您带来智能、安心、愉悦的驾乘体验。

本章节旨在介绍广汽传祺车联网系统信息，使您能够快速了解有关使用及操作。关于更进一步的信息，请阅读<广汽传祺>手机APP的“帮助中心”。

在首次使用前，务必仔细阅读“车联网服务协议”和“隐私协议”内容，熟悉广汽传祺车联网系统的使用方法及有关规定。

如有疑问，请咨询广汽传祺特约店或致电服务热线：400-813-6666。

温馨提示

出现下列情形之一时，广汽传祺车联网部分或全部服务将暂时受到限制或永久终止，除非法律法规另有规定，否则广汽传祺无需承担责任：

1. 因通信公司终止、推迟、逐步退出等方式导致无法提供现有通信制式的网络服务。
2. 自行修理或改动与车辆整体电子设备结合的广汽传祺车联网终端。
3. 因自然灾害、剧烈碰撞等造成的终端电源中断，或因车辆蓄电池漏电而无法供应电源。
4. 因GPS卫星发生异常、电波受外界干扰、某地区电波受限等，无法准确跟踪车辆位置。
5. 车辆行驶在高楼间、隧道、地下等GPS卫星无法准确定位的区域以及其它信号无法覆盖的区域。
6. 因中心系统检修、更换或发生故障，或者因自然灾害、国家动荡、设备故障、服务使用量剧增等情况发生。

通讯服务

在您使用广汽传祺车联网服务过程中，将会使用到通讯服务。在体验期内，提供以下后台服务：

- 通过与运营商合作，广汽传祺将在一定年限内免费给车主赠予一定的流量套餐，套餐具体内容请咨询广汽传祺400客服。
- 通讯套餐内含有一定量的流量和通话时长，超出套餐使用量后，部分功能会无法使用，需客户自费购买新增流量套餐。

注意

- 广汽传祺车联网服务可为您提供远程遥控、远程查询、安全安防等服务，随时随地实现人车无距离遥控，提升用车便利性。因车载互联设备涉及通讯费用，若长时间不开通使用，可能存在SIM卡停机被运营商注销号码的风险。若要恢复功能，需到广汽传祺特约店检查确认。我们建议您购买车辆后，尽快开通账号，并完成实名认证，体验广汽传祺车联网服务带给您便捷的人车互联生活。
- 广汽传祺车联网服务的车载设备内部集成SIM卡通讯功能，在质保期内SIM卡娱乐流量包可正常使用，超出质保期或基本套餐后由车主在<广汽传祺>APP或音响系统上扫描二维码进行购买续费。

4.9.2 手机APP下载

使用手机扫描图中二维码，下载<广汽传祺>手机APP。


4.9.3 紧急救援

紧急救援功能有碰撞自动求助、道路救援、手动紧急求助。自动求助是在某些情况下广汽传祺车联网会自动开启的功能，而道路救援和手动紧急求助则需要通过手动按紧急联系按键开启的功能。

自动求助和手动紧急求助功能都可以呼叫紧急联系人。

– 自动求助：若车辆发生意外碰撞事故，安全气囊爆开，广汽传祺车联网将启动碰撞自动求救功能，自动呼叫紧急联系人。
– 手动紧急求助：自动求助功能未工作时，手动按下紧急联系按键，启动手动紧急求助功能，呼叫紧急联系人。

紧急联系按键

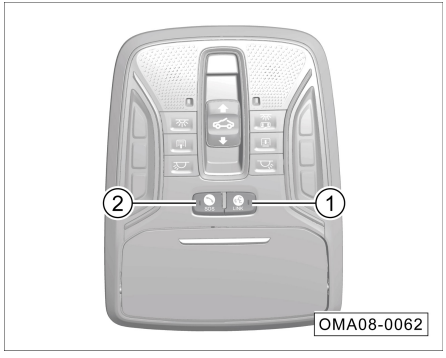

①LINK按键：长按（3s），广汽传祺车联网启动道路救援功能，呼叫广汽传祺特约店电话（在车辆销售时由特约店写入）。电话拨通后，广汽传祺特约店将为您提供服务。

② SOS按键：长按（3s），广汽传祺车联网启动呼叫紧急求救电话，呼叫紧急联系人。

i 提示

- 紧急联系人电话号码在车辆销售时，经您同意写入您指定的紧急联系人电话号码。
- 如果需要更改紧急联系人电话号码，可通过<广汽传祺>APP更改或请前往广汽传祺特约店更改。

4.9.4 功能列表

您可以通过按下车内紧急联系按键、使用手机APP的方式来获得广汽传祺车联网服务。

类别	服务项目名称	服务简介	服务使用方法		通知方法	
			APP	按键	APP	短信
紧急救援服务	碰撞自动求助	安全气囊爆开时，车载智能感应终端将触发自动求助，第一时间呼叫您的紧急联系人。	自动			
	道路救援	车辆出现问题，可通过“LINK”按键第一时间向广汽传祺特约店寻求道路救援服务。		○		
	手动紧急求助	紧急情况下，可通过“SOS”按键第一时间呼叫您预设的紧急联系人。		○		
远程控制车辆	车辆定位	车辆失踪时，您可通过广汽传祺手机APP进行车辆定位。	○		○	
	远程上锁/解锁	您可通过<广汽传祺>APP进行车门锁上锁或解锁。	○		○	
	远程鸣笛	您可通过<广汽传祺>APP对车辆进行鸣笛控制。	○		○	
	远程闪灯	您可通过<广汽传祺>APP对车辆进行闪灯控制。	○		○	
	远程启动/停止发动机[*1]	您可通过<广汽传祺>APP启动或停止发动机。	○		○	


类别	服务项目名称	服务简介	服务使用方法		通知方法	
			APP	按键	APP	短信
远程控制车辆	远程掀背门开启/关闭*	您可通过<广汽传祺>APP进行掀背门开启或关闭。	○		○	
	远程空调开启/关闭*1	您可通过<广汽传祺>APP进行空调的控制，包括温度、风速、模式。	○		○	
	远程座椅加热**1	您可通过<广汽传祺>APP进行座椅的控制。	○		○	
车辆关怀服务	车况查询*1	您可通过<广汽传祺>APP对车辆状态实时查询，查询内容包括车门锁状态、胎压状态等。	○		○	
	车辆异常信息报警提醒	广汽传祺车联网车载智能感应终端对车辆状况实时监测，出现异常时主动上传信息，根据异常信息广汽传祺服务专员将与您联系进行回店检修工作。	自动			○
安全及安防服务	车辆防盗报警提醒	当车辆在车门上锁且熄火的状态下遭遇入侵，广汽传祺服务中心将会发送短信通知您车辆遭受异常入侵。	自动			○

*1：需要车辆在设防情况下才能执行。

5.1 启动和驾驶

5.1.1 点火开关

一键启动开关*

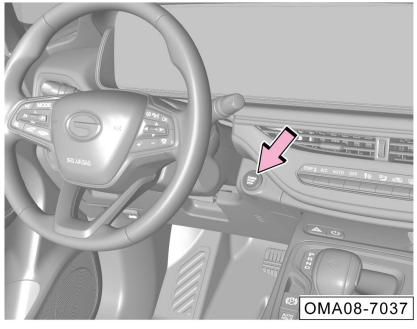

当智能遥控钥匙在车内被探测到时，才能操作启动开关（ENGINE START STOP按键）。

换挡杆在“P”挡位且踩下制动踏板时，启动开关指示灯变为绿色，按启动开关，启动发动机。


换挡杆在“P”挡位且未踩下制动踏板时，按启动开关，在“OFF→ACC→ON→OFF”挡位顺序切换。

- OFF：开关指示灯熄灭，启动开关关闭。
- ACC：开关指示灯为橙色，电源插座等附件电路接通。
- ON：开关指示灯为橙色，组合仪表背景灯点亮，所有用电设备电路接通。

i 提示

- 若启动开关在“ON”挡位，变速器换挡杆在“P”挡外的其它挡位，且未踩下制动踏板时，按启动开关，启动开关从“ON”挡位切换到“ACC”挡位，若继续按启动开关，将以“ON→ACC→ON”挡位顺序切换，不会退回“OFF”挡位。如在“ACC”挡位，变速器换挡杆从“P”挡外的其它挡位切换到“P”挡时，可不按启动开关，自动退回“OFF”挡位。
- 当换挡杆在“P”挡位，启动开关从“OFF”挡位切换到“ACC”挡位且保持在“ACC”挡位一小时不变时，将进入节电模式，自动退回到“OFF”挡位。


Limphome模式

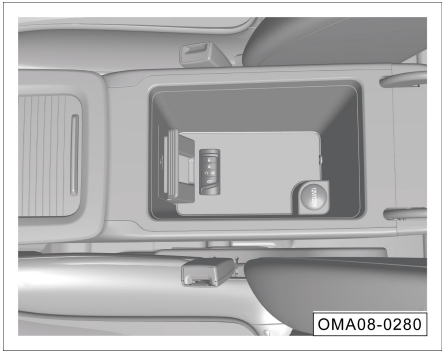

若由于智能遥控钥匙电池电量低，组合仪表显示屏提示“未检测到钥匙”时，可尝试把智能遥控钥匙水平放在扶手箱底部（图示位置），然后按启动开关切换到“ACC”或“ON”挡位，或踩下制动踏板，启动开关指示灯变为绿色后，按启动开关，启动发动机。

此启动方法为临时应急启动，请尽快更换智能遥控钥匙电池。

传统点火开关*

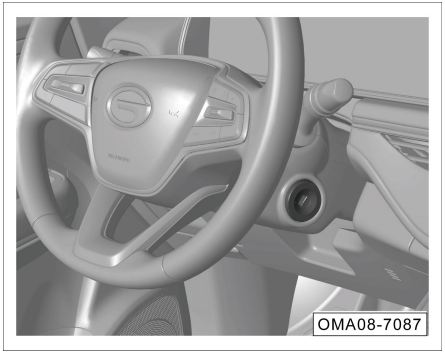

点火开关共有 4 个挡位：

- LOCK（OFF）：在该挡位，电路不接通；且在该挡位时才能拔出钥匙。
- ACC：在该挡位，电源插座等附件电路接通。
- ON：在该挡位，组合仪表背景灯点亮，所有用电设备电路接通；启动发动机后点火开关会切换到该挡位。
- START：该挡位仅用于启动发动机。

i 提示

当钥匙不能从“LOCK”挡位拧至“ACC”挡位时，可轻微转动方向盘，分离方向盘锁止机构，直至能够拧动钥匙切换点火开关挡位。

5.1.2 启动发动机

装备传统点火开关车型

- 将机械钥匙插入点火开关。
- 确保换挡杆在“P”或“N”挡位。
- 踩下制动踏板。
- 拧动机械钥匙到“START”挡位，启动发动机，松开机械钥匙。

装备一键启动开关车型

- 携带智能遥控钥匙进入车内。
- 确保换挡杆在“P”或“N”挡位。
- 踩下制动踏板，确保启动开关指示灯为绿色。
- 按下启动开关，启动发动机。

i 提示

若发动机是冷态启动，需怠速运转让其预热后再行车。同时，因为气门挺杆需数秒钟方能达到正常工作压力，会产生运转噪音，属正常现象。

注意

- 发动机启动时间不能超过15s，若发动机未能成功启动，须等待约30s后再尝试。
- 启动后切勿急踩油门踏板使发动机高速运转或超负荷运转，否则极易损坏发动机。
- 若蓄电池缺电，无法启动发动机，可尝试通过跨接电缆的方式，应急启动。=>见306页
- 禁止通过推动或牵引的方法启动发动机。

⚠ 警告

- **在通风不良的场所或封闭的室内不得长时间启动发动机。因发动机尾气含有有害气体，会使人昏迷甚至窒息死亡。**
- **切勿在无人看管的状态下让发动机怠速运转。**
- **切勿加装启动辅助装置启动发动机。否则，容易导致发动机高速运转或爆炸事故。**

5.1.3 关闭发动机

- 停稳车辆，施加驻车制动。
- 换挡杆挂入“P”挡位。
- 拧动机械钥匙切换点火开关到“LOCK”挡位，关闭发动机。（适用于传统点火开关车型）
- 按启动开关，关闭发动机。（适用于一键启动开关车型）

i 提示

发动机关闭后，散热器风扇可能仍将运转一段时间。

紧急熄火

在车辆行驶过程中，长按启动开关或快速连续按启动开关三次，启动开关会从“ON”挡位切换到“ACC”挡位，关闭发动机，实现紧急熄火。

紧急熄火几秒钟后方可重新启动发动机，按如下操作重新启动发动机：

- 将换挡杆挂入“P”挡或“N”挡后，按下启动开关，启动车辆。

⚠ 警告

严禁车辆在正常行驶情况下紧急熄火，容易导致车辆损坏、安全防护和助力转向失效及交通事故。

停车注意事项

停车时，将换挡杆挂入“P”挡位或空挡并且要注意下列事项：


- 注意车辆停靠方向，不要使尾气喷向植物而损坏绿化带。
- 尽量在平直的路面停车，避免陡坡停车。
- 坡道停车时，无论车辆面向坡顶或坡底，都应将前轮打向路缘。
- 车辆应施加驻车制动，关闭发动机、所有车灯及其它用电设备。
- 离开车辆时，务必随身携带贵重物品及车辆钥匙，并确认天窗*、车窗、车门、掀背门均已闭锁。

⚠ 警告

- 离开车辆时，必须关闭发动机，施加驻车制动，随身携带车辆钥匙。
- 车内切勿留人，否则密闭的车内容易令人窒息昏迷甚至死亡。
- 切勿在易燃易爆物品附近停放车辆。

5.1.4 挡位说明

机械换挡

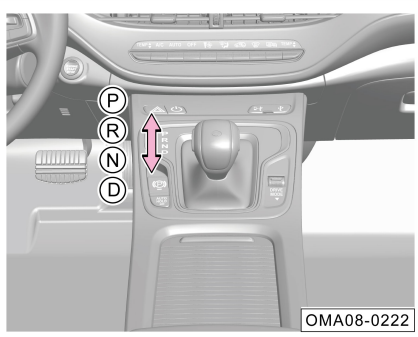

换挡杆挡位有“P、R、N、D”，启动开关在“ON”挡位时，挂入挡位后，组合仪表显示相应的挡位信息。

⚠ 警告

车辆完全静止时，才能切换到“R”或“P”挡位，否则会损坏变速器。

P：驻车挡

- 车辆完全静止时，按下换挡杆前端的解锁按钮，将换挡杆挂入“P”挡位。
- 踩下制动踏板，然后按下换挡杆前端的解锁按钮，将换挡杆挂出“P”挡位。

R：倒车挡

- 车辆完全静止时，踩下制动踏板，按下换挡杆前端的解锁按钮，将换挡杆挂入“R”挡位。
- 松开制动踏板，缓慢踩下油门踏板，车辆便向后行驶。

N：空挡

临时停车时挂入此挡位。

- 从“P”挡挂入“N”时，需踩下制动踏板，然后按下换挡杆前端的解锁按钮，将换挡杆挂入“N”挡。

– 从“R”或“D”挡挂入“N”时，直接将换挡杆挂入“N”挡。
– 将换挡杆从“N”挂入“P”或“R”挡时，需要踩下制动踏板，挂入“D”挡时，无需踩制动踏板。

⚠ 警告


车辆行驶过程中，切勿挂入“N”挡滑行，否则极易引发意外事故。

D：前进挡

正常行驶时挂入此挡位。

– 从“P”挂入“D”挡时，需踩下制动踏板，将换挡杆挂入“D”挡。

电子换挡

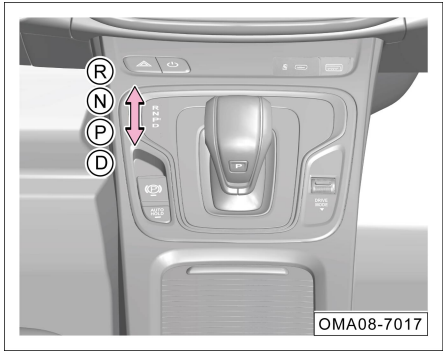

P：驻车挡

– 车速完全静止后，按下“P”挡按键，挡位直接切换至“P”挡位。
– 踩下制动踏板且将换挡杆向前或向后推，将换挡杆挂出“P”挡位。

i 提示

当换挡系统故障而挡位无法切换出“P”挡时，请联系广汽传祺特约店进行检修。

R：倒车挡

– 车辆完全静止时，踩下制动踏板，将换挡杆挂入“R”挡位，倒车挡提示音响一声。
– 松开制动踏板，缓慢踩下油门踏板，车辆便向后行驶。

N：空挡

– 当挡位在“P”挡时，踩下制动踏板，轻轻向前推动换挡杆一格可进入“N”挡。
– 可直接将换挡杆从“R”或“D”挡位挂入“N”挡位。
– 将换挡杆从“N”挡位挂出时，需踩下制动踏板。

⚠ 警告

车辆行驶过程中，切勿挂入“N”挡滑行，否则极易引发意外事故。


D：前进挡

- 车辆前进时挂入“D”挡位，此时系统会根据发动机负载和车速自动升挡或降挡。
- 踩下制动踏板，将换挡杆向后拉动，可从“P”、“N”、“R”挡位挂入“D”挡。

驾驶模式

换挡系统有COMFORT（正常）、ECO（经济）、SPORT（运动）、MANUAL*（手动，适用于机械换挡配置车型）驾驶模式，其中COMFORT/ECO/SPORT可通过驾驶模式拨杆操作切换。

> 注意
>
> “MANUAL”只适用于机械换挡配置车型，需要在“SPORT”模式下触发，触发后手动操作换挡手柄上的“+/-”按钮可实现手动升降挡。

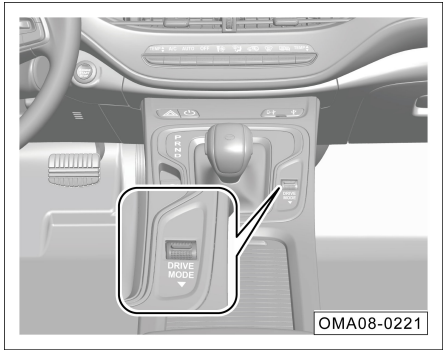

启动开关在“ON”挡位时，下拨驾驶模式拨杆，切换“ECO→COMFORT→SPORT”模式。

“COMFORT”正常模式

此模式下动力响应、油耗比较均衡。

“ECO”经济模式

当车辆进入该模式时，不仅变速器控制单元采用经济的换挡策略，空调系统也采取相应的经济策略；此模式下动力稍有迟滞，油耗比较经济。

- 经济模式为车辆主模式，当发动机熄火后，重新启动时，变速器仍处于经济模式，若要记忆当前模式，需通过音响系统“系统设置→驾驶辅助→驾驶设置（AVNT主机）/驾驶模式（AV主机）→记忆当前驾驶模式”设置开启。

i 提示

- 当车辆进入经济模式后，组合仪表显示“ECO”。
- 当记忆功能关闭时，每次车辆重新启动，驾驶模式都会默认为经济模式；当记忆功能开启时，驾驶模式具有记忆功能，当发动机熄火后，重新启动时，变速器仍处于当前驾驶模式。

“SPORT”运动模式

“SPORT”模式可以防止频繁换挡，主要用于追求动力性、山区道路工况的驾驶；此模式下动力响应迅速，油耗较高。当车辆进入该模式时，变速器会根据阻力的变化情况（如牵引、爬长坡等），换入较低挡位，且发动机以较高转速状态运转，以此提供较大动力。

i 提示

在某些情况下驾驶模式可能会自动跳变，例如“ECO”模式下，当车辆在爬陡坡或者动力不足时，车辆会自动跳转至“COMFORT”模式。

5.2 制动系统

5.2.1 行车制动

在某些驾驶工况和天气条件下，第一次踩下或轻踩制动踏板时，可能会听见制动器发出吱吱声、尖叫声或其它噪声，或在轻微、中等强度制动过程中偶然听见制动噪声，尤其是新车（制动器未磨合），这是正常现象，并不代表制动系统有故障及影响制动安全和性能。

注意

- 若出现金属和金属尖锐摩擦声，可能制动摩擦片已经接近磨损极限，应尽快前往广汽传祺特约店进行检修。
- 若车辆在制动时出现方向盘持续振动或抖振，应尽快前往广汽传祺特约店进行检修。

i 提示

- 驾驶车辆时不要将脚放在制动踏板上休息，否则制动器的温度会升至异常高，制动摩擦片和制动盘过度磨损并增大制动距离。
- 持续使用制动器会造成制动器过热并导致暂时的制动性能损失。

i 提示

- 在正常行驶条件下，因为制动器会磨损，制动灰尘会积聚在车轮上，些许车轮灰尘是不可避免的，不会对制动性能产生影响。
- 若制动摩擦片和制动盘不使用或使用率低导致锈蚀，初次使用时可能导致制动器有噪声产生，这是正常现象。建议选择安全区域和路况，进行多次制动来清洁制动摩擦片和制动盘。

制动助力器

制动助力器用于提高驾驶员施加在制动踏板上的压力，但发动机运转时制动助力器方起作用。

若因故障制动助力器不能正常工作，或车辆被牵引时，则须加大制动踏板踏踩力度，补偿制动助力器的助力作用。

⚠ 警告

- **切勿关闭发动机让车辆惯性滑行，否则极易引发事故！由于此时制动助力器不工作，制动距离将大大加长。**
- **若制动助力器不工作（例如，车辆被牵引时），则制动时必须用比正常情况大得多的力量踩制动踏板。**

制动效果和制动距离

制动效果与制动距离主要受行驶环境、道路状况及驾驶方式影响。

磨损的制动摩擦片不能提供有效制动。制动摩擦片的磨损快慢主要取决于汽车的使用条件和驾驶方式。如汽车经常在市区行驶，或短途行驶，或用作赛车，建议在“定期保养表”规定的保养周期内增加检查制动摩擦片厚度的频次。

经涉水、暴雨或洗车后制动摩擦片可能受潮或（冬季）结冰，导致制动效果下降，这种情况下必须轻踩制动踏板，使制动器摩擦生热，将水分蒸发，恢复制动效果。

⚠ 警告

未经磨合的新轮胎和新制动摩擦片不具备最佳附着特性和摩擦特性。

- 新轮胎尚不具备最佳附着力，故最初500km内须谨慎驾驶，谨防发生事故！
- 最初200至300km内新制动摩擦片尚不具备最佳摩擦特性，制动效果略有降低，故必须经过磨合。加大制动踏板的踏踩力度即可补偿制动效果。更换后的新制动摩擦片也须进行磨合。
- 行驶时切勿距其它车辆太近或处于易发生须紧急制动的情况。使用未经磨合的新轮胎和新制动摩擦片行驶时尤须谨慎，杜绝发生上述情况，谨防引发事故！

⚠ 警告

制动器受潮或结冰或汽车经撒盐路面时制动可能滞后，导致制动距离加长，故务必谨慎，防止引发事故。

- 制动距离加长及制动系统存在故障时均将提高事故发生率。
- 轻踩制动踏板，检查制动器。
- 轻踩制动踏板，干燥制动器或去除制动器上的冰或防滑盐。

⚠ 警告

制动器过热将降低制动效果，加长制动距离！

- 注意避免制动器过热。
- 汽车下坡行驶时制动器负荷加大，制动器容易过热。
- 切勿持续踩住制动踏板，使制动器过热，加长制动距离。应根据道路和交通情况实施间歇制动。

⚠ 警告

- 制动液必须两年更换一次。若制动液在制动系统内存留时间过长，则制动时可能在系统管路内产生气阻，严重恶化制动效果导致行驶安全性降低，甚至可能导致制动系统失效，极易引发事故！
- 安装非标准前扰流板和扰流板损坏后均将阻碍通向制动器的冷却气流，导致制动器过热，恶化制动效果。

5.2.2 电子驻车制动系统（EPB）


驾驶员通过操作电子驻车制动系统按键，实现施加或解除驻车制动。在坡道时，可采用辅助起步功能，驻车情况下踩下油门踏板后，电子驻车会自动释放，为驾驶员提供便利的驾驶辅助。

👁 注意

电子驻车制动系统会根据坡度采用固定制动力进行驻车，若出现：

- 坡道驻车后若车辆下滑，此时电子驻车制动将自动增加制动力。
- 若自动增加制动力后，车辆仍继续下滑，此时请踩制动踏板制动，并将车辆开到平路停稳，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

施加静态驻车制动

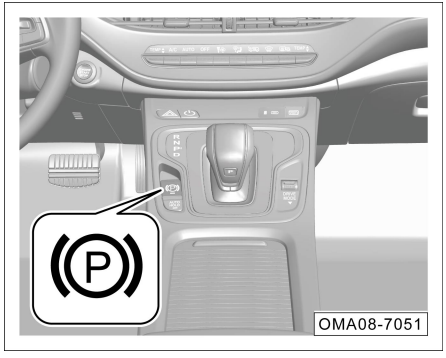

– 车辆静止时，向上提电子驻车制动系统按键，按键指示灯及组合仪表中Ⓟ指示灯点亮，表示电子驻车制动已经施加。

– 当换挡杆从非“P”挡挂入“P”挡时，电子驻车制动将自动施加。


i 提示

- 启动开关在“OFF”挡位时，也可施加电子驻车制动。
- 车辆停稳后，应先施加电子驻车制动。
- 施加电子驻车制动时，会产生运转噪音，这属于正常现象。
- 若有挂车或停在较大坡道，可在第一次施加电子驻车完成后，再次上提电子驻车制动系统按键，以保证最大驻车力度。
- 在17%~30%的坡道上，EPB第一次施加力过5min后，会再进行一次夹紧，此时会产生运转噪音，这属于正常现象。

⚠ 警告

- **停车时必须施加电子驻车制动。**
- **车辆行驶时，非必要情况切不可用电子驻车制动来降低车速，因驻车制动器仅对后轮施加制动力，容易引发交通事故。**

解除静态驻车制动

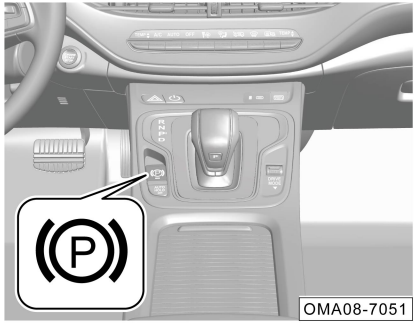


– 启动开关在“ON”挡位时，踩下制动踏板。
– 按压电子驻车制动系统按键，按键指示灯及组合仪表中Ⓟ指示灯熄灭，表示电子驻车制动已经释放。

i 提示

- 若未踩下制动踏板，按压电子驻车制动系统按键，电子驻车不会释放，组合仪表显示屏显示报警信息，并伴有蜂鸣声报警。
- 解除电子驻车制动时，会产生运转噪音，这属于正常现象。
- 车辆蓄电池电量不足时，系统无法解除电子驻车制动，若条件允许可跨接电缆应急启动=>见306页，再进行解除驻车制动，请联系广汽传祺特约店进行处理。
- 如长时间未使用电子驻车制动，系统会自动进行检测，可听到运转噪音。

施加动态紧急制动

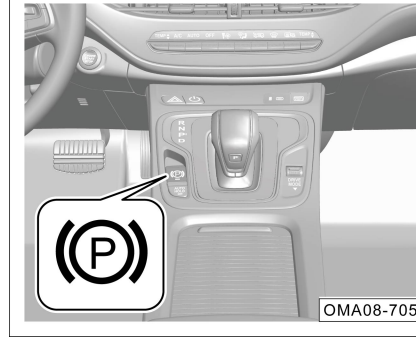

– 如果车辆行驶中行车制动失效时，可尝试持续拉起电子驻车制动系统按键，实现紧急制动。松开电子驻车制动系统按键或踩下油门踏板，系统退出紧急制动。

注意

若出现下列现象，请再次操作电子驻车制动，若故障现象仍未消除，请前往广汽传祺特约店进行检修。

- 若组合仪表Ⓟ指示灯持续红色闪烁，表示电子驻车制动器处于部分接合/解除状态或系统存在故障。
- 若组合仪表Ⓟ指示灯在未施加电子驻车制动的情况下红色点亮，表示系统异常。
- 若组合仪表Ⓟ指示灯黄色点亮，表示检测到电子系统故障，电子驻车工作水平降低。

注意

- 非必要情况时请勿使用动态紧急制动，容易引发交通事故，并且制动距离比踩制动踏板制动长，同时会缩短驻车制动系统使用寿命。
- 车辆行驶时，上提电子驻车制动系统按键，组合仪表显示屏显示报警信息，并伴有蜂鸣声报警。
- 施加动态紧急制动过程中，释放电子驻车或踩油门踏板，驻车制动器恢复解除状态。如果持续上提电子驻车制动系统按键至车辆停止，驻车制动器会保持接合状态。

自动驻车（AUTO HOLD）

自动驻车会根据驾驶员制动需求，自动保持车辆静止；当系统检测到驾驶员起步意图时（如踩下油门踏板）自动解除制动；可以根据坡道信息，保证在自动解除时车辆起步的便利性；在制动力不足时可以主动增压使车辆静止。

开启和关闭



– 主驾车门关闭、发动机启动且驾驶员安全带系上时，按压自动驻车按键，按键指示灯点亮，自动驻车功能开启。再次按压该按键，按键指示灯熄灭，自动驻车功能关闭。

激活

当该功能开启时，在走停工况支持自动保持和释放制动器。当驾驶员刹停车辆，将自行驻车，可避免起步时发生溜车。

退出

以下情况自动驻车将退出，驻车制动器不会锁止：

1. 起步时踩下油门踏板。
2. 车辆行驶过程中发动机熄火。
3. 手动释放电子驻车。
4. 踩下制动踏板时，按压自动驻车按键。

为了保证安全，在以下条件被激活的自动驻车功能将关闭且驻车制动器被锁止：

1. 关闭发动机。
2. 车辆静止状态下打开驾驶员侧车门或解开安全带。
3. 按压自动驻车按键关闭自动驻车。

> 注意
>
> 驶入洗车装置等通过传送带运送车辆机构时，必须关闭自动驻车功能，否则车辆不能移动或偏离行车轨迹。

电子驻车制动系统自学习


在某些情况下（例如：蓄电池突然断电或车辆长期不使用后），Ⓟ指示灯会红色闪烁，并且手动向上提电子驻车制动系统按键，EPB不工作。这时，需要驾驶员踩制动踏板，按压电子驻车制动系统按键再上提电子驻车制动系统按键，使电子驻车制动系统按键指示灯停止闪烁即可完成自学习，便可以使EPB正常工作。

5.3 行车电子制动系统

5.3.1 车身电子稳定系统（ESP）

车身电子稳定系统（ESP），可有效降低车辆侧滑的危险。

开启和关闭

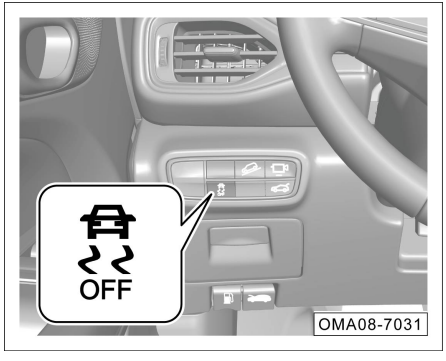

车辆行驶时默认ESP为开启状态。长按 OFF 按键，可关闭ESP，此时组合仪表上 OFF 指示灯点亮，并显示报警信息。

i 提示

- 当车速＞80km/h时，ESP会自动开启。
- 当车速＜80km/h时，若ESP已关闭，按 OFF 按键，可重新开启。
- 按 OFF 按键时，若按压时间超过10s，系统会认定为错误操作，对系统的工作状态不会产生任何影响。

ESP指示灯

- 启动开关切换到“ON”挡位后， 及 OFF 指示灯点亮数秒，系统完成自检后熄灭。
- 行驶过程中如果ESP工作， 指示灯闪烁。
- ESP关闭后， OFF 指示灯点亮。
- ESP存在故障时， 指示灯点亮。

车辆启动后，若 OFF 指示灯点亮，表明ESP已关闭，组合仪表显示屏显示报警信息，可尝试关闭启动开关，然后再打开启动开关，重新打开系统。当 OFF 指示灯熄灭时，表明系统已完全进入工作状态。

若断开蓄电池接头与线缆再连接后，打开启动开关时 OFF 指示灯可能点亮，短距离行驶后指示灯会熄灭。

为了行车安全，应打开ESP。下列特殊情况时，可解除ESP功能：

- 车辆安装防滑链行驶。
- 在深雪或松软等路面上行驶。
- 陷于泥泞路等路面，需前后移动。

牵引力控制系统（TCS）

牵引力控制系统（TCS）是ESP的子系统。TCS根据驱动轮的转速及传动轮的转速来判定驱动轮是否发生打滑现象，当前者大于后者时，TCS将抑制驱动轮转速，从而控制车辆防滑。

当关闭或开启ESP时，TCS也随之关闭或开启。

5.3.2 防抱死制动系统（ABS）

防抱死制动系统（ABS）是ESP的子系统。当驾驶员制动时，ABS自动监控各前后轮的滑移率，在车轮抱死前，通过保压、减压、增压等阶段，调节轮缸液压，使车轮滑移率处于规定的范围，防止车轮抱死。

在紧急情况下踩制动踏板，ABS进入工作状态时，驾驶员会感到制动踏板在颤动，并伴有制动总泵运转时发出的“哒哒”声。下列情况踩下制动踏板，ABS工作并可能感觉到颤动，属于正常现象：

- 换挡时。
- 紧急制动时。
- 高速急转弯时。
- 在湿滑路面行驶时。
- 经过凸起路面或沟壑时。
- 启动车辆后立即起步时。

防抱死制动系统（ABS）指示灯

启动开关切换到“ON”挡位后，组合仪表 指示灯点亮数秒，系统完成自检后指示灯熄灭。

出现以下情况时表明系统存在故障：

- 启动开关切换到“ON”挡位后，组合仪表 指示灯不点亮。
- 启动开关切换到“ON”挡位后，组合仪表 指示灯点亮数秒后不熄灭。
- 车辆行驶时，组合仪表 指示灯点亮。
- ABS存在故障时，组合仪表 、 、 指示灯均点亮。

电子控制制动力分配系统（EBD）

电子控制制动力分配系统（EBD）是ABS的一部分，EBD在车辆常规制动时，根据车辆上的载重情况来平衡前后轮的制动力分配。

液压制动辅助系统（HBA）

液压制动辅助系统（HBA）利用制动系统内快速产生的压力，帮助您在紧急情况下获得较短的制动距离，它充分利用了ABS的特性。制动踏板释放后，HBA会自动关闭，制动系统回到正常工作状态。

⚠ 警告

液压制动辅助系统可以提高您的行车安全性，但不可能超越运动学规律，请根据路面情况和交通规定车速，调整您的行驶速度。

5.3.3 上坡辅助控制系统（HHC）

上坡辅助控制系统（HHC）可让车辆在不使用驻车制动的情况下，在坡道上起步时，以防止溜车而造成事故。

上坡辅助控制系统的启动条件

- 当坡道坡度大于4%时，换挡杆未处于“P”或“N”挡位，未施加电子驻车制动，驾驶员踩下制动踏板使车辆停止并处于静止状态，此时若驾驶员松开制动踏板，HHC启动，对车辆施加制动压力，压力保持1s。
- 在HHC工作期间，当发动机扭矩超过车辆阻力矩时，制动压力就会释放，顺利完成起步。
- 在下坡并挂入“R”挡时，HHC同样会起作用。


i 提示

- HHC在陡坡坡道起步或下坡挂入倒挡时，会自动加以刹车，防止溜车。
- HHC集成在ESP系统上。若HHC出现故障，则ESP指示灯点亮，并通过组合仪表显示屏显示报警信息。

5.3.4 下坡辅助控制系统（HDC）

下坡辅助控制系统（HDC）是ESP的子系统，下坡过程中，驾驶员未踩制动踏板的情况下，HDC通过ESP主动施加制动力来达到减速下坡的目的。

开启和关闭

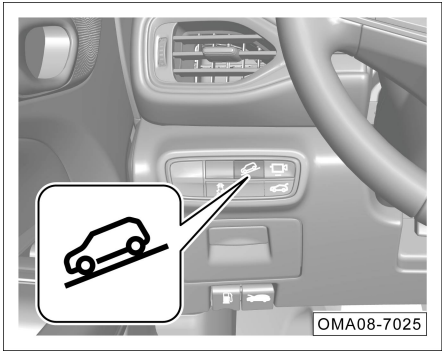

– 当车速低于35km/h时，按压按键，HDC激活，指示灯点亮。HDC工作时，制动灯点亮。

– 再次按压按键，HDC关闭，指示灯熄灭。

HDC激活后，下坡过程中，驾驶员未踩制动踏板的情况下，车辆将以最低8km/h的速度行驶，并保持此速度不变。

驾驶员可以通过踩下油门踏板或制动踏板来调整车速：

– 若驾驶员释放踏板时的车速为8~35km/h时，HDC将被再次触发并维持车辆当前速度继续下坡行驶。
– 车速超过60km/h后HDC自动关闭。
– 在HDC控制有效时，如果车轮过度打滑，ESP将自动介入工作。

i 提示

- 当HDC出现故障时会自动关闭，组合仪表显示屏会显示报警信息，同时会有大约5s的声音报警。此时HDC将不能正常工作，下陡坡时，驾驶员应踩制动踏板减速，并尽快到广汽传祺特约店进行检修。
- 在某些特殊环境下，HDC会因制动温度过高而进入热保护模式。例如在环境温度较高并且长时间使用该系统时，制动系统因摩擦使温度不断提升，当达到极限值时，HDC将进入热保护模式：功能激活，但不起作用，车辆有加速迹象，待制动系统温度降至可有效工作温度时，HDC将会重新起作用。

5.4 驾驶辅助系统


5.4.1 定速巡航控制系统*

定速巡航控制系统可在40~120km/h车速设定，设定存储车速后，驾驶员不需踩油门踏板，车辆将以设定的车速行驶。

⚠ 警告

- 在车流密集路段、坡路、多弯路段或湿滑路面上行驶时，禁止使用定速巡航控制系统，谨防引发事故。
- 应谨慎使用定速巡航控制系统，设定车速后，应与前车保持一定的安全距离。

操作按键

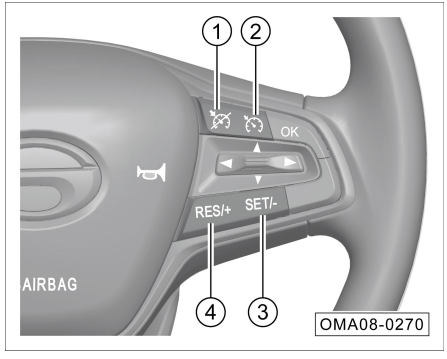

① ：退出定速巡航控制

② ：开启/关闭定速巡航控制

③ SET/-：激活定速巡航控制/减速

④ RES/+：恢复定速巡航控制/加速

开启定速巡航

- 短按 键开启定速巡航控制系统，组合仪表中的 指示灯白色点亮。
- 提高车速到40km/h以上。
- 短按SET/-键，组合仪表中的 指示灯变为绿色，车辆进入定速巡航控制状态。

退出定速巡航

以下操作可以退出定速巡航控制：

- 踩下制动踏板。
- 短按 键（退出定速巡航，但保留设定的车速）。
- 短按 键（退出定速巡航，且清除设定的车速）。
- ESP系统启动时。
- 换挡杆挂入空挡。

恢复定速巡航

当定速巡航系统开启时，在退出定速巡航后，组合仪表中的指示灯变为白色，短按RES/+键可恢复：

- 车速高于40km/h时，短按RES/+键，组合仪表中的指示灯由白色变为绿色，车速将恢复到上次定速巡航设定的车速行驶。

降低巡航车速

- 短按SET/-键，每按一次车速降低1.6km/h。
- 长按SET/-键，车速持续下降直到松开按键。

i 提示

当车速低于40km/h时，无法再通过SET/-按键进行调节。

提高巡航车速

- 短按RES/+键，每按一次车速提高1.6km/h。
- 长按RES/+键，车速持续上升直到松开按键。

i 提示

- 可设置的最高巡航速度为120km/h，当车速高于120km/h时，无法通过RES/+按键进行调节。
- 当踩下油门踏板加速时，车辆将暂时退出定速巡航控制，并按加速后的车速行驶；松开油门踏板后车辆将恢复定速巡航控制。

5.4.2 自适应巡航控制系统*

自适应巡航控制系统简称为ACC，可以在巡航时自动调节与前车的距离，可应用巡航车速0~130km/h。

ACC根据安装在车辆前部的毫米波雷达和风窗玻璃上的智能前向摄像头，探测同一路径的前车和本车之间的相对距离和速度：

- 前方有车时，若前车停车，ACC控制本车跟随前车自动停车；若前车起步，ACC控制本车在特定条件再次起步行驶。在跟停特定时间之后，简单操作 按键或油门踏板即可实现跟随起步行驶。
- 前方有车且其车速低于驾驶员设定的目标车速时，ACC控制本车与前车保持安全距离跟随行驶。
- 前方无车时，ACC控制本车以驾驶员设定的目标车速定速行驶。


i 提示

- 请遵守法律法规要求，合理设定巡航车速，安全驾驶切勿超速。
- 雷达和摄像头传感器使用的注意事项。 =>见211页

⚠ 警告

- ACC不是一个安全系统、障碍物探测器或者碰撞警告系统，而是一个舒适型系统，驾驶员必须一直保持对车辆的控制并且对车辆负有全部责任。
- 务必根据当时的能见度、天气状况、道路及交通状况谨慎使用ACC系统，驾驶员必须一直保持控制车辆，并对本车车速和与其它车辆的距离负全部责任。

操作按键

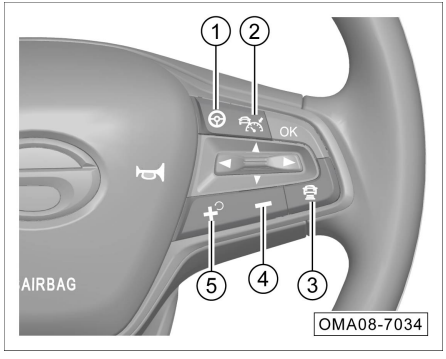

①：集成式巡航开关


②：启动/关闭ACC

③：调整ACC车距

④ −：设定ACC/减速

⑤ +：恢复ACC/加速

界面说明

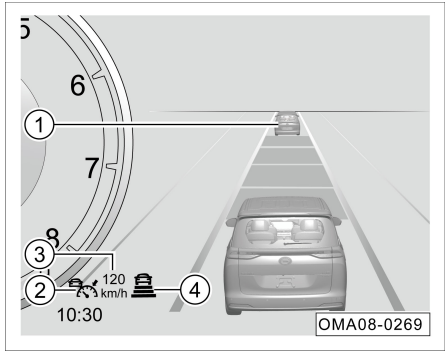

①表示探测到的前方车辆。

②自适应巡航指示灯：

– 白色点亮表示ACC处于准备状态，前方有目标车；绿色点亮表示ACC正在工作，前方有目标车。

– 白色点亮表示ACC处于准备状态，前方无目标车；绿色点亮表示ACC正在工作，前方无目标车。

– 黄色点亮表示ACC存在故障，应及时前往广汽传祺特约店进行检修。

③表示设定的巡航车速。

④表示设定与前方车辆的巡航距离。

当ACC制动能力不足以使本车与前车保持合适的距离时，系统会发出“驾驶员接管请求”，组合仪表显示报警信息，同时发出声音，此时驾驶员应按系统要求踩制动踏板以降低车速。

启动ACC

– 短按 按键，组合仪表中自适应巡航指示灯由白色变为绿色。
– 车辆进入ACC控制状态，松开油门踏板。

注意

当车辆进入ACC控制状态时，巡航设定初始速度为当前车速，若当前车速低于15km/h时，巡航功能无法激活。

提示

- 可设置的最低巡航速度为15km/h。
- 变速器换挡杆在非前进挡位时，无法进入ACC控制。
- 启动ACC时，组合仪表的指示灯点亮（当 指示灯点亮时，表示前方有车辆），同时组合仪表显示屏显示储存的ACC速度和状态。

退出ACC

以下动作可以退出ACC控制：

- 驾驶员侧车门打开。
- 驾驶员侧安全带解开。
- 踩下制动踏板。
- 换挡杆挂到非前进挡。
- 短按 键（组合仪表相应的指示灯由绿色变为白色，退出ACC，但保留设定的速度）。
- 上提电子驻车制动系统按键。
- ESP系统关闭时。

恢复ACC

- 在本次点火周期内，非首次激活ACC时，短按 ，自适应巡航指示灯由白色变为绿色，车辆进入ACC控制状态，巡航速度恢复为上次设定速度。

提高巡航车速

若想提高车速，请执行以下操作：

- 踩下油门踏板，提高到想要的车速并按 键，即以较高设定速度巡航。
- 短按 键，每按一次车速提高5km/h。
- 长按 键，巡航车速以5km/h持续增加，直至松开按键。

i 提示

- 可设置的最高巡航速度为130km/h。
- 当踩下油门踏板加速时，车辆将暂时退出自适应巡航控制，并按加速后的车速行驶；松开油门踏板后车辆将恢复自适应巡航控制。

降低巡航车速

若想降低车速，请执行以下操作：

- 短按 – 键，每按一次车速降低5km/h。
- 长按 – 键，巡航车速以5km/h持续降低，直至松开按键或者巡航车速等于15km/h。松开按键，车辆将保持在较低的车速。

调整ACC车距

启动开关切换至“ON”挡位后，系统开启时默认与前车距离为第四挡（四挡跟车距离最远）。

通过短按 键，可切换与前车距离的挡位，按一次切换一挡，以“第四挡→第三挡→第二挡→第一挡→第四挡……”的顺序循环切换。同时，组合仪表巡航车距指示灯 将显示与挡位数量相同的横条。

跟停后激活ACC

跟随前车的过程中，前车停止，本车也将停止。在本车跟停一段时间内，ACC会通过ESP主动增压保持本车静止；在一段时间之后，ACC会通过启动EPB保持车辆静止。当前车驶离时，本车ACC激活为三种情况：

1. 若 指示灯为绿色，在前车驶离后，ACC可主动恢复并重新驱使车辆。
2. 若 指示灯变白色且EPB未启动，驾驶员可通过按 键或者踩油门踏板，ACC可主动恢复并重新驱使车辆。
3. 若 指示灯变白色且EPB启动，驾驶员可通过先踩油门踏板，待EPB自动释放后按 键，ACC可恢复并重新驱使车辆。

接管提示



ACC仅能使用有限的行车制动系统的制动能力，当系统需要驾驶员介入制动时，组合仪表显示报警信息并伴随蜂鸣器鸣响。

驾驶员接收到接管提示时，应立即踩制动踏板进行适当制动。


踩下制动踏板后，ACC将退出激活状态，如紧急情况消除，需要重新激活ACC时，操作恢复ACC或设定ACC按键。

特殊行驶环境


ACC受物理规律限制，有一定的系统局限性，某些行驶环境下，驾驶员可能感到ACC反应之后或未能如预期对车辆实施控制，故驾驶员必须随时准备自行操控车辆。

下列情况会影响雷达系统传感器功能，遇到这些情况时驾驶员必须特别警觉：


1. 减速停车。如前方车辆制动停车，则ACC也随之减速直至报警退出，驾驶员可根据需要主动干预制动，使车辆完全停下。

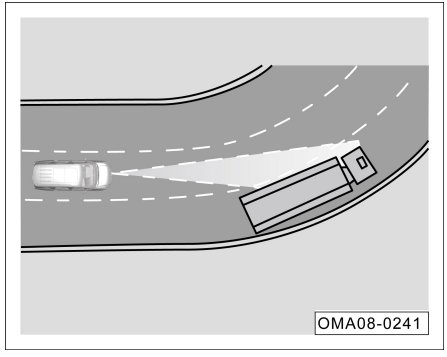


2. 驶经弯道。驶经弯道时雷达传感器或前向摄像头传感器可能捕捉不到本车道内前方车辆，或可能对相邻车道的车辆作出反应。这种情况下ACC可能对前方车辆无反应，或对车辆施加制动，降低车速。踩下制动踏板或手动取消ACC即可退出ACC系统。

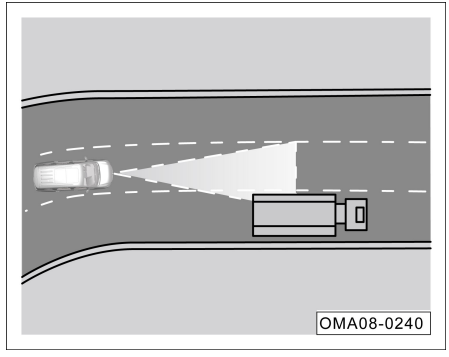


3. 驶出弯道。驶出长弯道时，因为系统将预先计算行车道，所以雷达传感器可能会对相邻车道上的车辆作出反应而对本车制动。此制动过程可通过踩下油门踏板来中断。

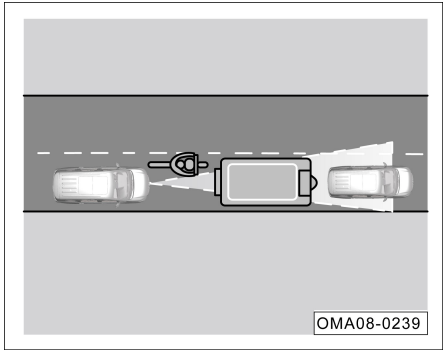


4. 前方狭窄车辆及Z形车流。前方狭窄车辆、或左或右行驶的前方车辆进入雷达传感器和前向摄像头传感器的探测范围时传感器才能被识别，而系统无法识别处在传感器探测范围外的车辆。ACC系统不易识别摩托车、电动自行车等狭窄车辆，同时，ACC系统对改装的车辆和不规范运输的车辆存在无法准确识别前车距离的风险，不建议将此类车辆作为前方目标车辆。

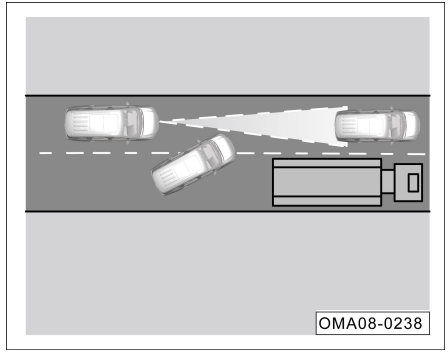

5. 其它车辆变换车道时。相邻车道里的车辆并入您所在车道时，如该车未进入车前探测范围，雷达传感器可能探测不到该车，从而导致ACC反应滞后。

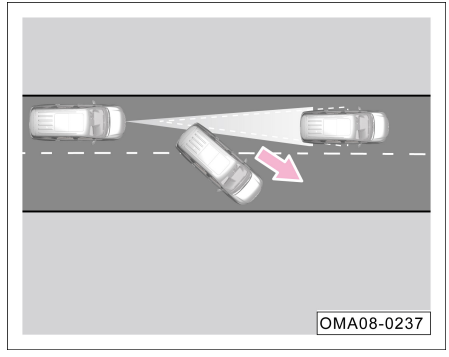

6. 前方目标车突然切出，近距离出现一辆静止或者缓慢移动的车辆，雷达传感器及制动执行器反应滞后，出现制动响应不及时问题。

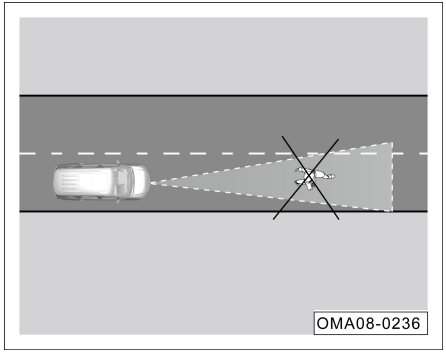

7. 在城市拥堵交通、能见度较差（夜间、逆光、雨、雪、浓雾等），不宜使用ACC。ACC系统对人或动物不会采取制动措施，对油罐车、泥头车、板车等特种车辆有可能不会采取制动措施，当自车车速高于一定值时，对静止的车辆识别概率会随速度增加降低，直至速度高于60km/h后将不采取制动措施，驾驶员需要特别警惕，时刻准备接管车辆。

8. 可能恶化传感器功能的影响因素：

a.暴雨、水雾、冰雪或污泥均可能恶化雷达传感器的功能，导致ACC暂时关闭，同时，组合仪表显示器显示下列文本信息：“自适应巡航当前不可用”或者“请检查前碰缓解系统”。此时前碰撞预警系统、自适应巡航系统和主动制动辅助系统无法发挥作用。

b.低温、高寒地区因为温差或霜冻，前挡玻璃起霜起雾，造成摄像头传感器被遮挡，组合仪表显示器会提示下列文本信息：“自适应巡航当前不可用”或者“请检查前碰缓解系统”。此时前碰撞预警系统、自适应巡航系统和主动制动辅助系统无法发挥作用。

9. 制动器过热。如制动器因紧急制动或车辆沿陡坡下行时过热，ACC将暂时自动关闭，同时，组合仪表显示器显示下列文本信息：“自适应巡航当前不可用”。此后，不能再激活ACC。当制动器温度降低至合理程度时方可重新激活ACC。

⚠ 警告

- 驾驶员务必随时准备自行操控车辆。
- ACC功能不能覆盖全部驾驶情景和交通、天气及道路情况。
- ACC功能仅为补充驾驶辅助功能。即便使用，该功能也不能替代您的注意力和判断力。您有责任保持安全的距离和速度，并且，如果ACC未能保持适当的速度或与前车保持适当的距离，则您必须进行干预。
- 为安全起见，在市区行驶、交通拥挤、道路多弯和路况不良（例如结冰、有雾、布满碎石、大雨滂沱和容易发生滑水现象）等情况下，不允许使用ACC，有发生事故的危险。

⚠ 警告

- 在无路地区或土路上行驶时切勿启用ACC，只可在硬路面上启用ACC。
- ACC的接管提示报警仅警示其雷达及摄像头传感器已经检测到的车辆，因此可能不会发出报警，或者发出报警时会有一定延时。切勿等待发出报警，在情况需要时施加制动。
- ACC不属于防撞系统。若距前车越来越近，并且车速高于前车，ACC的制动效应已不能确保安全，可能与前车相撞时驾驶员必须踩制动踏板降低车速。

⚠ 警告

ACC对以下事物不会做出反应或仅做出有限反应：

- 本车与前方车辆车速相差较大。
- 在不同车道上行驶、变更车道或较小半径的弯道行驶。
- 行人、动物、自行车、三轮车、静止车辆等或意外的障碍物。
- 复杂的交通状态。
- 对面来车或交叉行车。
- 低矮拖车、卡车、高车架/高车体货车、拖挂或特征不规则/不规范的车辆。

因此，务必小心注意交通状况并作出相应反应，切勿等待系统识别目标或系统自身制动，在情况需要时施加制动。

注意

- ACC在某些情况下可能无反应。例如，车辆接近抛锚的车辆或因堵车等待的车辆等静止障碍物时，或在同一车道行驶的车辆接近本车时系统可能无反应。
- ACC对横向穿越或在同一车道接近本车的人员、动物及车辆不会作出反应。
- 在经过十字路口、减速带、陡峭路面、斑马线或在变换车道、高速公路出入口及匝道或施工路段行驶时，需要退出ACC系统采用全人工驾驶，以免在这些情况下车辆自动加速到设定车速引发交通事故。

注意

- ACC系统在车辆短暂停止或者获得驾驶员的确认（控制按键或者油门踏板）后能够使车辆自动驶出。在这段时间内驾驶员必须保证在车辆的正前方没有障碍物或者其他的交通参与者（例如：行人、自行车、摩托车、三轮车）。
- 切勿磕碰雷达传感器和摄像头传感器。若因磕碰导致传感器错位，即使经过校正，仍会恶化系统性能，甚至导致系统关闭。
- 如果雷达表面脏污或被暴雨、冰雪、泥浆等覆盖，则ACC可能无法发挥作用，组合仪表显示器提示“前向雷达被遮挡”。清洗传感器表面的脏物后，功能会重置恢复正常。

注意

- 请勿随意对前保险杠喷涂车漆，喷涂后可能会引起前向雷达性能下降。
- 请勿随意对车标进行喷涂或者装饰，喷涂或者装饰后可能会引起前向雷达性能下降。

i 提示

- ACC只能实现有限的制动力，不能实现紧急制动。
- 请留意不要在无意中将脚放在油门踏板上，否则会使ACC不再对本车进行制动。因为驾驶员踩下油门踏板加油可能会使车速和距离控制过量。
- 若ACC未能按本章所述发挥作用，切勿继续使用，并及时前往广汽传祺特约店进行检修。
- 车辆在暴雨、雪天行驶，系统难以或根本无法识别前方车辆时，应关闭ACC。
- 若距前车越来越近，并且车速高于前车，ACC的制动效应已不能确保安全了，驾驶员必须踩制动踏板降低车速。

i 提示

- ACC处于开启状态时，组合仪表显示屏显示的ACC状态可能被其它功能（例如，电话呼叫时）覆盖。
- 激活ACC后，系统自动对车辆施加制动时，会出现不同于人工制动的声音，或者制动踏板自动下压，此属正常现象。此声音和踏板作动是由制动系统运转造成的，无需担心。
- 为安全起见，关闭启动开关后会删除已存储的巡航速度。

i 提示

- 您可以随时踩下油门踏板提高车速。松开油门踏板后，该系统会将车速重新调回此前已存储的车速。
- 进入隧道，可能会使雷达和摄像头进入失明模式，ACC可能会暂时关闭。

5.4.3 集成式巡航辅助系统*

集成式巡航辅助系统简称ICA，可以在巡航时自动调节与前方车辆间的距离，并将车辆保持在车道中间行驶，可应用巡航车速0~130km/h。

ICA通过安装在车辆前部的毫米波雷达和前风窗玻璃上的智能摄像头探测前方路径上的车辆与本车之间的相对距离和速度，通过安装在前风窗玻璃上的智能摄像头探测路面上的车道标志线。


ICA可提升驾驶舒适性并提供更轻松的驾驶体验，如在高速公路的平稳车流中长途驾驶时。

i 提示

- 请遵守法律法规要求，合理设定巡航车速，安全驾驶切勿超速。
- 雷达和摄像头传感器使用的注意事项。 =>见211页

操作说明


– 驾驶员可在方向盘上按下按键①将巡航模式切换至ICA。
– 选择集成式巡航辅助后，按ACC的操作方式即可打开或激活ICA。 =>见178页

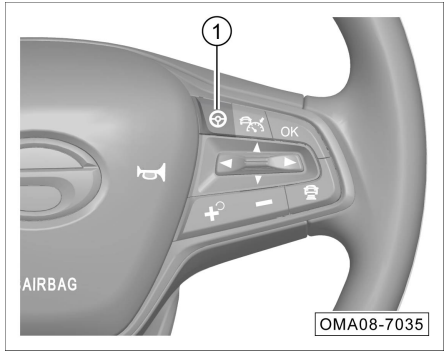

i 提示

- 在ACC关闭、开启或激活时，均可切换巡航模式。
- 当ICA出现特定的不影响ACC的故障时，巡航模式会自动跳转回自适应巡航。此时驾驶员无法再选择进入集成式巡航辅助，但自适应巡航仍可正常使用。
- 系统具有巡航模式记忆功能，车辆启动后，巡航模式将与上次车辆熄火时的选择相同。

界面说明

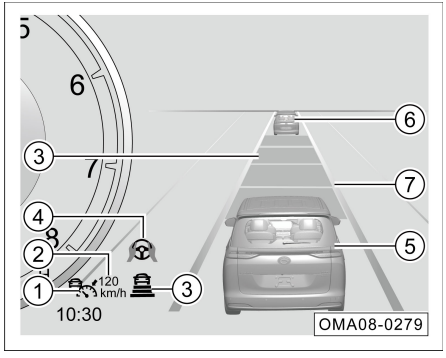

①表示纵向控制状态及是否探测到前车。

– 当纵向控制激活时显示绿色，待机时显示白色。

– 探测到前车时显示图标 ，未探测到前车时显示图标 。

②表示当前储存的巡航速度。

③表示设定与前车的巡航距离。

④表示横向控制状态和驾驶员手扶方向盘的状态。当横向控制激活时中间方向盘显示绿色，待机时显示白色。检测到驾驶员手扶方向盘时方向盘图标上的双手图标常亮，检测到驾驶员双手脱离方向盘时双手图标闪烁。

⑤表示本车辆。

⑥表示探测到的前方车辆。

⑦表示车道线。

横向控制

在ICA功能激活时，横向控制在探测到有效的双侧车道标志线即会自动激活。

横向控制会控制车辆保持在两侧车道标志线的中央行驶。

横向控制在以下情况发生时会被抑制：

– 车道标志线曲率过高或丢失。

– 激烈的驾驶工况。

– 开启转向信号灯。

– 开启危险报警灯。

– 驾驶员转动方向盘。

– 双手长时间脱离方向盘，系统提示接管。

– ACC退出。=>见180页

i 提示

- ICA系统仅能使用有限的车辆转向系统能力，所以并不能并不能覆盖所有驾驶工况。驾驶员务必时刻保持双手把控方向盘，注意小心驾驶。
- ICA在干预方向盘进行横向辅助控制时，驾驶员仍可转动方向盘操控车辆。在驾驶员感觉系统所施加的力矩不当时，可随时控制车辆按驾驶员意图行驶。

接管提示



当ICA监测到驾驶员较长时间双手脱离方向盘时，组合仪表将提示“请手握方向盘”，组合仪表显示报警信息并伴随蜂鸣器鸣响。

驾驶员接收到接管提示时，应立即手握方向盘。请勿惊慌，避免不必要地猛打方向。ICA系统监测到施加在方向盘上的手力矩时，即能识别到驾驶员手握方向盘，接管提示取消。ICA自动重新激活横向辅助。

注意在方向盘接管提示发出后，ICA功能的横向辅助将抑制。

i 提示

ICA可能将驾驶员手轻放在方向盘上的情况误判为双手脱离方向盘。此时只需稍稍握紧或轻微晃动方向盘,系统即能探测到方向盘上的力矩，接管提示即会取消。

功能局限性

ICA能够使用的转向系统及制动系统的能力均是有限的，所以ICA并不能在所有路况保持适当的车间距离，也不能在所有路况将车辆保持在车道内。

ICA可能会错误地探测车道标志线或探测不到车道标志线，并可能会错误地探测目标车或探测不到前方的目标车。

在以下情况下，系统可能会受影响、误作用或不起作用，即使功能被开启并显示已经激活：

- 视线不佳，例如下雪、下雨、有雾或水花等。
- 风窗玻璃脏污、起雾或风窗玻璃摄像头前方有遮挡物。
- 阳光直射导致摄像头周围温度过高。
- 由于阳光直射、迎面来车、道路积水反射光等造成眩光。
- 室外亮度突然变化，如进/出隧道。

- 在夜间或在隧道内光线弱时，没有打开前大灯。
- 没有车道标线，或难以区分车道标线颜色和路面颜色。
- 车道标线不明显，过细、磨损、模糊或被污垢/积雪覆盖。
- 车道过宽或过窄。
- 车道数增多或减少，或者车道标线穿行复杂。
- 车辆行驶的左右两侧车道标线超过两条。
- 道路上有类似车道标线的标记或物体。
- 隔离带或其它物体在车道标线上投下了阴影。
- 短时变换标线，如匝道或高速公路出口。
- 行驶在陡坡或弯曲道路上。
- 与前车距离过近或前车行驶挡住了车道标线。
- 车辆严重摇晃。
- 特殊车道线如减速线、临时施工车道线。

ICA的纵向控制基于ACC，更多的局限性工况请查阅ACC相关章节。=> 见182页

在以下情况，系统的横向辅助控制性能可能会受影响：

- 车辆超载。
- 轮胎气压异常。
- 路面不平。
- 强烈的侧风。
- 驾驶员对车辆操控相关零部件进行改装。
- 将车辆操控相关零部件换装为非原厂匹配的零部件。
- 车辆操控相关零部件装配不当。

⚠ 警告

- **集成式巡航辅助系统仅是辅助性系统，无法应对所有道路、交通与天气状况。驾驶员有责任始终注意路况并主动控制车辆。**
- **驾驶员务必始终手握方向盘，主动控制车辆。在集成式巡航辅助系统未提供适当的转向辅助或适当的车间距离时，驾驶员应及时进行干预。**
- **驾驶员在使用集成式巡航辅助前，请务必通读使用手册中有关此功能的所有章节，了解此功能的系统局限性。驾驶员在使用此功能前应意识到这些局限性。**
- **集成式巡航辅助系统不是碰撞避免系统。当系统未做出适当的控制时，驾驶员必须介入。**

⚠ 警告

- 集成式巡航辅助系统使用不当或疏忽大意可能引发事故，驾驶员始终承担着如何控制车辆以及保持适当的车速与车间距离，保持车辆正确行驶在车道内的最终责任，即使正在使用集成式巡航辅助系统。
- 集成式巡航辅助系统并非总能识别车道标志线。因恶劣天气、不良的夜间照明、路面积水积雪、车道线破损模糊等可能漏识别车道标志线。可能因路面破损、路沿等道路结构、路面积水积雪、投射到路面的阴影等将特定物体和结构误识别为车道标志线。因此集成式巡航辅助系统可能在需要时不产生横向辅助力矩，也可能误产生不必要的横向辅助力矩，驾驶员有责任始终注意路况并主动控制车辆。

⚠ 警告

- 集成式巡航辅助系统仅能使用有限的车辆转向系统能力，所以并不能覆盖所有驾驶工况。驾驶员务必时刻保持双手把控方向盘，注意小心驾驶。在高速弯道中注意手扶方向盘或适当降低车速。
- 集成式巡航辅助系统应在高速公路上、车流量比较少的场景开启使用。在城市交通、交叉路口、积水积雪路面、恶劣天气、山路、起伏路、高速公路进出口等情况下，不要使用集成式巡航辅助。在车辆连接挂车情况下，不要使用集成式巡航辅助。

⚠ 警告

- 集成式巡航辅助系统无法针对行人、动物、异物、低架拖车或迎面来车等执行制动。
- 集成式巡航辅助系统并不对所有交通状况起作用，在急弯前车道线曲率过高、遇到无车道标志线路段等工况下，横向辅助可能突然退出，务必始终手握方向盘，主动控制车辆。

5.4.4 前碰撞预警系统*

前碰撞预警系统根据安装在车辆前部的毫米波雷达和风窗玻璃上的智能前向摄像头探测前方路径上的车辆与本车之间的相对距离和速度，综合驾驶员的其它操作行为（如踩制动踏板、踩油门踏板等信息），评估预碰撞危险程度，并在必要时对驾驶员进行警告，可在有碰撞危险时及时提醒驾驶员采取措施避免或缓解碰撞。

i 提示

雷达和摄像头传感器使用的注意事项。=>见211页


开启和关闭



启动开关位于“ON”挡位时，前碰撞预警系统默认开启。

若需手动开启/关闭，可按如下操作：

- 进入音响系统，切换至“系统设置→驾驶辅助→纵向驾驶辅助”界面。
- 短按“前碰撞预警”右侧的 软按键。

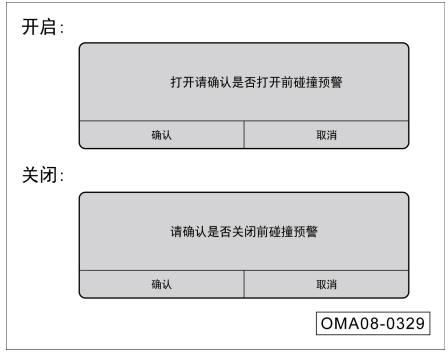


- 短按 软按键后将弹出如上二次确认窗口，再短按“确认”，即可设置开启或关闭该功能。
- 若单独关闭前碰撞预警系统时，组合仪表将会提示“前碰预警功能关闭”，若前碰撞预警系统和主动制动辅助功能同时关闭，则组合仪表会提示“前碰缓解系统关闭”。

i 提示

前碰撞预警关闭后，系统将不再对车辆和行人目标报警。

报警提示

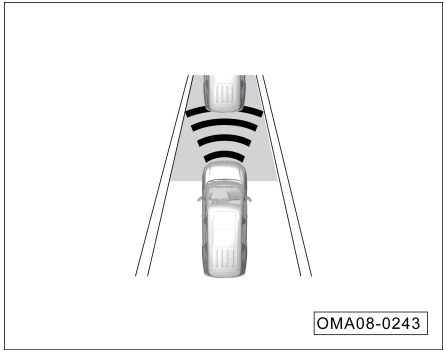

前碰撞预警系统进行报警时，有3种提示：

1. 距离报警。

距离报警在跟车太近，具有一般碰撞风险时触发，在仪表上会有图标闪烁。

2. 迫近型报警。

当前碰预警系统预报警触发时，组合仪表上会有图标闪烁，同时会发出声音报警。

3. 短促制动

短促制动在具有很高碰撞风险时触发，此时会出现短促制动，以更好的提醒驾驶员应采取制动。


i 提示

- 前碰预警系统可应用速度范围为30~150km/h。
- 踩踏油门踏板或转动方向盘均会终止前碰撞预警系统的报警。

⚠ 警告

- 前碰撞预警系统不可能违背物理学规律，切勿利用前碰撞预警系统提供的方便功能冒险行驶。
- 前碰撞预警系统不可能在任何情况下都能提醒驾驶员避免碰撞。
- 遇到复杂行驶环境时（例如，车辆在迂回路段行驶时），前碰撞预警系统可能会发出不必要的报警。
- 如前碰撞预警系统发出警报，则驾驶员必须根据交通状况施加制动降低车速或避开障碍物。
- 驾驶员务必随时准备自行操控车辆。

5.4.5 主动制动辅助系统*

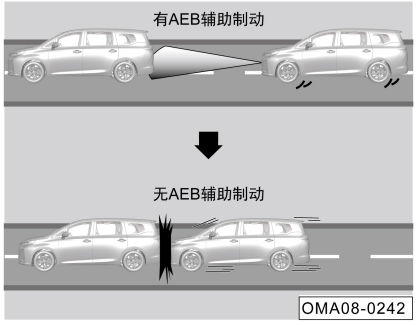

主动制动辅助系统（AEB）根据安装在车辆前部的毫米波雷达和风窗玻璃上的智能前向摄像头探测前方路径上的车辆与本车之间的相对距离和速度，综合驾驶员的其它操作行为（如踩制动踏板、踩油门踏板等信息），评估碰撞危险程度，并在必要时对车辆进行制动干预。当检测到碰撞将要发生时，AEB会自动对车辆进行制动，当驾驶员正在进行制动，但制动力不足以避免碰撞时，系统会自动加大制动力，以避免或者缓解碰撞。

i 提示

雷达和摄像头传感器使用的注意事项。=>见211页

开启和关闭




启动开关位于“ON”挡位时，主动制动辅助系统默认开启。

若需手动开启/关闭，可按如下操作：

– 进入音响系统，切换至“系统设置→驾驶辅助→纵向驾驶辅助”界面。

– 短按“主动制动辅助”右侧的 软按键。

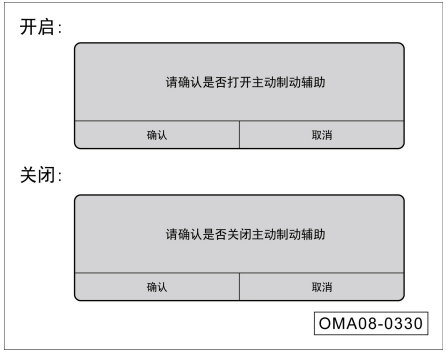


– 短按 软按键后将弹出如上二次确认窗口，再短按“确认”，即可设置开启或关闭该功能。
– 若单独主动制动辅助功能时，仪表将会提示“主动制动辅助功能关闭”，若前碰撞预警系统和主动制动辅助功能同时关闭，则仪表会提示“前碰缓解系统关闭”


i 提示

主动制动辅助功能关闭后，系统将不再对车辆和行人目标制动。


AEB制动等级

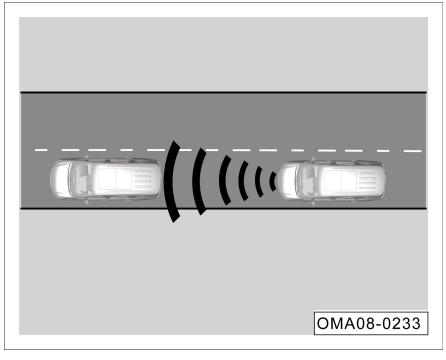

– 一级制动：接近前方车辆时，通过短促制动。

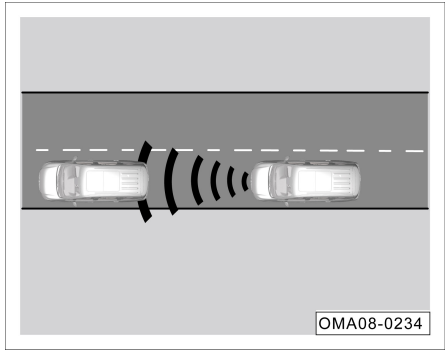

– 二级制动：进一步接近，轻微自动紧急制动。

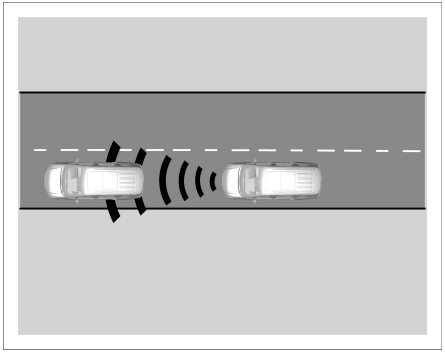

– 三级制动：追尾难以避免，自动地全力制动。

遇下列情况时必须关闭AEB系统：

– 车辆被牵引。
– 车辆处在转毂试验台上。
– 雷达传感器发生故障。
– 有外力（如追尾碰撞）作用在雷达传感器上。

发生下列情况时AEB系统可能不起作用：

– 驶经急转弯道。
– 将油门踏板踩到底时。
– 挡位未挂入前进挡。
– 手动关闭ESP系统。
– 驾驶员未系安全带。
– 雷达传感器脏污或被遮盖。
– 前摄像头处前风窗玻璃脏污或被遮盖。
– 在下雪天、逆光或暴雨中行驶。
– 前方有狭窄车辆（如摩托车）行驶。
– 遇交叉行驶的车辆。
– 前方有静止障碍物（例如抛锚车辆）时。
– 对动物、迎面而来及横穿的车辆。
– 当受到环境的影响时探测将受到干扰，性能下降，例如在电磁场干扰下或目标自身原因。

i 提示

- 踩油门踏板或转动方向盘均会终止AEB系统的制动干预。
- AEB系统触发时会对车辆施加制动，制动踏板可能会有振动感，属于正常现象。
- 遇到复杂行驶环境时（例如在迂回路段行驶），AEB系统可能会出现非必要的制动干预。
- 当受到电磁场干扰、目标自身原因或环境等因素影响时，探测将受到干扰，性能下降。

⚠ 警告

AEB系统可以提高您的行车安全性，但不可能超越运动学规律，切勿利用该系统提供的辅助功能危险行驶。驾驶员必须随时准备对车辆施加制动，降低车速或避开障碍物。

AEB系统仅能实现有限的制动减缓碰撞伤害，不可能自主防止车辆发生事故或防止人员受伤，因此在AEB系统工作时，务必根据情况实施制动。

AEB系统开启时，驾驶员行驶过程中必须一直保持控制车辆，并对本车车速和与其它车辆的距离负全部责任。

⚠ 警告

AEB系统仅对雷达及摄像头传感器已经检测到的车辆/行人起碰撞减缓作用，因此可能不会反应，或者反应会有一定延时。切勿等待AEB系统工作，在情况需要时需驾驶员施加制动。

AEB系统无法总是清楚的识别到物体和复杂的交通状况。在这种情况下，AEB系统可能：

- 无故发出警告或制动。
- 不发出警告或不制动。

因此，务必注意交通状况，请勿过度依靠AEB系统，AEB系统仅是一种驾驶辅助工具，驾驶员应负责与前方车辆保持适当车距、控制车速及及时制动。必要时做好制动或转向准备。

5.4.6 行人探测系统*

行人探测系统根据安装在前保险杠上的毫米波雷达和风窗玻璃上的智能前向摄像头探测前方的行人，可以在系统能力范围内，主动地帮助驾驶员避免或减轻碰撞行人并相应的减少事故发生的可能性。系统会对即将发生的碰撞向驾驶员提示警报，车辆准备进入紧急制动状态，在制动时提供辅助，并触发主动制动辅助功能。

i 提示

雷达和摄像头传感器使用的注意事项。=>见211页

注意

行人探测功能不能替代驾驶员的主观驾驶注意力！

迫近型报警

如果探测到潜在可能发生的碰撞行人的事故，在30~64km/h的速度区间内，系统会通过警报声和组合仪表上的警示灯来警示驾驶员主动采取制动。报警的时间会因实际交通状况和驾驶员的行为而变化。同时，车辆已为随时可能的紧急制动行为做好准备。

行人探测功能中的迫近型报警功能包含前碰撞预警系统，开启/关闭方法见前碰撞预警系统。=>见193页

主动制动辅助

如果驾驶员对系统发出的报警提示没有做出反应，行人保护系统在4~64km/h的速度区间内可能会自动采取全力制动。在潜在的碰撞危险中，系统通过制动降低车速来降低事故发生的可能性。

行人探测功能中的主动制动辅助功能包含于主动制动辅助系统，开启/关闭方法见主动制动辅助系统。=>见195页

该功能要求尽可能探测到的行人的准确无误的信息，才能够保证功能的准确触发。

⚠ 警告

该功能无法检测所有情况的行人，驾驶员要对车辆的安全负责。

行人探测功能故障提示

– 如果行人探测功能存在故障，组合仪表会显示“行人探测功能不可用”文字提示驾驶员。

i 提示

行人探测系统因无法克服一些物理条件的限制，在系统规定的速度区间内，功能无法完全施展开。因此，采取及时有效的制动行为是驾驶员的责任。行人探测系统是否发出警报，或能否借助于制动踏板进行刹车或规避行人，均需要基于实际情况。

- 行人探测功能无法依靠系统自身完全避免事故或严重伤害。
- 行人探测功能在一些复杂工况下，可能会有不需要的警报和制动介入，例如在弯曲的主路上、对形状或尺寸与行人相似的目标。

i 提示

- 行人探测功能存在功能故障时，可能会有不需要的警报和制动介入，例如由于雷达或摄像头传感器角度失准。
- 如果行人探测功能触发制动，踩制动踏板会感觉变硬。
- 当驾驶员踩踏油门踏板或转动方向盘，行人探测功能触发的自动刹车制动将会中断。
- 系统报警时可能没有足够的时间帮助驾驶员来避免碰撞。
- 如果行人探测功能存在以上描述之外的功能异常，例如，功能多次异常触发，请您关闭行人探测功能并及时前往广汽传祺特约店进行检修。

⚠ 警告

在任何时候，驾驶员都必须随时准备接管控制车辆。

永远不要忽视亮起的报警灯和组合仪表显示提醒，否则可能会导致交通事故和严重的伤害。

系统局限

行人探测功能存在物理局限和系统局限。例如，行人探测功能在有些情形下会受到驾驶员的干涉导致无意触发或延迟触发。因此，请您随时保持警觉并在必要时主动接管控制。

以下状况可能会导致行人保护功能的延迟触发或不触发：

- 在狭窄弯道上行驶。
- 全油门加速或车辆急加速。
- 辅助功能被关闭或功能异常。
- ESP功能被手动关闭。
- 车辆进入ESP控制。
- 智能前向摄像头或雷达传感器被弄脏或被异物遮罩。
- 车辆倒车。
- 在混乱的交通状况下。
- 当车身拖拽其它车辆。
- 行人站在交通安全道上或弯道上。
- 行人完全或部分被其它物体遮罩（例如：拿梯子的工人）。
- 穿着奇装异服的行人（例如：狂欢节服饰）。
- 可视性较差时（例如：日落、黑夜、冰雪、大雨、大雾等）。


5.4.7 车道偏移系统*

车道偏移系统是为了减少由于无意识的车道偏移而导致的事故发生。

车道偏移系统通过安装在前挡风玻璃上的智能前向摄像头探测道路上的车道标志线和道路边沿，通过安装在车身前部的毫米波雷达探测道路护栏等。同时对驾驶员驾车行为及车辆运动状态进行分析，在驾驶员因疲劳、走神或打电话等而导致车辆无意识地偏离车道时发出警告或干预方向盘进行纠偏辅助。通常在前轮越过车道标线或将越过/撞上路沿时给予警告或干预方向盘。

在驾驶员选择辅助模式为“转向”或“转向和警告”并达到车道偏移系统工作条件时，系统会监测方向盘上的力矩。当驾驶员较长时间双手脱离方向盘时，系统将向驾驶员发出报警。

开启和关闭

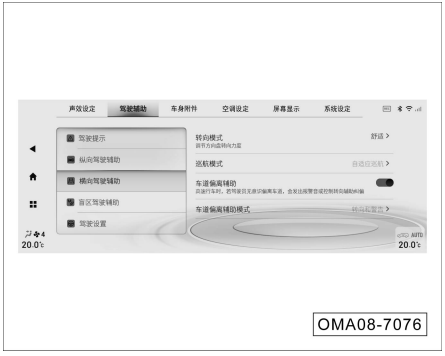

启动开关在“ON”挡位时，进入音响系统，切换至“系统设置→驾驶辅助→横向驾驶辅助”界面，短按“车道偏离辅助”右侧的 软按键设置开启或关闭车道偏移系统。

系统开启时，音响系统界面软按键开关变为开启状态，组合仪表状态指示灯 点亮；系统关闭时，软按键开关变为关闭状态，组合仪表状态指示灯 熄灭。

系统具有开关状态记忆功能，车辆启动后，开关状态将与上次车辆熄火时的状态相同。

选择车道辅助模式

启动开关在“ON”挡位，车道偏移系统开启时，进入音响系统“系统设置→驾驶辅助→横向驾驶辅助→车道偏离辅助模式”功能中选择车道辅助模式。

1.转向

– 选择“转向”时，系统仅干预方向盘进行纠偏辅助。

2.警告

– 选择“警告”时系统仅发出警告。

3.转向和警告

– 选择“转向和警告”时，系统既会发出警告，也会干预方向盘进行纠偏辅助。

i 提示

系统具有车道辅助模式记忆功能，车辆启动后，车道辅助模式将与上次车辆熄火时的选择相同。

报警提示

车道偏移报警提示仅在辅助模式为“警告”或“转向和警告”时触发。

当仪表显示车速大于60km/h且系统至少检测到一侧有效的车道线时，组合仪表 指示灯绿色点亮。表明此时系统可能发出车道偏移报警。仅有一侧车道线时，系统只对有车道线一侧报警。

当 指示灯为绿色，若车辆在下列情况之一偏离车道，系统不会发出报警。

– 快速踩油门踏板加速。
– 较大制动力踩制动踏板。
– 开启相应侧的转向信号灯。
– 开启危险警告灯。
– 快速转动方向盘。
– 距上一次报警时间较短。
– 持续压线或骑线行驶。

当 指示灯为绿色，若没有上述提及的动作，且车辆意外偏离车道，系统向驾驶员发出警告，通过组合仪表显示车道线提示，同时伴有蜂鸣声。

转向辅助

车道偏移的纠偏辅助提示仅在辅助模式为“转向辅助”或“转向和警告”时触发，转向辅助主要为纠偏辅助。

当仪表显示车速大于60km/h且系统至少检测到一侧有效的车道线时。组合仪表的 指示灯绿色点亮。表明此时系统可能干预方向盘进行纠偏辅助。仅有一侧车道线时，系统只对有车道线一侧进行纠偏。

当 指示灯为绿色，若车辆在下列情况之一偏离车道，系统不会干预方向盘进行纠偏辅助。

- 快速踩油门踏板加速。
- 较大制动力踩制动踏板。
- 开启相应侧的转向信号灯。
- 开启危险警告灯。
- 快速转动方向盘。
- 距上一次报警时间较短。
- 持续压线或骑线行驶。
- 系统因驾驶员脱手提示驾驶员接管。

系统干预方向盘进行纠偏辅助时，驾驶员能感受到系统在方向盘上施加力矩，且组合仪表显示车道线提示。

接管提示



当车道偏移系统监测到驾驶员较长时间双手脱离方向盘时，系统将发出接管提示，组合仪表显示报警信息并伴随蜂鸣器鸣响。

驾驶员接收到接管提示时，应立即手握方向盘。系统识别到驾驶员手握方向盘时，接管提示取消。车道偏移系统自动重新激活。

i 提示

系统可能将驾驶员手轻放在方向盘上的情况误判为双手脱离方向盘。此时只需稍稍握紧方向盘或轻微晃动方向盘即可。

其它提示

系统检测到摄像头失明时，会在组合仪表弹出“车道偏移系统暂不可用”信息。

通常情况下，这是由于风窗玻璃脏污或摄像头被低矮的太阳光直射等导致。车道偏移系统不会因此损坏，亦不必进行检修。

驾驶员可尝试前风窗玻璃喷水刮洗。

当系统检测到故障时，会在组合仪表弹出“请检查车道偏移系统”信息，且 指示灯红色点亮。

i 提示

若组合仪表弹出“请检查车道偏移系统”信息，表明系统出现故障，请及时前往广汽传祺特约店进行检修。

功能局限性

即使车道偏移系统已开启并工作，由于不可避免的环境因素和条件，其可能会错误地探测或根本探测不到车道标线。在以下情况，系统可能会受影响或不起作用：

- 视线不佳，例如下雪、下雨、有雾或水花等。
- 风窗玻璃脏污、起雾或风窗玻璃摄像头前方有遮挡物。
- 阳光直射导致摄像头周围温度过高。
- 由于阳光直射、迎面来车、道路积水反射光等造成眩光。
- 室外亮度突然变化，如进/出隧道。
- 在夜间或在隧道内光线弱时，没有打开前大灯。
- 没有车道标线，或难以区分车道标线颜色和路面颜色。
- 车道标线不明显，过细、磨损、模糊或被污垢/积雪覆盖。
- 车道过宽或过窄。
- 车道数增多或减少，或者车道标线穿行复杂。
- 车辆行驶的左右两侧车道标线超过两条。
- 道路上有类似车道标线的标记或物体。
- 隔离带或其它物体在车道标线上投下了阴影。
- 短时变换标线，如匝道或高速公路出口。
- 行驶在陡坡或弯曲道路上。
- 与前车距离过近或前车行驶挡住了车道标线。
- 车辆严重摇晃。

在以下情况，系统干预方向盘进行纠偏辅助时的性能可能会受影响：

- 车辆超载。
- 轮胎气压异常。
- 路面不平。
- 强烈的侧风。
- 对车辆操控相关零部件进行改装或换为非原厂匹配的零部件。
- 车辆操控相关零部件装配不当。

i 提示

车道偏移系统在干预方向盘进行纠偏辅助时，驾驶员仍可转动方向盘操控车辆。在驾驶员感觉系统所施加的纠偏力矩不当时，可随时控制车辆按驾驶员意图行驶。

注意

- 车道偏移系统在监测到无意识的偏离车道时，会发出警告，或干预方向盘进行纠偏辅助。切莫慌张或不必要地猛打方向。
- 车道偏移系统监测到驾驶员双手较长时间脱离方向盘时，会发出警告，切莫慌张或不必要地猛打方向。驾驶员保持双手紧握方向盘进行正常驾驶即可。
- 当您选择车道辅助模式为“警告”时，系统不会发出转向干预，选择模式为“转向”时，系统不会发出图文和声音报警。

⚠ 警告

- 车道偏移系统仅是辅助性系统，并不能主动控制您的车辆进行变换或保持车道，驾驶员有责任始终注意路况并主动控制车辆，请务必始终手握方向盘，主动控制车辆。
- 车道偏移系统使用不当或疏忽大意可能引发事故，切勿依赖车道辅助系统，或借助车道辅助系统尝试危险驾驶。
- 请勿在车辆前风窗玻璃着色、增加不符合规范的涂层，任何影响系统摄像头视线的外加物品都有可能影响系统正常工作。
- 如果系统摄像头不能检测车道或车速小于60km/h时，即使车辆偏移或离开车道，系统也不发出警告。

⚠ 警告

- 车道偏移系统发出警告时，请勿惊慌，切勿突然转动方向盘，以防导致车辆失控。
- 请勿在仪表板上放置会反射光线的物品，因为这些物品不仅容易令驾驶员眩目，而且可能会将光线反射到系统摄像头影响正常工作。
- 避免系统摄像头受到强烈冲击、受潮受热，禁止自行拆装部件。
- 车道偏移系统使用不当或疏忽大意可能引发事故，驾驶员须集中精力观察道路及交通状况，小心驾驶。

⚠ 警告

- 带有路沿识别的车道辅助系统还会使用毫米波雷达传感器的信号，注意保险杠或车身避免撞击或改装，否则可能影响车道辅助系统的正常工作。
- 请勿在车辆前风窗玻璃着色、增加不符合规范的涂层，任何影响系统摄像头视线的外加物品都有可能影响系统正常工作。
- 系统仅能使用有限的转向能力，故并不能保证在任何情况下都将车辆纠正回车道内行驶。

⚠ 警告

- 车内的声音或车外噪声可能使您无法听到警告蜂鸣声，故并不能保证在任何情况下都能提醒您注意到车道偏移系统发出的报警。
- 车道偏移系统并非总能识别车道线和车道边沿。因恶劣天气、不良的夜间照明、路面积水积雪、车道线破损模糊等可能漏识别或误识别车道线或车道边沿。由此可能产生功能的漏触发与误触发，故驾驶员须集中精力观察道路及交通状况，小心驾驶。

5.4.8 智能远光灯*

智能远光灯系统通过风窗玻璃上的智能前向摄像头传感器，实时探测交通和环境因素，可自动在近光灯和远光灯之间切换。例如晚上行驶在照明不足的道路时，本车驾驶员开启了智能远光灯功能，当系统判断达到远光灯开启条件时，自动点亮远光灯；系统识别到会车或跟随车辆较近时，自动将远光灯切换至近光灯。

i 提示

大雾、大雨等可能自炫目的情况时会请求开启近光灯。

⚠ 警告

智能远光灯是一种辅助驾驶功能，在条件适宜的情况下，为您使用最佳的灯光照射方式提供帮助。在交通状况和环境条件需要的情况下，驾驶员始终担负手动转换远光灯和近光灯的责任。

- **智能远光灯可能不能正确识别所有的行驶环境，并且在某些环境下无法正常工作。**
- **如果智能前向摄像头被污物、贴纸、冰雪等遮挡，可能导致智能远光灯不可用。**
- **如果更改了车辆照明系统（例如改装了前大灯）也可能导致智能远光灯性能下降或功能不可用。**
- **在与自行车及电动自行车等非机动车辆会车、遇到行人时，应及时关闭智能远光灯系统，以防止对方眩目。**

开启智能远光灯



1. 启动开关在“ON”挡位时，进入音响系统，切换至“系统设置→车身附件→车外灯光”界面，短按“智能远光灯”右侧的 软按键设置开启或关闭智能远光灯。

i 提示

该设置有记忆功能，车辆启动后，开启关闭状态将与上次车辆熄火时的状态相同。

2. 智能远光灯功能开启后，将车灯开关拧至 AUTO 位置时，智能远光灯处于准备状态，组合仪表 指示灯白色点亮。

– 在智能远光灯系统自动控制使用远光灯期间，组合仪表 指示灯蓝色点亮。
– 当驾驶员手动强制开启远光灯时，智能远光灯将会处于抑制状态，组合仪表指示灯蓝色点亮。
– 当驾驶员关闭智能远光灯功能，或将车灯开关拧至非 AUTO 位置时，组合仪表远光灯指示灯同普通的远光灯显示方案。

i 提示

- 在组合仪表上，智能远光灯指示灯与普通远光灯指示灯合用位置。
- 任何时候均可手动开启和关闭远光灯、远光灯闪光功能。

智能远光灯抑制条件

以下情况远光灯被抑制：

– 组合仪表显示车速值低于15km/h。
– 开启雾灯。
– 雨刮开启至HI挡位持续一段时间。
– 环境亮度较高。
– 检测到路灯、前方有车或对向来车。

以下情况远近光灯切换被抑制：

– 侧向加速度或横摆角速度过高。
– 高动态状态（ABS或ESP激活）。
– 组合仪表显示车速值低于35km/h。
– 开启转向信号灯。

功能局限性

使用智能远光灯辅助功能时，可能由于以下原因不能及时甚至根本不能进行自动远近光切换：

– 智能前向摄像头前方的风窗玻璃表面被冰雪、雾气、污垢、贴纸等附着物覆盖。
– 在灯光昏暗的街道上存在高反光物体时。
– 在光照不充足的道路上或路旁遇到行人、骑自行车的人。
– 当前方来车的灯光被挡住时，例如被防撞拦、较高的中央护栏、绿化带等挡住时。
– 当跟随前车行驶时，前车尾灯的亮度较暗或不符合国家标准。
– 在急转弯/山路/洼地处遇到半掩的迎面行驶车辆。
– 在斜坡或颠簸路面中行驶。
– 在大雨天、雪天、雾天中行驶。
– 智能前向摄像头损坏或电源中断。

5.4.9 限速标志识别*

限速标志识别简称TSR。TSR通过安装在前挡风玻璃上的智能前向摄像头探测前方道路上的限速牌，同时融合音响系统导航透出的数据，为驾驶员提供限速信息，在超过限速值时提醒驾驶员已超速。

开启和关闭



OMA08-7072

进入音响系统，切换至“系统设置→驾驶辅助→纵向驾驶辅助”界面，短按“限速标志识别”右侧的 软按键设置开启或关闭限速标志识别功能。

此功能开启后，当道路有限速标志时，组合仪表会显示限速标志，当车辆实际车速略大于限速标志值时，组合仪表限速标志会持续闪烁。

i 提示

系统具有开关状态记忆功能，车辆启动后，开关状态将与上次车辆熄火时的状态相同。



OMA08-7072


进入音响系统，切换至“系统设置→驾驶辅助→纵向驾驶辅助”界面，短按“超速报警音”右侧的 软按键设置开启或关闭超速报警音功能。

开启超速报警音功能后，当车辆实际车速略大于仪表提示的限速值时，除了仪表限速标志会持续闪烁，还伴随声音报警。

i 提示

- 系统具有开关状态记忆功能，车辆启动后，开关状态将与上次车辆熄火时的状态相同。
- 超速报警音功能需在限速标志识别功能开启后方可打开。

显示界面说明

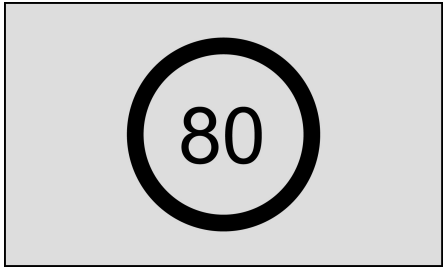

表示识别到普通限速，包括但不限于一般限速牌、组合限速牌、分车道限速牌、电子眼限速、区间限速。

功能局限性

即使限速标志识别已开启并工作，由于不可避免的环境因素和条件，其可能会错误地探测或根本探测不到限速牌。在以下情况，系统可能会受影响或不起作用：

- 摄像头被遮挡或被强光干扰。
- 在夜间或在隧道内光线弱时，没有打开前大灯或前大灯无法完全照射到限速牌。
- 限速牌部分或全部被遮挡。
- 限速牌磨损、模糊或被污垢。
- 限速牌摆放不规范，如扭曲、倾斜。
- 旁车道车辆、障碍物遮挡限速牌。
- 道路临时施工，限速属性已发生变更。
- 导航数据未及时在线更新或不准确。
- 道路不规范其它路牌被误识别为限速牌。
- 导航定位不准确导致输出非本车道路限速信息。

⚠ 警告

- 限速标志识别功能仅能识别车速相关标志牌，无法识别道路其它标志牌。
- 限速标志识别仅能识别本道路最高限速，切勿依靠限速标志识别来确定适宜的行驶车速，应根据限速和道路状况，始终在安全车速范围内行驶。
- 限速标志识别无法在所有条件下工作，驾驶员应始终对车辆安全驾驶承担最终责任，并遵守适用的法律和道路交通规则。

5.4.10 雷达和摄像头传感器*

毫米波雷达传感器

毫米波雷达传感器安装在前保险杆下格栅中部，用于监测交通状况，可探测距本车一定范围内的前方车辆。

在下列情况下必须调整及校准雷达传感器：

- 已拆卸和安装毫米波雷达传感器的安装定位支架；
- 已拆卸和安装毫米波雷达传感器；
- 在进行四轮定位的过程中已调节前束或后轮外倾；
- 车辆发生碰撞后。

i 提示

- 毫米波雷达传感器的调整及校准需使用特定的专用工具设备。如需调整及校准毫米波雷达传感器请务必前往广汽传祺特约店进行相关工作。
- 当毫米波雷达传感器失效或失调的时候，可能会影响自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统和行人探测系统。

毫米波雷达传感器特殊说明

毫米波雷达传感器安装在车辆前方，毫米波雷达传感器视野内不允许有其它障碍物。请勿在安装前牌照时，安装牌照框等其它障碍物。否则会影响毫米波雷达传感器探测性能，导致自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统和行人探测功能可能无法发挥作用。

注意

- 如果毫米波雷达传感器脏污、被牌照框遮挡或被暴雨、冰雪、泥浆等覆盖，毫米波雷达传感器相关功能可能无法发挥作用，并进行仪表相关功能禁用或故障提示，清洗脏物后功能即可恢复正常。
- 当毫米波雷达超声波存在强烈反射时（例如：停车场），毫米波雷达传感器相关功能可能会受到影响。

注意

- 在毫米波雷达的前方和周围，禁止存在例如贴纸、驾驶辅助灯、牌照框或者其它相似物遮盖覆盖，否则可能会影响毫米波雷达传感器相关功能。
- 建议使用刷子去除传感器表面的积雪；建议使用非溶解性的除冰喷雾去除传感器表面的冰。
- 对车辆前部车身进行维修可能会导致雷达传感器方向改变，影响与毫米波雷达传感器相关功能（自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统）。因此，请及时前往广汽传祺特约店进行维修。

注意

- 如果毫米波雷达传感器发生损坏或者方向改变，请您关闭毫米波雷达相关功能（自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统），并及时前往广汽传祺特约店重新校准雷达传感器。
- 毫米波雷达传感器的方向可能会因为震动而改变，例如，前保险杠毫米波雷达附近部位与路沿/花坛发生磕碰。传感器的方向变更可能会影响毫米波雷达相关功能的性能甚至系统异常关闭。

智能前向摄像头

在前风窗玻璃的上方部分安装有一个智能前向摄像头，用于探测周边环境，无障碍遮挡的行人最大识别距离可达80m（光照等环境因素理想情况下），摄像头行人探测高度最低为0.8m，在下列情况下必须校准前向摄像头传感器：

- 已拆卸和更换前挡风玻璃或摄像头支架。
- 已拆卸和更换前向摄像头传感器。

i 提示

如果仅仅是智能前向摄像头失效，自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、车道偏离系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统和智能远光灯系统都会失效。

i 提示

- 前向摄像头传感器的校准需使用特定的专用工具设备。如需校准摄像头感器建议前往广汽传祺特约店进行相关工作。
- 当前向摄像头传感器失效、失调或被遮挡时，可能会影响自适应巡航系统、集成式巡航辅助系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统、车道偏移系统和智能远光灯系统等功能的正常使用。

注意

- 光照条件不好，夜间、逆光、暴雨、水雾、冰雪或污泥可能影响智能前向摄像头，导致前碰撞预警系统、自适应巡航系统、主动制动辅助系统、车道偏移系统、智能远光灯系统及行人探测系统功能中断或性能减弱，严重时，导致功能完全停用，仪表会提示“前向雷达被遮挡”“前向摄像头视线受阻”、“请检查车道偏离辅助系统”、“请检查巡航系统”、“请检查前碰缓解系统”等智能驾驶辅助系统报警信息。

注意

- 智能前向摄像头的视野可能会受到前风窗玻璃上的灰尘、沉积物、水雾、结冰、积雪或污泥等遮挡物影响，在这些情况下，会导致车道偏移系统、前碰撞预警系统、主动制动辅助系统、自适应巡航系统、智能远光灯系统功能停用，遇到这种情况，请您擦拭干净前风窗玻璃上摄像头附近区域，或开启空调除霜除雾功能，清洗遮挡物后功能即可恢复正常。

注意

- 如果智能前向摄像头的干扰因素消失，行人探测系统功能会重新可用。
- 日落或黑夜低光照可能会影响行人探测功能。智能前向摄像头周围视野禁止被贴纸或不透光的物体遮挡，行人探测功能可能因此不正常工作。
- 驾驶车辆前请你确认摄像头区域有无遮挡。
- 保持前风窗玻璃摄像头传感器视野清晰。

5.4.11 座舱监控系统*

座舱监控系统通过安装在驾驶员左前方（A柱）和内后视镜罩盖上的两个摄像头，分别监控车内驾乘人员的面部特征和行为动作，实现的功能：疲劳缓解、分神提醒、高速路口分心提醒、智能通风、通话降音、手势切歌、手势切地图、情绪音乐、比心收藏、儿童关怀。

提示

部分车型搭载智能驾驶舱配置，除车内人员主动拍摄和保存的照片之外，系统所采集的所有影像信息不会进行保存和上传。



OMA08-7070

开启和关闭

整车电源处于“ON”挡或启动发动机，通过点击多功能显示屏上“智能感知”APP进入，通过软开关设置相应监控功能的细分提醒开启或关闭。

提醒方式

1. 疲劳缓解

座舱监控系统可检测到驾驶员疲劳分别为：轻度疲劳、中度疲劳、重度疲劳。

– 轻度疲劳触发时，语音提醒驾驶员安全驾驶。
– 中度疲劳触发时，语音提醒“主人，注意到您已经很疲惫了。为您播放歌曲提提神，您看好吗?”并弹框提示，用户点击好的或超时未点击弹框，播放醒神音乐；用户点击不用了，不作任何响应。
– 重度疲劳触发时，语音提醒“主人，您已经打瞌睡了。为了您的驾驶安全，我为您开启醒神模式好吗?”并弹框提示，用户点击好的或超时未点击弹框，播放醒神音乐，同时开启空调，打开AC制冷；用户点击不用了，不作任何响应。

2. 分神提醒

– 如果座舱监控系统检测到驾驶员处于分心状态，会通过语音提醒驾驶员“主人，请集中注意力哦”。

i 提示

语音提醒不会重复提醒，在第一次提醒之后，6min内不会再次激活报警。

3. 通话降音

– 主驾通话但未使用车载蓝牙：弹框并语音提醒提示“开车不要打电话哦，请使用车载蓝牙通话”（弹框5s后消失）、调低音量、空调风速。
– 副驾通话但未使用车载蓝牙：弹框提示“为您提供一个舒适的通话环境”（弹框5s后消失）、调低音量、空调风速。

– 通话结束后，如果响应时降低了媒体音量和空调风速，将音量、空调风速恢复至响应前状态，若有手动调整，则不恢复。

4. 高速路口分心提醒

– 驾驶员在高速路上行驶，导航信息显示处于即将下高速、出环路场景时，检测到驾驶员注意力不集中，对其进行提醒。

5. 智能通风

– 抽烟触发时，语音提醒“检测到前排人员抽烟，自动开启通风换气”并弹框提示，用户点击好的或超时未点击弹框，空调开启并设置为外循环、打开负离子功能；用户点击不用了，不作任何响应。
– 抽烟通风触发后，一段时间内没有再监测到抽烟，恢复空调原有状态。

6. 情绪音乐

当驾乘人员唤醒语音助手，并告知有听歌需求且未指定歌曲信息时，该座舱监控系统根据驾乘人员的面部状态特征分析驾驶员当前情绪是自然、开心、不开心，分别播报如下语音并播放对应类型的歌曲：

– 自然：“好的主人，语言的尽头是音乐，好好倾听它吧”。
– 开心：“好的主人，音乐是我们最简单的快乐，畅游音乐海洋吧”。
– 不开心：“好的主人，音乐是所有不开心的治愈良药，好好享受吧”。

7. 手势切歌

当音乐开启时，在车内监控摄像头的可视范围内，若驾乘人员五指指向车前方：

– 从右往左滑动手掌，音乐自动跳到上一首进行播放。
– 从左往右滑动手掌，音乐自动跳到下一首进行播放。

8. 手势切地图

当地图打开，在车内监控摄像头的可视范围内，若驾乘人员五指指向车前方：

– 从右往左滑动手掌，地图界面从多功能显示屏切换到仪表屏幕。
– 从左往右滑动手掌，地图界面从仪表屏幕切换到多功能显示屏。

9. 比心收藏

– 处于音乐播放界面时，做出比心手势自动收藏歌曲。

10. 儿童关怀

- 车机音乐处于播放状态，识别到车内有儿童，为儿童推荐播放儿歌。
- 识别到儿童坐在前排，进行安全提醒/劝告。
- 前排成年人可打开查看摄像头对后排画面的覆盖情况，免去回头看/调节后视镜动作。

工作条件

- 面部能清晰被系统检测到。
- 系统完成初始化。
- 车机供电正常。
- 疲劳、分神提醒与主驾打电话提醒，需驾驶时车速大于30km/h。

i 提示

- 当座舱监控系统对驾乘人员进行面部或行为检测时，需要在摄像头有效范围内操作（即摄像头可清楚识别到驾乘人员的全脸特征和腰部以上行为动作）。
- 如果因操作范围无效导致无法识别，请您调整位置或姿势。

错误报警

- 可能发生错误警报的情况：车辆处于弯道；驾驶员在转向过程中；进出隧道；摄像头被遮挡。
- 在某些情况下：强烈的太阳光直射面部、座椅或方向盘调整导致面部监测丢失等，性能可能会下降。
- 系统使用红外摄像头，可能会被某些墨镜干扰导致性能下降。
- 如果摄像头受到干扰，系统的性能将下降。

提示

若满足以下任一条件，系统将自动返回正常工作状态：

- 摄像头重新识别到驾驶员面部信息。
- 关闭整车电源并重新启动。

注意

在该功能进入工作模式后，由于疲劳算法的特性，疲劳监测需要1min时间完成初始化，期间功能不会工作。

警告

- **即使配备了座舱监控系统，您仍有集中精力谨慎驾驶车辆的责任。**
- **如果您感觉累了，请按需要进行定期地休息，不要等待系统来警告您。**
- **某些特殊的情况下可能会导致系统发出警告，即使您并不感觉疲倦，比如：连续闭眼一定时间。**
- **系统无法保证对每一个驾驶员都能准确识别，某些驾驶员的面部特征可能无法被准确获取。**
- **系统并不能在所有情况下识别出需要休息的情况。**

注意

- 请遵守国家道路交通安全法及相关实施条例，安全驾驶。
- 请勿遮挡左前方（A柱）的驾驶员监测摄像头和内后视镜上方的车内监控摄像头。
- 请勿使用装饰件等覆盖左前方A柱与内后视镜上方罩盖、或在左前方A柱与内后视镜上方罩盖安装任何其他零部件。左前方A柱与内后视镜上方罩盖内含精密的探测器件，进行上述操作可能使器件损坏或无法正确探测驾驶员的实时状态。
- 座舱监测系统功能依赖于清晰的驾乘人员状态图像，在某些情况下：强烈的太阳光直射、座椅或方向盘调整、前排座椅对后排人员面部的遮挡，导致驾乘人员监测数据不完整，面部可能导致性能下降。

注意

- 驾驶员响应功能打开检测后，需要一定时间完成初始化工作，期间监测功能不会工作。
- 请勿疲劳驾驶。
- 目前，智能座舱展示的仅为部分功能，后续会通过OTA增加新的功能，并对现有功能优化、升级。
- 若发现摄像头未工作，下电后，请重新启动车辆，系统仍无法正常工作，建议及时前往广汽传祺特约店进行检修。

5.4.12 胎压监测系统（TPMS）

胎压监测系统监测轮胎压力和温度信息，并在组合仪表上显示当前的轮胎压力和温度信息。当轮胎出现低压、高压、快速漏气和高温异常状况时，组合仪表会显示报警信息。

若车辆静置超过7天或断开过蓄电池，启动开关在“ON”挡位时，仪表上的轮胎压力与温度值显示为“---”，车速行驶车速超过25km/h几分钟后，仪表上显示当前的轮胎压力和温度值。

报警说明

- 若轮胎压力值高于330kPa时，胎压监测系统指示灯点亮，同时组合仪表显示屏文字报警显示为该轮胎压力高；轮胎压力值低于300Kpa时，故障消除，胎压故障灯熄灭。
- 若轮胎压力值低于正常设定值75%时，胎压监测系统指示灯点亮，同时组合仪表文字报警显示为该轮胎压力低；轮胎压力（冷态胎压）充气至正常设定值时，故障消除，胎压故障灯熄灭。
- 若轮胎压力值持续减小超过30kPa/min时，胎压监测系统指示灯点亮，同时仪表显示屏文字报警显示为该轮胎漏气；启动开关重新上电，故障消除，胎压故障灯熄灭。
- 若轮胎温度超过85℃时，胎压监测系统指示灯点亮，同时组合仪表文字报警显示为该轮胎温度高；轮胎温度降至80℃时，故障消除，胎压故障灯熄灭。

i 提示

- 部分加装的电子设备可能使TPMS系统无法正常运行。
- 当轮胎出现高温，高压，低压，快速漏气故障时，组合仪表会有预警提示，并循环显示相应故障轮胎的位置；当TPMS系统出现故障时组合仪表会有预警提示，循环显示“请检查TPMS”。
- 当出现高温报警时，建议停车休息待胎温降低后才继续行驶。
- 若行车报警记录到停车时尚未清除，下次行车时，报警依然存在，压力和温度都显示为“---”，但当车速超过25km/h时，接收机会收到更新数据并更新，报警便会消除。


i 提示

- 若更换备用轮胎后或在其它地方更换新轮胎后，由于胎压传感器缺失，继续行驶时轮胎气压低警告不会消除，请勿误解轮胎气压不正常。
- 若更换轮胎内的轮胎压力传感器或者调换轮胎位置，在确保符合该车型的胎压传感器已经正确安装的情况下，您无需到广汽传祺特约店进行重新学习标定，胎压监测系统会在接下来的几个驾驶循环中自动完成学习标定。

5.4.13 ETC车载单元*

ETC与路侧单元（RSU）进行双向通信，实现不停车收费功能。OBU支持开放式自由流收费交易、封闭式出入口交易。交易后产生具有不可抵赖性的用于后台记账形式的扣费和结算等应用的凭证。

开启和关闭

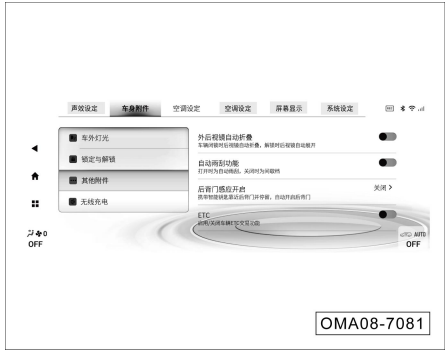

进入音响系统，切换至“车身附件→其他附件”界面，短按“ETC”右侧的 软按键设置开启或关闭ETC车载单元。

关闭之后，ETC将关闭ETC的5.8G天线，过高速收费站时，将无法正常进行扣费。

蓝牙功能

车辆启动后，ETC蓝牙打开20min，通过手机APP可搜索连接，远程发行、激活；蓝牙操作完成后，蓝牙自动延时关闭（蓝牙无任何操作，也会自动延时关闭）。

自检功能

汽车启动后，ETC车载单元会进行自检并根据自检状态发出蜂鸣提示：

ETC状态	蜂鸣器指示
交易成功	短响一声
交易异常	短响三声
自检正常	无
自检异常	长响一声
未激活	短响两声
蓝牙连接	短响一声

申办激活

用户可以通过微信小程序，搜索“粤通卡ETC”,然后按照小程序指引进行激活自助办理。

1. 申办步骤：

点击“ETC申办”→“立即办理”→输入车牌等相关信息→上传身份证及行驶证正反面图片→产品领取方式页面，选择“现场自提”→选择签约银行并输入银行卡信息。

2. 激活步骤：

点击“ETC激活”→找到并选择对应订单→选择“自助激活”→车辆重新上电→点击“获取设备信息”→确认OBU编号信息→等待激活→上传图片→激活成功。

i 提示

- 用户进行车辆过户时，请按照“粤通卡ETC”小程序指引进行注销本人的ETC账户。
- ETC激活及交易，需要在ETC系统开启后才可使用。
- ETC激活需要车辆下电→上电，以开启OBU的蓝牙功能。

5.5 倒车辅助系统


5.5.1 倒车雷达系统

倒车雷达系统借助后保险杠的4个超声波传感器发送和接收遇障碍物反射回来的超声波测算车辆与障碍物的距离。

开启和关闭

- 当车辆解除电子驻车制动，并将换挡杆挂入“R”挡，倒车速度小于10km/h时，倒车雷达系统进入工作。
- 当车速大于12km/h或换挡杆挂出“R”挡时，倒车雷达系统退出工作。

动态示意图标

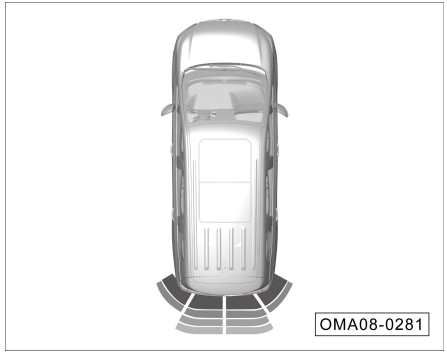

显示屏出现的动态示意图标，表示当前车辆与障碍物的距离，图示中车辆最外层为黄色线，往内逐渐为橙色线和红色线，根据雷达系统传感器距离信号值所在区间段，显示对应颜色雷达条，其它雷达条不显示。


此动态示意图标的变化与距离参考警报声的变化同步进行。

障碍物探测距离				报警等级报文
后左传感器	后右传感器	后左中传感器	后右中传感器	
–	–	90~150cm	90~150cm	等级1
–	–	60~90cm	60~90cm	等级2
30~60cm	30~60cm	30~60cm	30~60cm	等级3
30cm以内	30cm以内	30cm以内	30cm以内	等级4

距离参考警报声

报警声随着障碍物与后保险杠之间的距离变化，同时在音响系统显示屏上显示的颜色也相应变化。若车辆接近障碍物，系统将发出声响警报，车辆越接近障碍物，警报声越短促；距障碍物非常近时系统将发出持续的警报声。若此时车辆继续接近障碍物，系统将不再能探测到障碍物。

雷达传感器分布

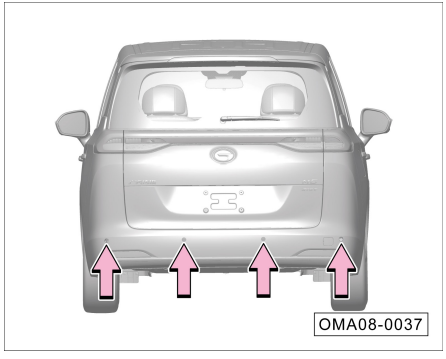

雷达传感器安装在后保险杠罩上。

注意

- 应始终保持雷达传感器表面干净，切勿遮盖雷达传感器。
- 为保证雷达传感器功能，应保持其清洁并避免结冰。
- 清洁雷达传感器表面时，应使用柔软的湿布，避免刮伤表面。

⚠ 警告

- 倒车雷达系统不能取代驾驶员对周围环境的观察，驾驶员应集中注意力，根据实际情况安全倒车。
- 雷达传感器在探测障碍物时存在盲区，倒车时，驾驶员必须注意观察，避免发生事故。
- 在狭窄场所或上坡倒车时，雷达传感器可能探测不到栏杆、树木或斜坡面，此属正常现象。
- 倒车速度较快时，雷达传感器探测准确性有所下降，建议倒车速度不超过10km/h。倒车雷达系统持续发出警报声时，此时车辆与障碍物已极其接近，须立即停止倒车，谨防发生事故。

⚠ 警告

- 用高压清洗器清洗雷达传感器时，应短时轻柔，喷嘴与传感器至少保持30cm以上的距离。
- 若有水珠附着在雷达传感器表面，传感器的灵敏度会有所下降，拭去附着在传感器上的水珠即可恢复其灵敏度。
- 某些物品的表面不能反射雷达传感器发出的信号，导致雷达传感器探测不到此类物品或身着此类服装的人。
- 车外噪音源可能干扰雷达传感器，导致探测不到物体。
- 雷达传感器属精密部件，切勿私自拆装维修。因私自拆装维修所导致的损坏，本公司概不承担质量担保。

5.5.2 倒车后视系统*

倒车后视系统能够提供130°宽角度视频照射，可在音响系统显示屏上显示出大范围的车后视频影像，让驾驶员能够掌握车辆后方的各种复杂路况，提高倒车安全性。

开启和关闭


启动开关在“ON”挡位，将换挡杆挂入“R”挡时，倒车后视系统自动进入工作，音响系统显示屏开始显示后方的拍摄画面，并在画面上显示动态轨迹线。

将换挡杆移出“R”挡，倒车后视系统自动退出工作，音响系统退出倒车画面显示。

⚠ 警告


倒车后视系统不能取代驾驶员对周围环境的观察，驾驶员应集中注意力，根据实际情况安全倒车。

动态轨迹线

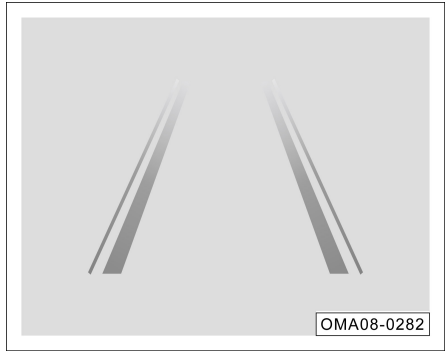

显示屏显示车轮轨迹及车身行驶轨迹线。

后视摄像头

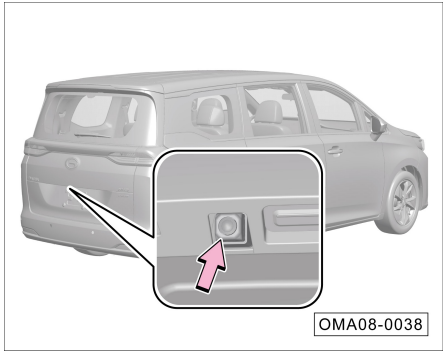

后视摄像头安装在牌照灯旁。

⚠ 警告

- **后视摄像头存在盲区，因摄像头可能发现不了幼童或小宠物，倒车时必须特别注意周围幼童或小宠物。**

⚠ 警告

- **位置较高的直立物体，例如墙壁凸缘，后视摄像头也可能无法识别。**

注意

- 应始终保持后视摄像头表面干净。清洁后视摄像头时，应使用柔软的湿布，避免刮伤后视摄像头。
- 不要用高压清洗器对后视摄像头进行长时间清洗，并且清洗时要与后视摄像头保持至少30cm的距离。
- 请勿遮盖后视摄像头。


5.5.3 全景泊车系统*

全景泊车系统通过采集车辆前、后、左、右四个方向的图像，并将其拼接为车辆周围360°环境鸟瞰图，通过音响系统显示屏显示，为驾驶员提供车辆周边环境信息，减少行车盲区。还可结合方向盘转角和车辆尺寸等参数预测车辆运动轨迹，将其叠加于全景影像中，让驾驶员充分了解车辆行进方向，判断倒车是否安全。

开启和关闭

1. 通过换挡杆开启和关闭，启动开关在“ON”挡位时：

– 挂入“R”挡，系统自动开启。
– 从“R”挡挂出，且驾驶员无相关操作时，系统会显示30s后自动退出。

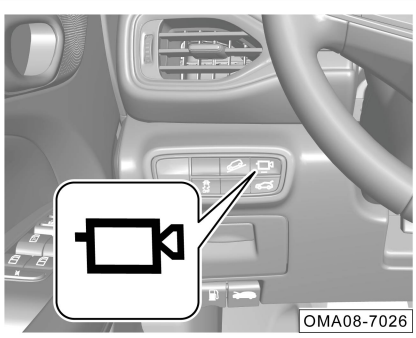


2. 通过按键开启和关闭，启动开关在“ON”挡位时：

– 短按按键，按键灯点亮，系统开启。
– 再短按按键，按键灯熄灭，系统关闭。


i 提示

- 系统开启时，音响系统显示屏显示车辆四周拍摄的画面及辅助线。
- 若车辆前进车速＞20km/h时，系统将自动关闭。
- 车辆处于非“R”挡且系统激活时间大于30s时，系统将自动关闭（车速为零时）。
- 若音响系统未完全开启时，无法正常使用系统。

界面说明

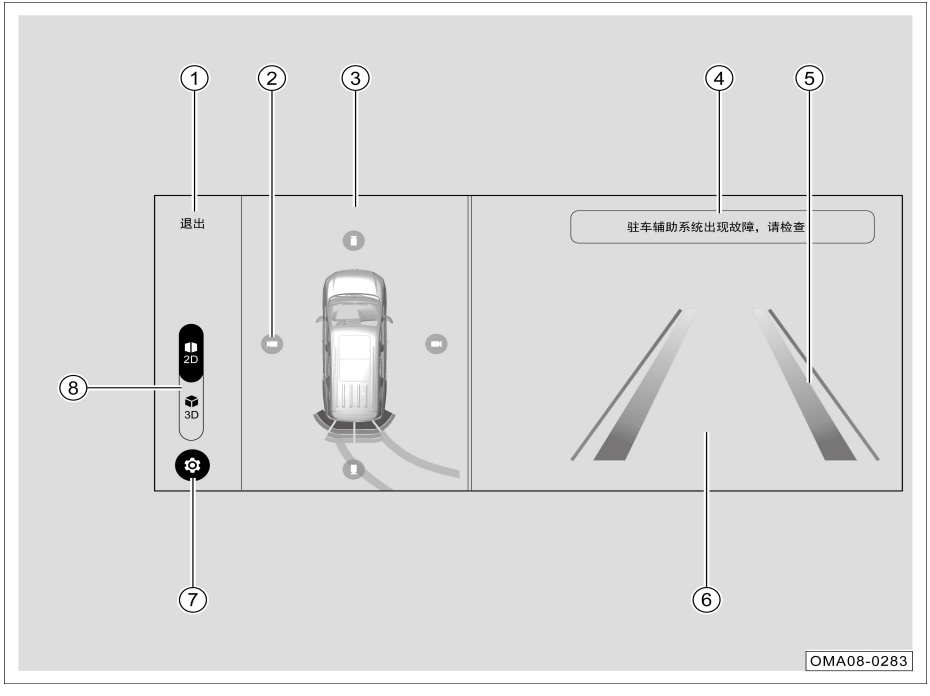

① 退出软按键
② 视角提示
③ 拼接图显示区
④ 故障文字提示弹窗
⑤ 动态轨迹线
⑥ 单视图显示区
⑦ 设置按键
⑧ 2D/3D视图切换按键

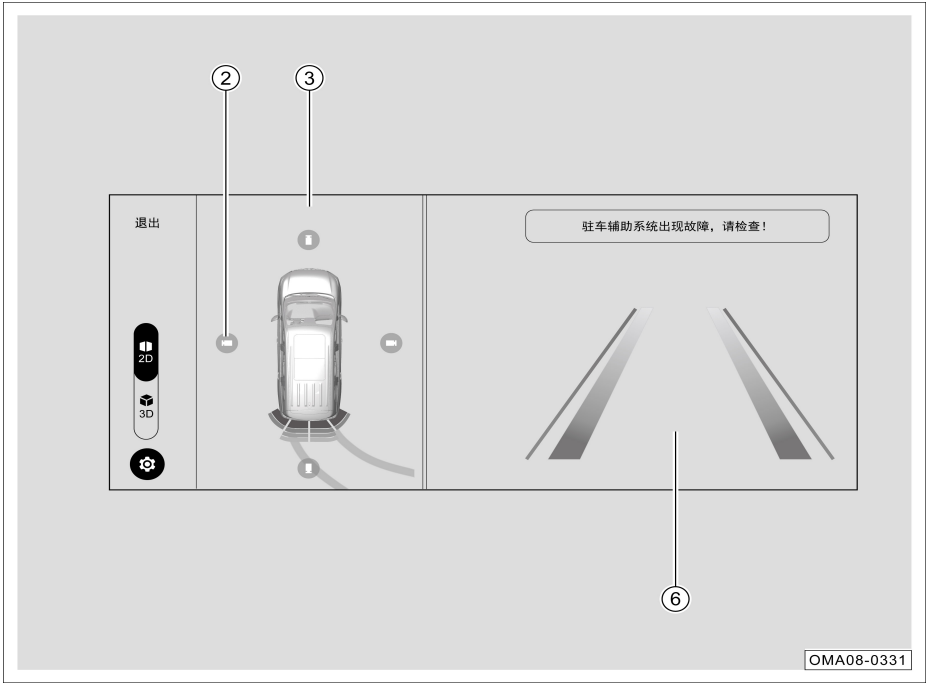


系统工作后，进入2D视图界面：

- 触摸拼接图显示区域③车辆的前、后、左、右区域或视角提示②的模式，单视图显示区⑥会切换显示前、后、左、右单视图。

i 提示

- 显示界面说明仅供参考，如有差异，请以实车为准。
- 换挡杆在“R”挡位时，系统默认为后视界面；换挡杆在非“R”挡位时，系统默认为前视界面。

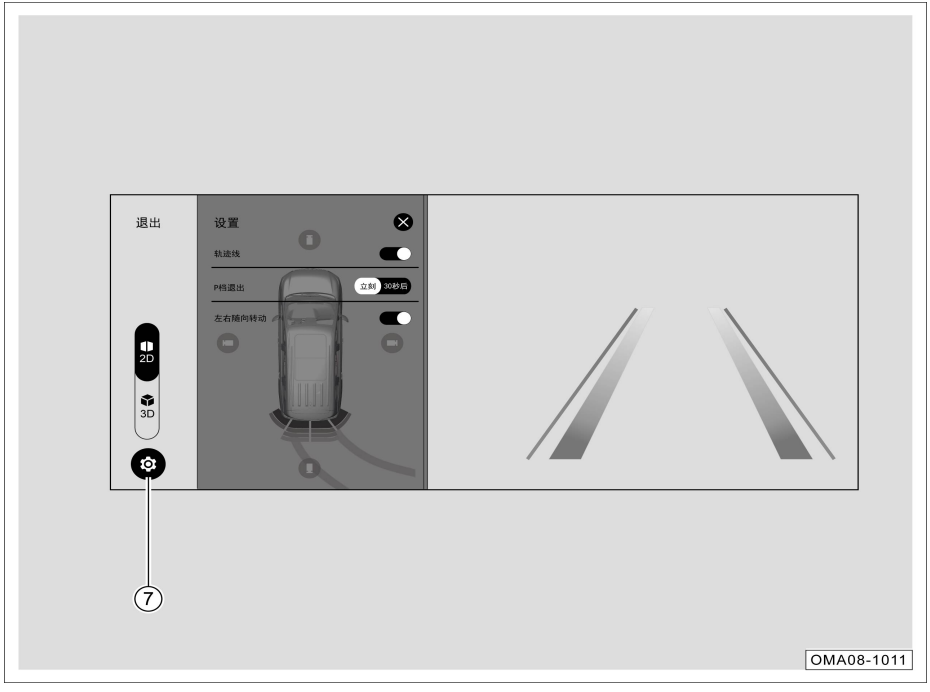


全景泊车系统设置


短按设置按键⑦，进入全景泊车设置界面，可对以下选项进行设置。

- 轨迹线：开启后，显示界面会显示动态轨迹线。
- P挡退出：设置挡位挂出P挡时显示界面退出的时间。
- 左右转向随动：开启后，动态轨迹线会随着方向盘的转动而转动。


摄像头分布

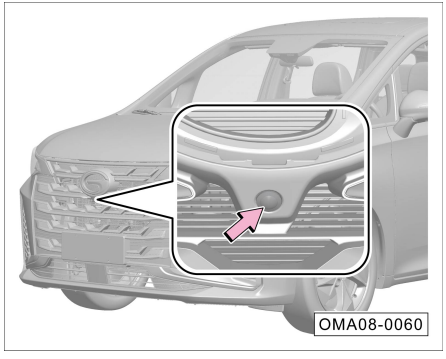

前摄像头安装在前车标下方。

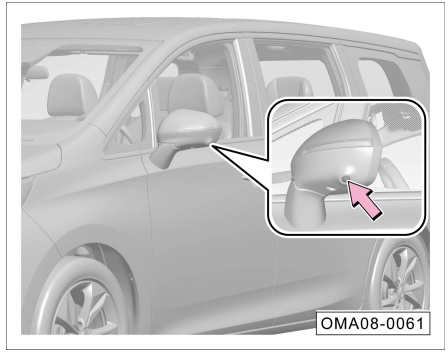


左/右摄像头分别安装在左/右侧外后视镜。

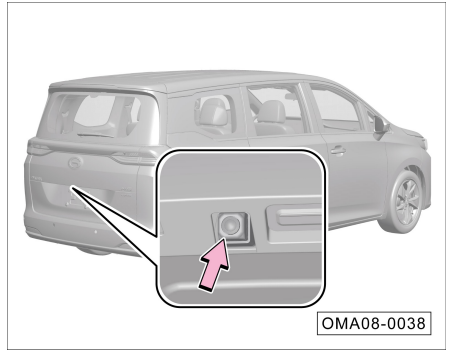

后视摄像头安装在牌照灯旁。

注意

- 请保持摄像头表面清洁。
- 不要用高压清洗器对摄像头进行长时间清洗，并且清洗时要与摄像头保持至少30cm的距离。

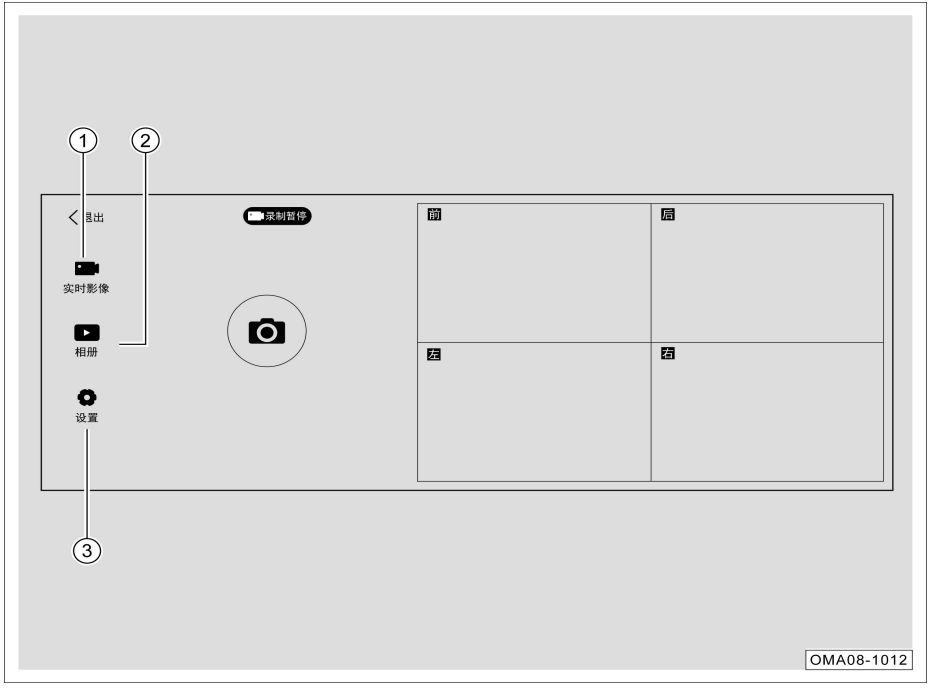

行车记录功能

系统带有行车记录功能，插入TF卡后行车记录功能中的实时影像、相册、设置功能可以操作，通过采集车辆前、后、左、右四个方向的视频并进行处理合成，在音响系统显示屏上进行显示及回放，记录的视频信息储存于全景泊车ECU的TF卡中。

- 点击应用菜单界面的“行车记录”软按键，进入行车记录功能主界面。
- 点击音响系统界面右上方状态栏REC进入行车记录功能主界面。

1. 实时影像

– 点击 实时影像 软按键①进入实时影像界面。

– 点击 软按键可对当前环视图进行拍照记录，并保存到TF卡中。

2. 相册

– 点击 相册 软按键②进入视频与相册菜单界面。

– 通过视频与相册菜单界面可以选择对记录的视频及图像进行单独显示回放。也可以选择对视频或图像文件进行锁定或删除。

3. 设置

– 点击 设置 软按键③进入设置菜单界面。


– 通过设置菜单可以对视频录制的时间进行切换。同时，也可以通过格式化软按键对TF卡进行格式化。

– 录制：点击 软按键开启或关闭行车记录功能。

注意


- 行车记录分段录制，每段时长为5min。
- 正在录制的视频会在菜单栏中显示状态：录制状态 REC 和非录制状态 REC 。
- 原车不带行车记录TF卡，用户需安装TF卡后方可正常使用行车记录功能。TF卡要求16G以上Class10标准。
- 视频录制过程中请勿直接拔TF卡，需正常断电后方可操作。

行车记录TF卡安装位置

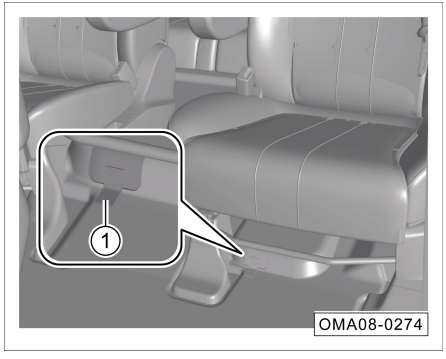

全景泊车ECU及TF卡安装在第二排左侧座椅下。

– 掀开地毯上的魔术贴①即可看见。

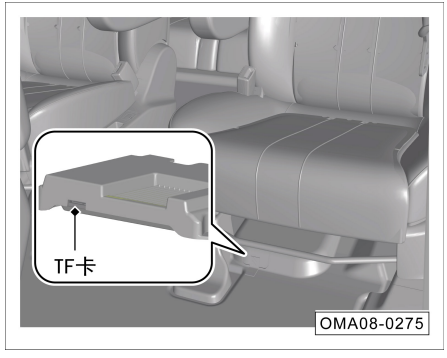

– TF卡安装在图示位置。

5.6 电动助力转向系统（EPS）

电动助力转向系统（EPS）是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统，主要由扭矩传感器、电动机、减速机构和电动转向控制单元（ECU）等组成。

电动转向控制单元ECU通过检测驾驶员扭矩输入，以及车速、发动机转速等整车状态信号，实时控制助力电机扭矩输出，提供最佳的转向助力，保证车辆低速转向轻便性和高速转向稳定性，提高驾驶舒适性和车辆安全性。

电动助力转向系统（EPS）指示灯

当启动开关在“ON”挡位时，指示灯点亮，启动发动机数秒后，系统完成自检后指示灯熄灭，此时表明电动助力转向系统工作正常。

如果在启动发动机后或行驶时，指示灯点亮，表明电动转向系统存在故障，同时组合仪表显示屏会有报警信息。遇此情况，应将车辆停靠在安全地方，尝试关闭发动机后再次启动，如果指示灯不灭或行驶时再次点亮，切勿继续行驶，请及时联系广汽传祺特约店进行检修。

转向模式

转向模式有“标准、运动、舒适”模式。运动模式相比于标准模式手感会稍重一些，舒适模式相比标准模式手感会稍轻一些，系统默认为“标准”模式。可通过音响系统“系统设置→驾驶辅助→横向驾驶辅助→转向模式”设置。

注意

车辆行驶时，禁止设置转向模式，谨防发生意外事故。

5.7 驾驶技巧

5.7.1 行车安全检查

日常检查

- 检查胎压、轮胎是否存在切口、鼓包、损坏或过度磨损。
- 检查车轮螺栓是否丢失或松动。
- 检查前组合灯、后组合灯和其它车灯是否工作正常；检查前组合灯照射方向。
- 检查安全带无磨损或破损；佩戴安全带后，检查安全带能否扣牢。
- 检查踏板有足够的自由行程。
- 检查冷却液液位、发动机机油液位、制动液液位、风窗洗涤液液位是否正常。
- 检查蓄电池端子有无腐蚀或松动、壳体有无裂纹或膨胀变形。
- 检查车底有无燃油、机油、水或其它液体泄漏，空调使用后滴水属于正常现象。

启动后/驾驶中

- 观察组合仪表是否工作正常；是否有指示灯或报警信息等。
- 检查各控制器（如灯光组合开关、雨刮器组合开关、除霜等）是否工作正常。
- 在安全道路上，检查并确认制动时，车辆不要偏向任何一侧。
- 其它不正常现象，检查零部件是否松动和有无泄漏处，听听是否有异常噪音。

> **i** 提示
>
> 若出现异常情况，请联系广汽传祺特约店进行检查。

5.7.2 磨合期驾驶

为保证车辆的使用寿命，车辆在投入使用初期都必须进行磨合后才可投入正常使用。当您的车辆处于磨合期时，请遵照下列规定：

- 磨合期里程为1500km。
- 选择较好的道路并减载限速行驶。
- 勿以油门全开启动或者急加速行驶。
- 在最初300km内避免紧急制动。
- 严格执行操作规程，保持发动机正常工作温度。在定期保养之前，切勿更换机油。
- 认真做好车辆日常维护工作，经常检查、紧固外部螺栓、螺母，注意各总成在运行中的声响和温度变化，发现问题必须及时调整。

磨合发动机

新发动机必须经1500km磨合。车辆行驶里程在1000km内：

- 车速切勿超过最高车速的3/4。
- 切勿以最大油门行驶。
- 避免发动机高速运转。
- 切勿牵引挂车。

车辆行驶里程在1000km~1500km可逐步将发动机转速及车速提高到最高允许范围。

磨合初期发动机的内摩擦阻力要比磨合后大得多，发动机所有运动部件经磨合方能达到最佳配合状态。

经过充分磨合后的发动机不仅能延长使用寿命，并且能降低油耗。

磨合轮胎和制动摩擦片

新车在500km行驶里程内行驶时，应以适当车速行驶，良好磨合新轮胎。

新车在200km~300km行驶里程内行驶时，制动摩擦片未达到最佳摩擦状态，应低速行驶且尽量避免紧急制动。

⚠ 警告

- 未经磨合的新轮胎和制动摩擦片不具备最佳附着力和摩擦力。故在最初500km内必须谨慎驾驶，良好磨合轮胎，谨防引发事故。
- 更换后的新制动摩擦片也必须按照上述要求进行磨合。
- 车辆行驶时，应与其它车辆保持适当距离，谨防紧急制动的情况发生，此时新轮胎、制动摩擦片都未经磨合好，若紧急制动容易引发交通事故。

⚠ 警告

- 若制动器受潮或结冰，或车辆在撒盐路面上行驶，则制动效果将下降。
- 应根据道路及交通状况施加制动，切勿不必要地踩制动踏板，使制动器摩擦过热，导致制动距离过长，制动器过度磨损。
- 切勿关闭发动机，让车辆滑行，因制动助力器不工作，制动距离将大大加长，极易引发事故。

5.7.3 驾驶要领

不同路况注意事项：

- 在横风、阵风较多的道路上行驶时，应提前减速，并控制好车速和控制好方向盘。
- 避免在边缘尖的物体上或其它道路障碍物上行驶，否则可能导致轮胎爆裂等严重损坏。
- 行驶在颠簸路面或高低不平的道路上时，要降低车速低速行驶，否则可能会刮蹭底盘造成车辆损坏。
- 下坡行驶时，要提前减速，避免紧急制动，使制动系统过热或磨损过快。
- 在光滑路面行驶时，如果加速或制动时要小心谨慎，急加速或紧急制动，可能会导致车轮打滑。
- 在冰雪路面行驶，应低速、匀速，避免急加速或紧急制动；车轮可根据需要安装防滑链。

驾驶经过积水路段注意事项：

1. 驶入积水路段前必须查明积水深度，积水高度不得超过车身下边缘。
2. 如要涉水行车，在车辆起步前将空调关闭，减速慢行，然后轻踩油门踏板且不要松脚，以稳定而缓慢的速度通过积水路段。
3. 切勿将车辆停在水中，也切不可在水中倒车和关闭发动机。
4. 顺利涉水通过积水区后，必须连续轻踩制动踏板数次将制动盘上的水蒸发，以便尽快恢复正常的制动性能。

i 提示

车辆清洗或行驶过深水路面，制动摩擦片和制动盘被水浸泡后，施加制动时会大大降低制动效果；制动距离将比正常状态下更长，而且车辆可能会偏向一侧，驻车制动也将无法牢固制动车辆，此时，应先低速行驶，并连续轻踩制动踏板，清除制动器中残余的水分，待制动效果恢复正常后，再正常行驶。

冬季驾驶要领

1. 检查确认冷却液是否良好，具有防冻作用：

– 根据环境温度，使用与原车型号相同的冷却液加注到冷却系统中。
– 使用非指定型号的冷却液可能会损坏发动机。

2. 检查蓄电池和电缆状况：

– 寒冷天气会使蓄电池能量降低，因此，蓄电池应保持有充分的电量以用于冬季启动。

3. 避免车门锁被冰雪冻结：

– 在车门锁孔内，喷入一些除冰剂或甘油，以防结冰。

4. 使用含有抗冻剂的洗涤液：

– 这类产品在广汽传祺特约店均有供应。
– 水和抗冻剂的混合比率要根据厂商的说明进行。

5. 避免挡泥板的下方积有冰雪：

– 挡泥板的下方积有冰雪，会造成转向困难。在严寒的冬季驾驶时，应时常停车，检查挡泥板下是否积有冰雪。

6. 根据行驶路况的不同，建议携带若干必要的紧急物品：

– 防滑链、车窗刮刀、一袋沙或盐、信号闪光装置、小铲、连接电缆等物品最好能放在车上。

7. 在寒冷的冬季（尤其是在北方地区），应避免发动机经常频繁启动且启动时间不长就熄火的情况。若发动机经常处于冷热交替状态，会使发动机内部容易产生冷凝水，而冷凝水附着在机油上，会造成机油乳化的假象，当发动机再次启动热车后，此假象会消失；同时，请按“定期保养表”要求定期更换机油。

5.7.4 高效使用车辆

- 驾驶前，要确保已完全解除驻车制动，且驻车制动提示灯已熄灭。
- 保持胎压充足，胎压不足会导致轮胎过快磨损和浪费燃油。
- 车轮定位要准确，否则会导致轮胎过快磨损，也会增加发动机负荷，浪费燃油。
- 不要使车辆负载超重，应卸下车上不必要的物品，超重的载荷增加了发动机负荷，浪费燃油。
- 缓慢平稳加速，避免急加速。
- 尽量避开交通拥堵的道路，交通拥堵，浪费燃油。
- 配合交通信号灯驾驶，或与其它车辆保持安全车距，避免不必要的停车或紧急制动，这样可节省燃油及减少制动系统磨损。
- 车辆行驶过程中，不要将脚踩踏在制动踏板上，会引起制动衬块过早的磨损、过热和浪费燃油。
- 车辆行驶过程中，应选择良好的路面，若在高低不平的路面上行驶时，要控制车速，避免碰撞或刮伤。
- 若车辆底盘沾有过多泥土等物，应及时清理，不仅能减轻车辆自重，也能防止腐蚀。
- 应定期保养车辆使其保持最佳的工作状态，脏污的空气滤清器、火花塞、机油和润滑脂等，均会降低发动机的性能并浪费燃油。
- 低温启动后慢行几分钟，等发动机暖车后再加速。
- 高速行驶时不要开车窗。
- 合理使用空调等。
- 长时间停车时，请关闭发动机，避免发动机长时间怠速运转浪费燃油。

5.7.5 预防火灾

为预防车辆火灾，在使用中要注意以下事项：

1. 车内禁止存放易燃易爆物品：

- 在炎热的夏季，停在阳光下的车辆内部温度可高达70℃以上，如车内存放有打火机、清洗剂、香水等易燃易爆物品，极易引起火灾甚至爆炸。
- 人员离开车辆后，车内存放有起火风险的锂电池或充电宝等物品，也易引起火灾。

2. 吸烟后要确认烟头已完全熄灭：

- 如果烟头在没有完全熄灭的状态下，有可能会引起火灾。

3. 建议定期前往广汽传祺特约店进行检查：

- 对于全车线路也要定期检查，电器和线束的接插件、绝缘及固定位置

等是否正常，如果发现问题应及时进行处理。

4. 禁止改装车辆线路、加装电器部件：

- 加装其它用电器（如大功率音响、氙气大灯等）会造成线路负荷过大，线束容易发热造成火灾。
- 严禁使用超出用电器额定规格的保险丝或其它金属丝代替保险丝。

5. 行车注意事项：

- 车辆行驶和停放期间，尤其是在夏季，一定要注意车底是否有或卷入易燃物，比如干草、枯枝、树叶、麦秆及塑料袋等，因车辆长时间行驶后发动机排气管等部件温度升高，如果车底有易燃物，很有可能被引燃导致火灾发生。
- 车辆不要停放在垃圾堆等鼠患严重的地方，车内也不要存放易吸引老鼠的物品，如零食等，因为老鼠会咬破车辆线束，很有可能引起火灾。

6. 车上要常备轻便的灭火器，并要掌握使用方法：

- 为保证车辆安全，应在车上配备灭火器，并且要定期检查和更换；同时要熟悉灭火器的使用方法，做到有备无患，以免发生意外时束手无策。

6. 使用保养

6.1 保养说明

首次保养约定

首次保养必须在5,000公里或3个月内（以先到者为准）完成。

首次保养由广汽传祺免费提供，请携带首保电子券到广汽传祺特约店接受首次保养。首次保养项目包括：

1. 更换：
   - 发动机机油及放油螺栓垫片。
   - 机油滤清器。
   - 变速器压滤器滤芯（湿式双离合变速器）。
2. 添加燃油系统清洗剂。
3. 检查并补充：冷却液、制动液、风窗玻璃洗涤液。
4. 检查：
   - 蓄电池充电情况。
   - 驻车制动器及制动踏板工作情况。
   - 驱动轴防尘套（有无油脂渗漏或损坏）。
   - 车轮固定螺栓的紧固情况。
   - 轮胎/轮毂（包括备胎）的磨损情况和压力（必要时进行轮胎换位）。

- 车身底部的具体情况。
- 雨刮器/清洗装置的工作情况（必要时调整喷嘴）。
- 车身内外照明电器、用电设备的工作情况。
- 制动盘及制动摩擦片的厚度及磨损情况。

5. 清洁：空气滤清器滤芯。
6. 自诊断：
   - OBD在用监测数据读取。
   - 用专业诊断设备查询故障信息。

6. 使用保养

定期保养表

如果需要，经检查后，按添加、清洁、清洗、调整、润滑、修理或更换的步骤进行。

按指定的行驶里程或时间间隔进行保养（以先到者为准）	公里x1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
★更换发动机机油及放油螺栓垫片		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
更换发动机机油滤清器		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查火花塞		免检查									
更换火花塞*1		每60,000公里更换一次									
检查多楔带、水泵皮带		每20,000公里或12个月									
更换多楔带、水泵皮带		每60,000公里或36个月更换一次									
更换燃油滤清器*2		每40,000公里或24个月									
更换碳罐过滤器		每60,000公里或36个月									
添加燃油系统清洗剂		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月添加一次									
检查、清洁空气滤清器滤芯		首次5,000公里或3个月，后续免检查									
清洁空气滤清器罩盖，更换空气滤清器滤芯		每20,000公里或12个月									
检查变速器润滑油		免检查									
★更换中冷系统冷却液		每40,000公里或24个月									
更换变速器润滑油（湿式双离合变速器）		首次50,000公里或36个月，以后每隔60,000公里或36个月更换一次									
更换压滤器滤芯（湿式双离合变速器）		首次5,000公里或3个月，第二次50,000公里或36个月，以后每隔60,000公里或36个月更换一次									
检查冷却系统是否泄漏，必要时补充冷却液		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
★更换发动机冷却液		每40,000公里或24个月更换一次									

按指定的行驶里程或时间间隔进行保养（以先到者为准）	公里x1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
检查尾气排放（只检查是否漏气，车辆年检检查尾气）		每10,000公里或6个月									
★更换制动液		每40,000公里或24个月更换一次									
检查驻车制动器、制动踏板（检查踏板和驻车制动的功能、自由行程）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查制动盘及制动摩擦片（检查厚度及磨损情况，必要时更换）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查车轮固定螺栓（按规定扭矩检查并拧紧）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查轮胎/轮毂（包括备胎）磨损情况，必要时进行轮胎换位，同时矫正轮胎气压		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查底盘螺栓（按规定扭矩检查并紧固）		首次5,000公里或3个月，后续每隔20,000公里或12个月									
检查制动系统（检查制动液管路是否泄漏，检查制动液液面，必要时补充）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查转向横拉杆、转向管柱与转向器连接处螺栓		首次5,000公里或3个月，后续每隔20,000公里或12个月									
检查车身底部（检查燃油管，制动液管以及底部保护层是否损坏、排气管是否泄漏、固定是否牢靠）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
更换燃油胶管		每96个月更换一次，如有发现有开裂则提前更换									
检查悬架球节和防尘罩（球头无松动、防尘罩无漏油）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
检查悬架组件（检查衬套无老化、破损，连接螺栓、螺母扭矩，杆件无变形、裂纹）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
检查雨刮器/清洗装置（加注洗涤液，检查功能，必要时调整喷嘴）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									

按指定的行驶里程或时间间隔进行保养（以先到者为准）	公里x1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	月数	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
检查雨刮盖板上表面是否有树叶等杂物		10,000公里或6个月									
检查车门限位器、固定销、发罩锁、侧门锁、掀背门锁、锁扣、前舱盖/后背门铰链（按规定扭矩检查并紧固；检查功能并润滑，清理限位器灰尘）		10,000公里或6个月									
检查车身内外照明电器、用电设备		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
OBD在用监测数据读取		与车辆保养或维修同步进行									
自诊断（用专用诊断设备查询故障信息）		自诊断与车辆保养或维修同步进行									
检查蓄电池（用专用工具检查蓄电池状况，正负极连接是否牢固，观察电压）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									
检查前大灯（检查灯光，必要时调整）		每10,000公里或6个月									
检查空调滤清器滤芯		每10,000公里或6个月									
更换空调滤清器滤芯		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
试车（性能检查）		每次保养后进行									
		目视检查下列项目									
驱动轴防尘套（有无油脂渗漏或损坏）		首次5,000公里或3个月，以后每隔5,000公里或6个月									

注释: ★：每次行驶之前都应切实地检查发动机机油、冷却液和制动液的量。

*1：如果您使用的汽油含有杂质，火花塞需要勤更换。如果发现发动机怠速不稳，应立即更换火花塞。

*2：如果您使用的汽油含有杂质，燃油滤清器需要勤更换。如果发现燃油滤清器被杂质堵塞，应立即更换燃油滤清器。

恶劣驾驶条件内的补充保养

保养周期是根据正常行驶条件制定的，若在一种或多种恶劣条件下使用汽车应增加若干保养项目的保养次数，或缩短保养周期。

以下情况属于恶劣条件：

1. 经常短途（8公里以内）行驶。
2. 发动机持续怠速运转或走走停停式的行驶（例如出租车）。
3. 在泥泞、高尘地区等环境下行驶。
4. 经常牵引拖车，或行驶时在车顶行李架装载行李，或在山路上行驶。
5. 长时间在寒冷（0℃以下）或高温（35℃以上）气候条件下行驶。
6. 每年行驶超过20,000公里，或经常以高速驾驶等。
7. 低速长距离行驶。

项目	恶劣条件	保养要求
更换发动机机油及机油滤清器	1，2，3，5，7	2,500公里或3个月
更换发动机冷却液	3，5，6	40,000公里
检查车轮固定螺栓	1，2，3，4，5，6	5,000公里或3个月
检查底盘螺栓（按规定扭矩检查并紧固）	1，2，3，4，5，6	10,000公里或6个月
检查转向横拉杆（检查间隙、连接是否牢固）	1，2，3，4，5，6	10,000公里或6个月
检查悬架球节和防尘罩（检查球头无松动、防尘罩无漏油）	1，2，3，4，5，6	10,000公里或6个月
检查悬架组件（检查衬套无老化、破损，连接螺栓、螺母扭矩，杆件无变形、裂纹）	1，2，3，4，5，6	10,000公里或6个月

项目	恶劣条件	保养要求
更换空调滤清器滤芯	3，5	10,000公里

注：在恶劣条件下使用车辆，应增加空气滤清器滤芯、多楔带和水泵皮带（1.5T车型）的保养频率。

6.2 内部保养

仪表和塑料件的清洁、维护

用干净软布和清水对仪表和塑料件表面进行清洁。

若不能清洁干净，则需使用专用的不含溶剂的塑料清洗剂进行清洗。

注意

含溶剂的清洗剂会损坏塑料件。

⚠ 警告

禁止用驾驶舱喷雾剂和含溶剂的清洗剂对仪表板和安全气囊组件表面进行清洁。否则，有可能使表面疏松，触发安全气囊，可能导致乘员严重受伤。

地毯的清洁、维护

经常用吸尘器吸去地毯上的灰尘。

定期用洗涤剂洗刷，保持地毯的清洁。

注意

严格遵照清洁剂的使用说明进行清洁操作。

⚠ 警告

禁止将水加入泡沫型清洁剂中，应尽可能保持地毯干燥。

皮革的清洁、维护*

- 用吸尘器吸去灰尘。
- 用干净的软布和清水清洁皮革。
- 用另一块干的软布将其擦干打光。
- 如果以上清洗不足以清洁污渍，可以配合使用专用的洗革皂或去污剂进行清洁。

注意

如果使用皮革去污剂擦拭后，要尽快用柔软的干布将其擦干。

⚠ 警告

切勿将浸有去污剂的软布长时间放置在内饰的任何部位。以免引起内饰编织物的树脂或纤维褪色或断裂。

安全带的清洁、维护

- 将安全带慢慢拉出，并保持在拉出状态。
- 使用软刷和中性肥皂水清除安全带的脏污。
- 等待安全带完全干燥后，收卷安全带。

注意

- 必须等待安全带完全干燥后，方可收卷安全带。否则可能对安全带收卷器造成损坏。
- 定期对车内所有安全带进行检查，保证安全带的清洁，以免妨碍安全带正常工作。

⚠ 警告

- **如出现安全带织带、连接装置、收卷机构或锁扣损坏，必须尽快前往广汽传祺特约店进行更换。**
- **事故车检修后必须更换安全带，无论其是否损伤。**
- **防止异物或液体进入安全带锁扣，导致锁扣和安全带无法正常工作。**
- **任何情况下，禁止私自拆卸和改装安全带。**
- **禁止使用化学清洗剂清洗安全带，以免造成安全带带基损坏，影响其功能。**

滤清器的清洁、更换

车辆装有空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器、燃油滤清器等，滤清器起到过滤气体或油液的作用。如果过脏或堵塞，将影响对应系统的正常工作，因此，建议按“定期保养表”的规定定期到广汽传祺特约店进行滤清器的清洁或更换。

6.3 外部保养

洗车

经常洗车，有助于保护车辆的外观。

洗车时应在阴凉处进行，不要在阳光直射下进行。如果车辆长时间置于阳光下，需等待车身外表冷却后再进行清洗。

用自动洗车机时务必遵照洗车机操作员的指导进行操作。

⚠ 警告

洗车前必须关闭启动开关。

注意

车身漆面的强度足以承受自动洗车机的冲洗，但必须注意对漆面的影响。洗车机的结构、所用的清洁剂、清水的过滤状态、蜡溶剂的类型不符合规定要求都可能对漆面造成损伤。

手工清洗车辆

- 用大量清水冲洗车辆，以清除浮尘。
- 准备好一桶清水，掺入洗车专用清洁剂。
- 用软布、海绵或者软刷轻轻洗刷车辆，自顶而下多次冲洗。
- 车轮、门槛等部位应最后冲洗，清洗时需要更换海绵或软布。
- 擦洗完毕，用大量清水彻底冲洗车辆。
- 清洗完成后，用软毛巾仔细擦干车辆漆面。

注意

当车身有沥青等污物时，需用专用的清洁剂清洗，然后用清水冲洗，以免损坏车身表面光洁度。在擦干车身的同时要检查车身有无掉漆和划痕。如有发现，应到广汽传祺特约店进行修补。

使用蒸汽清洗器或高压清洗器清洗车辆时，需十分谨慎。务必按照蒸汽清洗器或高压清洗器的使用说明和要求进行清洗，需注意工作压力、温度和喷洗距离：

- 使用蒸汽清洗器或高压清洗器清洗车辆时，应保持与车辆有足够的喷水距离，且温度不可高于60℃。

– 若车辆配备有电动天窗*，清洗时，应保持喷水距离80cm以上。若高压清洗器距离车辆较近，或使用过高的压力或温度时，可能会造成车辆受损。
– 切勿长时间用高压清洗器对着雷达传感器或泊车摄像头清洗；清洗雷达传感器或泊车摄像头时，应保持喷水距离30cm以上。

⚠ 警告

- **在手工洗车时，要注意人身安全，谨防车辆底部棱角部件，以免被刮伤。**
- **清洗时，要特别留意车辆底部及车轮罩内侧等部位，不要被尖锐部件弄伤手和手臂。**
- **清洗车辆时切勿直接将水冲入前机舱内。否则，将影响前机舱内各个零部件的使用寿命。**

打蜡

定期打蜡能够保护车身漆面，保持车身光洁。为了有效保护车身漆面，建议每年上一次优质硬蜡，以保护漆面不受外界不良环境的侵蚀，并能抵御轻度机械刮擦。

一定要在整车外表擦干之后再进行打蜡作业。打蜡时应选用优质漆面保护蜡。优质蜡一般有以下两类产品：

– 车身蜡：用以保护漆面免受阳光暴晒、空气污染等外部不良环境损坏的蜡。一般用于新车。
– 抛光蜡：可以使已经被氧化或者失去光泽的漆面恢复光泽。主要用于恢复漆面的光泽。

外部塑料件的清洁、养护

通常用清水以及软布、软刷清洗即可，若是无法清洗干净，可使用本公司认可的不含溶剂的专用塑料件清洗剂。

👁 注意

清洗塑料件时不得使用含溶剂的清洗材料。否则，容易造成塑料件损坏。

车窗与后视镜的清洗

用含酒精的玻璃清洁剂清洁车窗玻璃和后视镜，然后用干净的不起毛软布擦干玻璃表面。

在对车身表面进行养护后，残留在玻璃上的蜡，应使用专用清洁剂和清洁布加以清除。以免刮伤雨刮器片。

可用小刷子清除车窗、后视镜上的积雪。

使用除冰喷雾剂清除积冰。也可使用除冰铲，但是需要特别小心，以免损伤部件，使用时也必须沿同一方向刮冰。

注意

- 禁止来回刮擦。
- 禁止使用温水或者热水清除风窗和后视镜上冰雪。否则可能导致玻璃爆裂。
- 若玻璃上有残留的橡胶、油脂和硅胶类物质，必须用专用的车窗清洁剂或硅胶清洁剂加以清除。

雨刮盖板的清洁和维护

尽量避免经常/长时间停在树下，如发现雨刮盖板上表面有树叶或其他杂物掉落请及时做好清洁。

雨刮器片的清洁

– 抬起雨刮器臂，用软布小心擦去雨刮器片上的灰尘和脏物。
– 清洗完毕后，将雨刮器臂轻轻地放下风窗玻璃上。

注意

- 放下雨刮器臂时应小心，防止瞬间掉落击打风窗玻璃。
- 雨刮器片表面涂有一层石墨，可使刮水平顺、不产生刮擦噪音。含溶剂的清洗剂、硬海绵及尖利器均会对石墨层造成损伤。石墨层破损会导致雨刮器刮擦噪音加大，应及时更换。
- 冬天或寒冷条件下，在使用雨刮器前务必检查雨刮器片是否与风窗玻璃冻结在一起。若是，先进行除冰处理。否则会造成雨刮器片和雨刮器电机的损坏。

密封条的养护

经常对车门、车窗等部位的橡胶密封条进行合适的防护，可保持其柔韧性，延长使用寿命。还可提高密封性，使车门易于打开，减轻关门的撞击声。冬天也不易被冻结。

对密封条进行养护操作时，使用软布清除表面灰尘和污垢。定期使用专用的防护剂涂覆橡胶密封条。

车轮的清洁和维护

定期清除车轮上的防滑盐和制动摩擦片磨屑，能够保持车轮美观、表面光洁度，延长使用寿命，建议定期进行以下操作：

– 每两周用无酸清洁剂清除车轮上的防滑盐和制动摩擦片磨屑。
– 每三个月对合金车轮打上优质硬蜡。

注意

- 禁止用车辆抛光剂或其它研磨剂处理车轮表面。
- 对于表面防护层损坏的车轮，必须及时进行修复。
- 使用高压清洗器可能会对车轮造成永久性可见或不可见损伤，从而引发严重伤亡事故。
- 禁止使用集束喷嘴喷洗轮胎，否则会对轮胎造成损伤，从而引发交通意外。


6.4 检查和添加油液

6.4.1 燃油


随着车辆行驶过程中燃油量的减少，燃油表刻度会逐渐减少。=>见43页

当燃油存量过低时， 指示灯黄色闪烁，组合仪表会有报警信息，此时应尽快添加燃油。


添加燃油

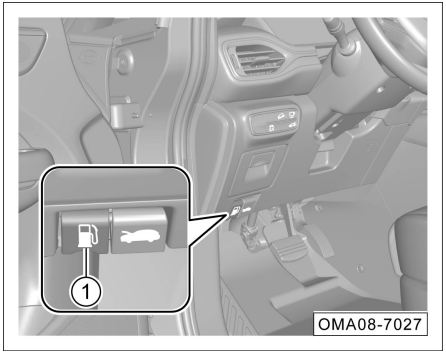

– 向上拉油箱盖板开启拉手①，油箱盖板向外弹起。

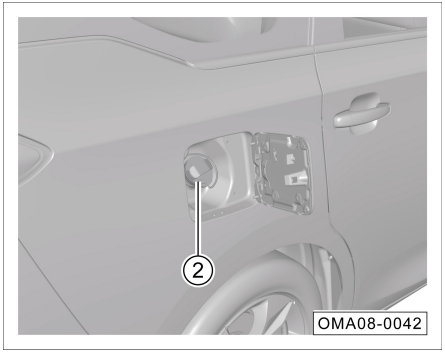

– 完全打开油箱盖板，逆时针缓慢旋出加油口盖②，完全拧出时将加油口盖②停留在原位片刻，待燃油箱释放内部的燃油蒸汽压力，然后取出。

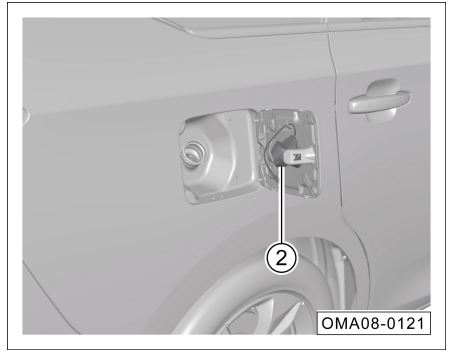

– 将加油口盖②系绳挂在油箱盖板内侧挂钩上，开始添加燃油。
– 加完燃油后，顺时针方向拧紧加油口盖②，直至听到“咔嗒”声，表示加油口盖已完全拧紧。

i 提示

燃油标号：92#及92#以上无铅汽油。

i 提示

本车型符合国六排放标准，国六供油系统设计采用封闭式油气回收系统，在加注燃油时，可能会因为环境温度较高或加油流速过快触发加油枪开关出现燃油未加满“跳枪”的情况，属于正常现象，此时应减慢加油速度。

注意

使用燃油标号过低或不符合标准的燃油可能会损坏发动机，或者达不到性能要求。

⚠ 警告

- 无论在任何时候，加油时一定要关闭发动机，并注意周围的明火及火种。
- 请避免燃油接触到皮肤或衣物。
- 请按车辆燃油标号给车辆加注燃油，如果不慎加注了与规定不相符的燃油，切勿启动发动机，应立即联系广汽传祺特约店进行处理。

6.4.2 发动机机油

发动机机油作用

发动机机油具有润滑、密封、冷却、防锈蚀和清洁等作用。

发动机机油规格

车辆出厂时发动机内已加注优质机油，除极端严寒气候，该机油可在全年气候使用。

购买发动机机油时请核对机油外包装上的规格是否适用本车发动机。

ℹ 提示

- 机油等级：API SN/ILSAC GF-5。
- 机油粘度：SAE 0W-20。

⚠ 警告

务必使用本公司认可的发动机机油。如使用其它规格的机油，由此所造成的发动机损坏，不属于质量担保范围。

ℹ 提示

- 务必按“定期保养表”规定的周期前往广汽传祺特约店更换机油。
- 若在恶劣条件下使用车辆，或使用含硫量高的燃油，或长时间怠速运转（例如出租车），或在高尘地区行驶，或经常牵引挂车行驶，或在高寒地区使用车辆时，应缩短保养周期，增加保养次数。

机油压力低报警灯

行车时，若 报警灯点亮，必须在安全地方停车并关闭发动机，待发动机冷却后，检查机油油位。

如机油油位正常，启动发动机后报警灯仍点亮时，切勿继续启动发动机，及时联系广汽传祺特约店进行检修。

⚠ 警告

- **无视报警灯及相关警告说明，可能会损坏发动机。**
- **机油压力低报警灯不能指示机油油位，必须定期检查机油油位。**

检查机油油位


必须定期检查机油油位，应把车辆停在水平地面并施加驻车制动，关闭发动机，待发动机冷却后打开前机舱盖，再检查机油油位。

⚠ 警告


- **在前机舱内作业时务必格外谨慎。**
- **前机舱属高危区域，打开前机舱盖前务必仔细阅读和遵守相关警告说明。**

i 提示

检查机油油位时，发动机应处于冷态。

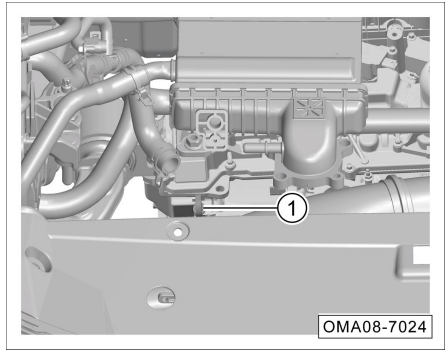


– 拉出机油标尺①。

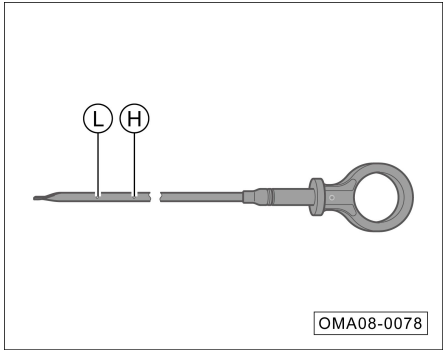

– 用干净抹布擦去标尺上的油迹，然后再将其完全插入。
– 再次拉出机油标尺，读取测得的油位：油位应位于机油下限标记“L”与机油上限标记“H”之间。
– 若机油过少，请及时添加机油，机油过少润滑不良，会损坏发动机。

添加机油

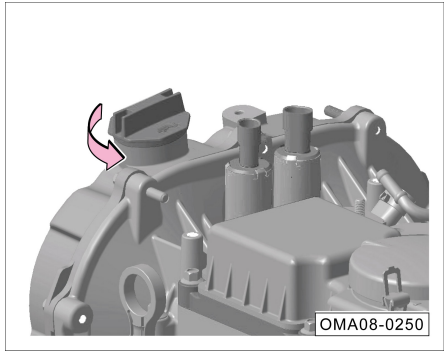

– 逆时针拧下机油加注口盖。
– 多次少量地加注机油，并在每次加注后检查机油油位。
– 当油位接近上限标记“H”，机油足够，停止添加，装上机油加注口盖并顺时针拧紧。

⚠ 警告

- 加注机油时务必谨慎，切勿将机油洒出，若皮肤沾上机油，须彻底冲洗。
- 若加注后机油过多，切勿启动发动机，请尽快联系广汽传祺特约店进行处理，否则可能会损坏三元催化转换器。
- 完成加注后，必须拧紧机油加注口盖，防止发动机启动时溅出机油，引发火灾。
- 机油属有毒物质，应将机油存放在原装容器内，谨防儿童接触，以免误食中毒。
- 机油里不得添加其它润滑剂，否则会损坏发动机，添加润滑剂导致的故障不属质量担保范围。

6.4.3 冷却液

冷却液的作用

冷却液具有冷却、防冻、防腐蚀等作用。

冷却液规格

车辆出厂时，冷却系统已加注冷却液，除极端严寒气候，该冷却液可在全年气候使用，并可防止腐蚀冷却系统合金部件和系统产生水垢。

i 提示

- 冷却液规格：DF-6，-35℃冷却液。
- 务必按“定期保养表”规定的周期前往广汽传祺特约店更换冷却液。
- 如冷却液有变色现象，应缩短保养周期，前往广汽传祺特约店更换。

发动机冷却液温度过高指示灯

行车时，应时常观察发动机冷却液温度表的显示情况，了解冷却液温度。

若冷却液温度过高，组合仪表中指示灯红色点亮，同时有报警信息提示驾驶员；此时，必须在安全地方停车并关闭发动机，待发动机冷却后，检查冷却液液位。


若冷却液液位正常，启动发动机后指示灯仍点亮时，切勿继续启动发动机，及时联系广汽传祺特约店进行检修。

检查冷却液液位

必须定期检查冷却液液位，应把车辆停在水平地面并施加驻车制动，关闭发动机，待发动机冷却后打开前机舱盖，再检查冷却液液位。

⚠ 警告

- **在前机舱内作业时务必格外谨慎。**
- **前机舱属高危区域，打开前机舱盖前务必仔细阅读和遵守相关警告说明。**
- **如看见有蒸汽或冷却液溢出前机舱时，切勿打开前机舱盖，谨防烫伤；应等待无蒸汽或冷却液溢出且发动机冷却后，才可打开前机舱盖。**

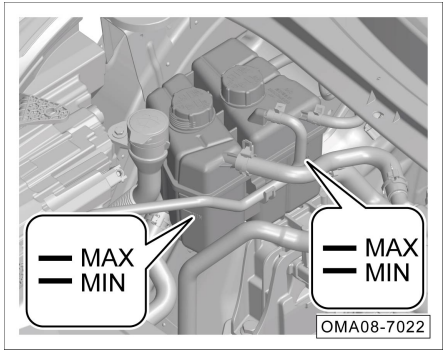

检查冷却液膨胀箱内的冷却液液位是否在上限标记“MAX”与下限标记“MIN”之间。


i 提示

发动机未冷却时，冷却液液位会偏高，检查冷却液液位会存在误差。

注意

冷却液液位低于下限标记“MIN”时，必须添加冷却液。若冷却液过少会影响冷却效果，导致损坏发动机。

添加冷却液

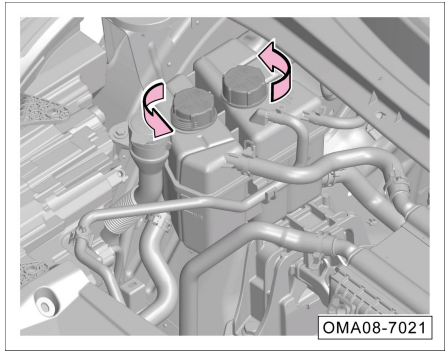

检查冷却液液位后，如需添加冷却液，请按下列步骤进行：

- 用厚布裹住膨胀箱盖并逆时针拧下。
- 加注冷却液直到冷却液液位达到上限标记“MAX”。
- 顺时针拧紧膨胀箱盖。

注意


- 发动机未冷却时，冷却系统处于高压状态，切勿打开冷却液膨胀箱盖，否则会被冒出的冷却液烫伤。
- 拧下膨胀罐盖时，必须用厚布裹住，防止烫伤。
- 发动机冷却后才能添加冷却液，添加后的冷却液液位不得超过上限标记“MAX”，否则发动机启动，冷却系统高压时，冷却液会溢出。
- 只可添加新冷却液。

⚠ 警告

- **原厂冷却液里不得混入未经本公司认可的冷却液，否则由于不兼容导致损坏发动机。**
- **情况紧急时，如使用了其它冷却液或加入纯水，应及时前往广汽传祺特约店清洗冷却系统及更换新冷却液。**
- **若发现冷却液消耗过多或过快，有可能是冷却系统存在泄漏隐患，应及时前往广汽传祺特约店进行检修。**
- **必须按环境保护法规存放冷却液。**
- **冷却液必须装在原装容器内，切勿让儿童接触，以免误食中毒。**

6.4.4 风窗洗涤液和雨刮器片

加注风窗洗涤液

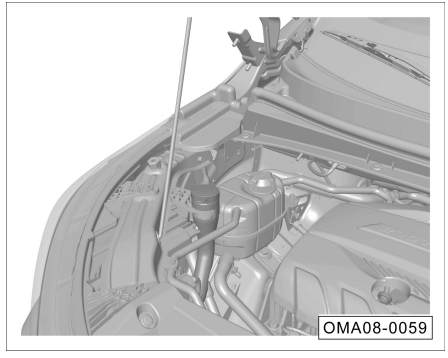

若发现洗涤液液位过低时，应及时向储液罐中添加洗涤液。


注意

切勿将风窗洗涤液与其它洗涤液混合使用，否则导致洗涤液成分分解，堵塞风窗清洗器喷嘴。


⚠ 警告

- 在前机舱内作业时务必格外谨慎。开始作业前务必仔细阅读并遵守相关警告说明。
- 切勿将冷却液或其它任何添加剂误当风窗洗涤液使用，否则清洗风窗时会在风窗上留下油渍等，影响视野，极易引发事故。
- 禁止使用乙醇含量超过10%的风窗洗涤液，在高温环境下，此类型风窗洗涤液会对尾部灯具产生腐蚀作用，导致尾部灯具开裂，推荐使用甲醇洗涤液。

更换前风窗雨刮片

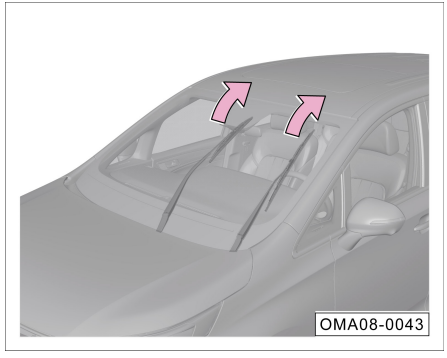


– 将启动开关切换到“ON”挡位，再切换到“OFF”挡位。
– 10s内拨动刮水器组合开关至MIST挡，雨刮臂将运转半周后停止。

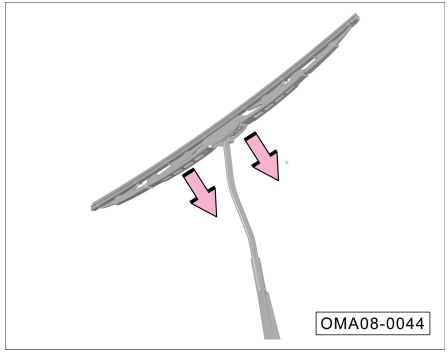

– 抬起雨刮臂，转动雨刮片（如图），并向下压雨刮片即可拆下。
– 将新雨刮片按照相反的步骤装回到雨刮臂，听到“咔嗒”声则安装好。
– 将雨刮臂轻轻地放回风窗玻璃。

更换后风窗雨刮片

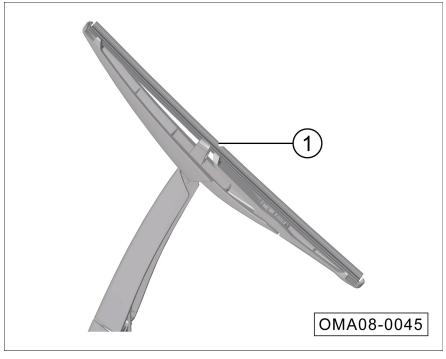

- 抬起雨刮臂。
- 拉动雨刮片①可拆下。
- 将新雨刮片装回到雨刮臂。
- 将雨刮臂轻轻地放回风窗玻璃。

如需更换雨刮片，建议到广汽传祺特约店更换。

注意

- 抬起雨刮臂时，请用手抓住雨刮臂，不要抓柔软的雨刮片。
- 必须使用长度及规格均相同的新雨刮片。
- 放下雨刮臂时应小心，防止瞬间掉落击打风窗玻璃。
- 必须定期检查雨刮片状态，并按规定更换雨刮片，已损坏的雨刮片必须及时更换。
- 磨损过多或脏污的雨刮片极易刮伤风窗玻璃，并且在使用时会影响视野，降低行驶安全性。

6.4.5 制动液

制动液功能

制动液用于车辆液压制动系统中传递动力。

本车所用制动液是本公司专为本车制动系统开发研制的，为确保制动系统正常工作，仅允许使用原厂推荐的制动液。

制动液具有吸水性，使用过程中制动液不断吸收周围空气中的水分。如制动液在系统内存留时间过长，吸收水量过高，制动时系统管路内会产生气阻，降低制动效果，影响行驶安全性；甚至可能导致制动系统完全失效，引发事故。因此必须按“定期保养表”规定的周期前往广汽传祺特约店检查制动液液位或更换制动液。

i 提示

制动液规格：DOT4。


⚠ 警告

- 使用废旧制动液或不适用本车的制动液将大大降低制动效果，甚至导致制动系统失效！由此导致的车辆故障及损坏，本公司不承担任何责任（包括质量担保）。
- 必须使用符合标准的制动液，并且必须使用新制动液。
- 制动液包装容器上标有制动液规格，任何情况均须使用符合规格的制动液。

制动系统指示灯

车辆行驶中，若 (!) 指示灯红色点亮，组合仪表显示“请补充制动液”信息时，此时必须立即在安全地方停车，检查制动液液位是否正常。

检查制动液液位

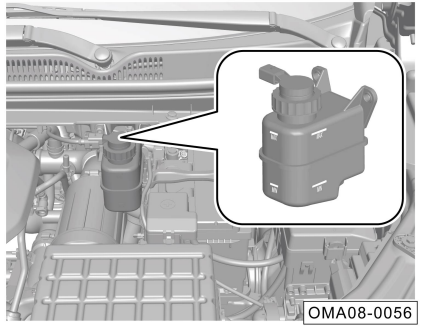

发动机冷却时，检查制动液液位是否在上限标记“MAX”与下限标记“MIN”之间。

车辆使用过程中制动液液位因制动摩擦衬块的磨损和自动调整而略有降低。

但若制动液液位短期内明显下降或降至“MIN”以下，表明制动系统可能存在泄露故障。

i 提示

- 打开前机舱盖前务必仔细阅读和遵守相关警告说明。
- 检查制动液液位后，如液位低于下限标记“MIN”，必须添加制动液。
- 若添加制动液后，制动系统警报灯不熄灭或行驶中再点亮，可能制动系统存在泄漏导致制动液液位降低过快或制动系统存在故障，遇此情况切勿继续行驶，及时联系广汽传祺特约店进行检修。

添加制动液

为确保制动系统正常工作，应添加符合规格的制动液：

- 逆时针拧开制动液储液罐盖。
- 添加新制动液使液位达到上限标记“MAX”，停止添加。
- 顺时针拧紧制动液储液罐盖。

注意

- 制动液对车身漆面有腐蚀作用，应及时擦净溅到漆面上的制动液。
- 使用废旧制动液或不适用于本车的制动液，将由于不兼容大大降低制动效果，甚至导致制动系统失效。

⚠ 警告

- **制动液属有毒物质，必须装在原装密封容器内，并放置在安全场所，谨防儿童接触，以免误食中毒。**
- **必须按环境保护法存放制动液。**

6.4.6 蓄电池

蓄电池操作警示符号及说明

	操作时必须戴护目镜！
	蓄电池电解液属强腐蚀性物质，操作时必须戴防护手套和护目镜！
	工作场所禁止有明火、火花、无罩灯和吸烟！
	蓄电池充电时产生极易爆性混合气体！
	儿童必须远离电解液和车辆蓄电池！
	电池使用时，需要先参阅说明书

若不熟悉操作流程或无专用工具，切不可对车辆电器系统进行任何作业，应由广汽传祺特约店实施相关作业。

充电系统报警灯


该报警灯用于指示发电机故障。

启动开关切换到“ON”挡位，发动机未启动时，报警灯点亮，发动机启动后，报警灯应熄灭。

车辆行驶时，若报警灯点亮，表明发电机不再对蓄电池充电，应尽快前往广汽传祺特约店进行检修。

检查蓄电池

必须按“定期保养表”规定的周期检查蓄电池。

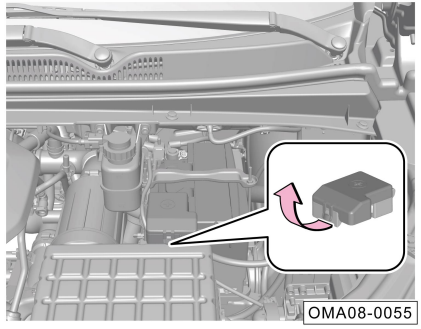

- 翻起蓄电池正极盖。
- 检查蓄电池接头与线缆连接的情况，是否有腐蚀或松脱现象；检查蓄电池外观情况，是否有裂痕、膨胀等现象。若有上述现象，应尽快前往广汽传祺特约店进行检修。
- 如车辆长期停放不用，应经常检查蓄电池的情况。

使用注意事项

请注意下述低压蓄电池使用注意事项，否则可能会造成提前更换电池，并对保修产生影响：

1. 若整车电源处于“ON”挡且没有启动车辆，使用车上用电设备时，低压蓄电池会快速放电：
   - 不要在整车电源处于“ON”挡且没有启动车辆的情况下，长时间使用车上用电设备。
   - 离开车辆时，确保车门已关好、所有用电设备（如灯光等）已关闭。
2. 请勿随意加装用电器，避免使低压蓄电池长期亏电硫化、缩短使用寿命；
3. 低压蓄电池极柱与线束等连接需紧固并接触良好，否则会减慢充电速度，加速电池老化；

4. 请勿频繁启动车辆。带有智能启停功能的车辆，在智能启停期间减少用电器开启；
5. 若您超过30天无用车计划，建议您将低压蓄电池充足电后拆卸低压蓄电池负极连接线，避免低压蓄电池过度损耗；若您超过180天未使用车辆，建议您启动车辆或使用专用充电机按操作指示对低压蓄电池进行充电；
6. 建议您定期并及时检查低压蓄电池上盖两侧的排气孔是否畅通，切勿被灰尘、冰水等堵塞，以防排气不畅；
7. 若使用过程中因各种原因造成了低压蓄电池亏电，应及时对低压蓄电池进行补充电，以防止低压蓄电池亏电加速老化；
8. 若车辆长期短途行驶（行驶时间小于10min），建议每月进行1次启动车辆时间大于30min；
9. 受气温降低影响，电池放电能力及充电速度均下降，应更加注意减少低压蓄电池放电；若您处于极寒地区并家中配有暖库，建议将车辆放置于暖库中；
10. 低压蓄电池充电安全：
    - 外壳鼓包、破裂或漏酸的低压蓄电池不能补充电；
    - 禁止在0℃以下对电压低于10.5V的低压蓄电池充电，如需充电，请将电池移至室温（25℃）环境静置24h后再充电；
    - 若需外接充电，应使用低压蓄电池专用充电机充电并按使用说明操作，严禁大电压长时间充电（例如：AGM电池充电电压需≤14.8V）。
11. 使用金属工具装配维修时，请勿使用金属工具直接连接正负极端子，避免反接、短路造成电池损坏；
12. 严禁敲击极柱，以免极柱松动造成电池爬酸、渗液；
13. 充电系统报警灯亮维修完毕后，请启动车辆或者使用专用充电机对低压蓄电池进行充电；

注意

- 避免低压蓄电池长时间大电流放电。
- 避免低压蓄电池过度充电或长期亏电。
- 由于蓄电池亏电无法启动车辆时，可尝试通过应急启动，若仍无法启动车辆，建议联系广汽传祺特约店进行检修。
- 铅酸电池属于易损消耗品，若蓄电池电量不足或蓄电池损坏，导致车辆启动困难，建议及时联系广汽传祺特约店对蓄电池充电或更换蓄电池，并进行充电系统匹配，切勿随意更换。

注意

- 请遵守低压蓄电池使用保养注意事项，否则可能会造成提前更换电池，并对保修产生影响。在质保期限内：遵守使用保养注意事项前提下且电池外观良好，若出现产品问题可联系销售店保修。若由于不正确使用，导致低压蓄电池出现问题，不在质保范围内，本公司愿意提供必要的技术支持和服务。
- 为避免损坏车辆电器系统，切勿将太阳能电池板或车辆低压蓄电池充电器等发电设备连接到电源接口上。
- 低压蓄电池内含有诸如硫酸和铅等有毒物质，故必须妥善处理，切不可当作普通家庭垃圾处理。

6.5 空调滤清器


检查清洁空调滤清器

根据“定期保养表”中的规定定期检查或清洁空调滤清器。如果车辆在满是灰尘的环境中行驶，导致空调滤清器过脏，建议更早更换空调滤清器。


提示

如无法自行拆装空调滤清器，请到广汽传祺特约店寻求专业人员帮助拆装。

拆装空调滤清器

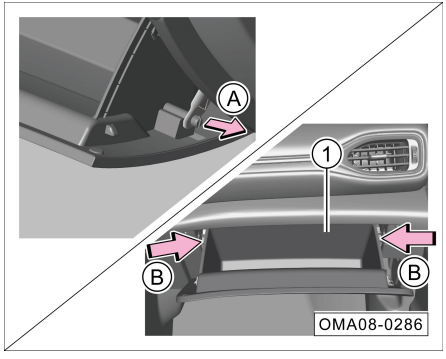


1. 打开手套箱。
2. 沿-箭头B-方向按压手套箱，并拉动脱开手套箱①与仪表板总成的连接。
3. 沿-箭头A-方向脱开手套箱与阻尼器*的连接。
4. 拆下手套箱。

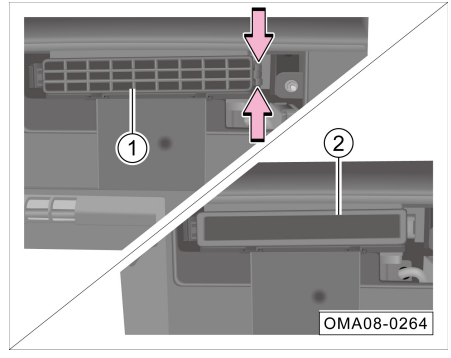

5. 沿-箭头-方向按压滤芯盖卡扣，取出滤芯盖板①。
6. 取出空调滤清器滤芯②。拍打清洁空调滤清器滤芯上的灰尘。
7. 按照相反步骤安装空调滤清器。

注意

- 因空调滤清器背面纤维层不可用气枪吹，故无法清除干净，变脏后需要及时更换。
- 因空调滤清器材质特殊，不能用水清洗，用水清洗后会造成灰尘凝聚，形成饼状，导致空调出风量下降甚至堵塞。

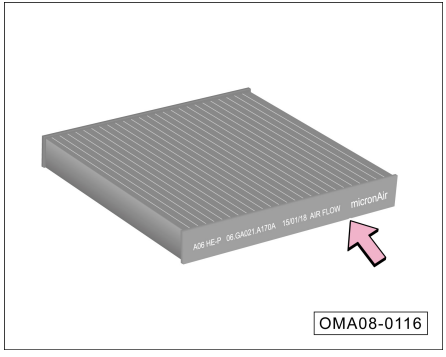

安装时，将空调滤清器滤芯侧面标记 ⬇ 朝下进行安装。

6.6 更换灯泡

更换灯泡须知

更换灯泡时注意切勿用手指触碰灯泡玻璃，否则灯泡的热量会使手指印蒸发并凝结在灯泡玻璃上，降低车灯照明亮度。

更换灯泡后必须检查车灯的工作状态，并及时前往广汽传祺特约店检查车灯光束状态。

i 提示

- 全车车灯规格有卤素或LED，若LED灯损坏，请前往广汽传祺特约店进行更换。
- 左、右侧灯泡的拆装方法基本相同，这里仅对其中一侧的卤素灯泡拆装进行描述。

注意

必须使用规格相同的新灯泡更换损坏的灯泡，本车灯泡规格=>见290页。

⚠ 警告

不熟悉操作流程、安全操作规范和工具使用方法，切不可自行更换灯泡。


- **更换灯泡前应关闭所有车灯，并待灯泡冷却后才可更换。**

更换灯泡前准备


如发现有灯泡损坏，应尽快更换，更换前应做好如下准备：

1. 关闭所有车灯。
2. 启动开关切换到“OFF”挡位。
3. 检查相关保险丝是否熔断，保险丝良好时，进行灯泡检查及更换。


更换近光灯灯泡*

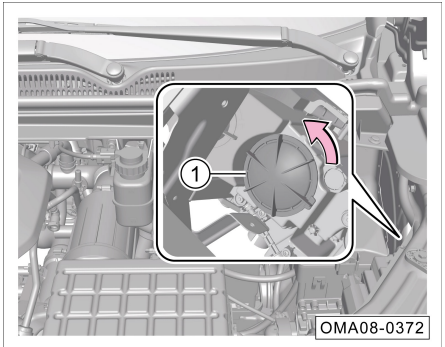

1. 逆时针拧出近光灯密封盖①。

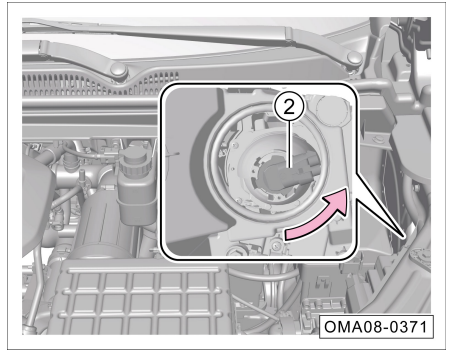


2. 逆时针拧出近光灯灯泡②。

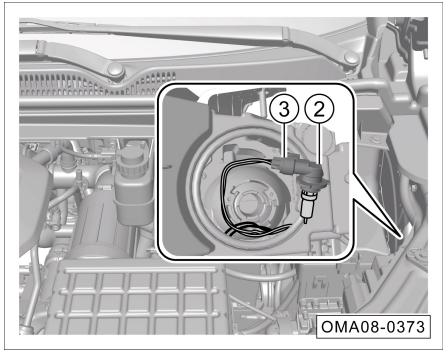


3. 用一字刀轻微撬起插头卡扣③，拔出近光灯灯泡②。
4. 更换新近光灯灯泡后按照相反顺序进行安装。


更换远光灯灯泡*

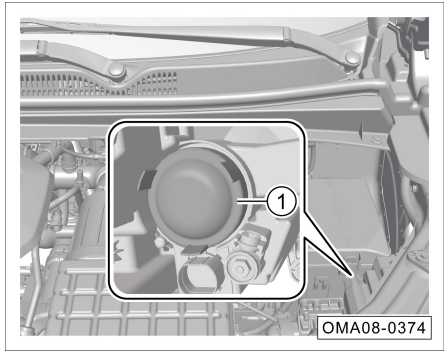

1. 取出远光灯密封盖①。

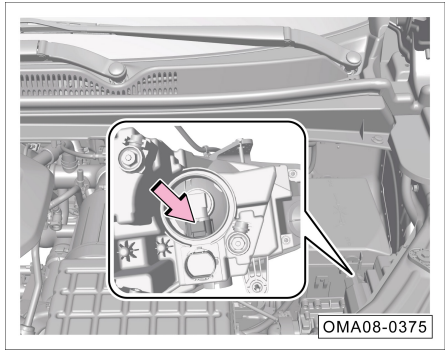


2. 断开远光灯灯泡连接插头-箭头-。

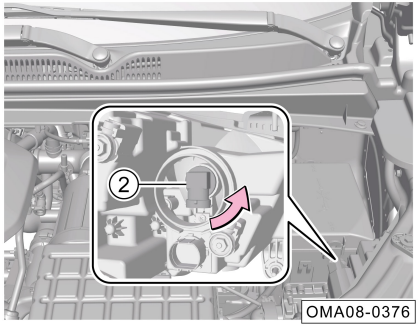


3. 逆时针拧出远光灯灯泡②。
4. 更换新远光灯灯泡后按照相反顺序进行安装。


更换牌照灯灯泡

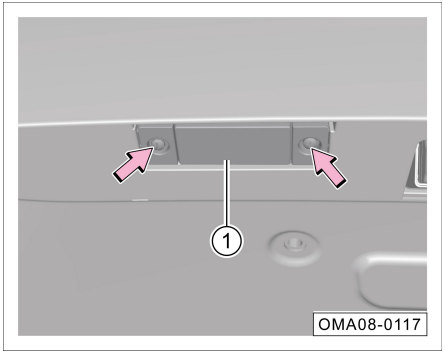

1. 旋出牌照灯总成固定螺钉-箭头-，取出牌照灯总成①。

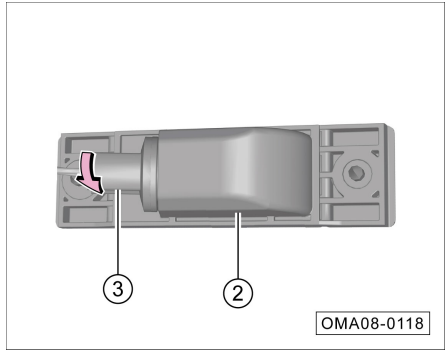


2. 沿-箭头-方向旋转牌照灯线束总成③，取出灯罩②。

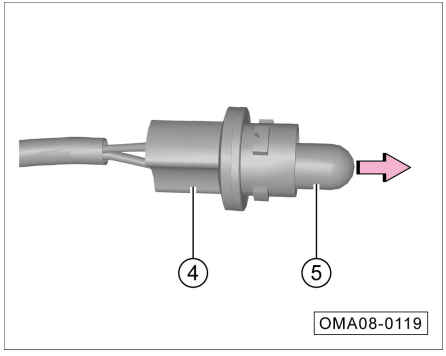


3. 沿-箭头-方向从牌照灯灯泡插座④上拔出牌照灯灯泡⑤。
4. 安装以相反顺序进行。


更换礼貌灯灯泡*

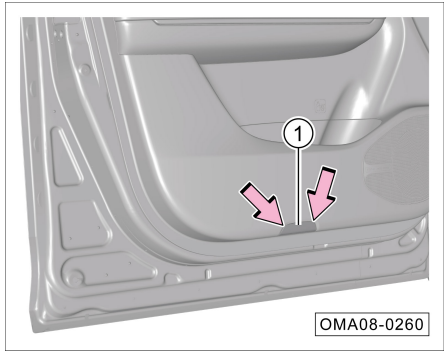


1. 在-箭头-处撬礼貌灯①。

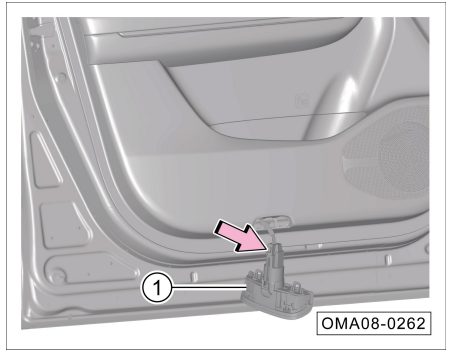

2. 断开-箭头-位置插头，取下礼貌灯①。

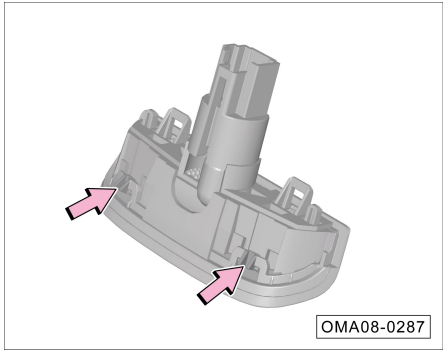

3. 在-箭头-位置小心地脱开塑料卡扣，拆下礼貌灯灯罩。

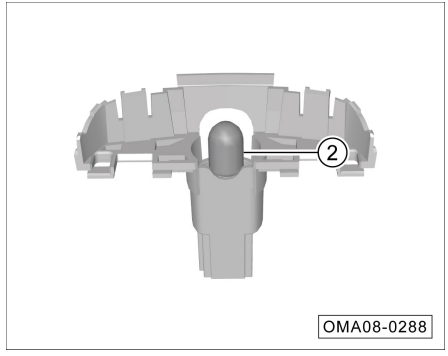

4. 取出礼貌灯灯泡②。
5. 安装以相反顺序进行。

6.7 车轮

⚠ 警告

最初500km内新轮胎的道路附着性不可能达到最佳状态，故车辆应以适中车速谨慎行驶，防止引发事故。

- 未经磨合的轮胎或过度磨损的轮胎的道路附着力不足，直接影响制动效果。
- 行驶时如发现车辆异常振动或跑偏，应立即停车，检查轮胎是否损坏。
- 若发现轮胎不均匀过度磨损，应尽早到广汽传祺特约店检查。

⚠ 警告

车辆行驶时如轮胎爆裂或漏气，极易引发严重交通事故。

- 切勿使用损坏的轮胎和车轮，或使用已磨损至轮胎花纹磨损标记的轮胎行驶。否则，极易引发事故，因行驶中此类轮胎可能爆胎，引发交通事故，致伤人员。应及时更换此类轮胎和车轮。
- 轮胎气压必须符合规定，否则，可能引发事故。若轮胎气压不足，车辆持续高速行驶将导致轮胎挠曲，轮胎极易过热，结果可能导致轮胎脱壳或爆裂。
- 注意勿使轮胎接触化学品、机油、油脂、燃油和制动液。

⚠ 警告

- 任何情况下均不得使用来历不明的旧车轮和旧轮胎，因为此类车轮和轮胎虽无可见损伤，但可能已损坏，行驶时可能导致车辆失控，引发交通事故。
- 建议不要使用再生轮胎，此类翻新后的轮胎，随着使用寿命流逝，胎体可能出现变化，耐久性也可能受到限制并影响行驶安全。

车轮故障预防措施

- 车辆驶过路缘或类似障碍物时应尽可能沿障碍物垂直方向慢速行驶。
- 注意勿使轮胎与油脂、机油及燃油接触。
- 定期检查轮胎损伤状态（例如：割裂、磨损、脱落、变形或鼓包等损伤）。
- 定期清除嵌在轮胎花纹沟槽里的杂物。

轮胎储藏须知

- 拆卸轮胎前应在轮胎上做标记，标明轮胎旋转方向，安装轮胎时按标记复位，使车轮的旋转方向和动平衡状态保持不变。
- 拆下的车轮或轮胎应存放在凉爽、干燥处，且最好存放在暗处。
- 安装到轮辋上的轮胎不得直立存放。

新轮胎和车轮

- 必须细心挑选新轮胎和车轮，确保新轮胎的尺寸、负荷范围、额定速度及结构类型与原装轮胎尽量相同。
- 不要只单独更换一个轮胎，至少要同时更换同一车轴上的两个轮胎。
- 切勿混用不同尺寸或不同类型的轮胎，勿混用夏季、四季、冬季胎。
- 建议安装使用本公司对相关车型认可的轮胎和车轮组合，对未经认可的车轮和轮胎，本公司无法加以判断因而不能保证车辆行驶安全。
- 每次车轮安装后，需检查车轮螺栓拧紧力矩（125±10N·m）是否达到要求。

非全尺寸备用轮胎

备用轮胎与标准轮胎在结构、花纹、速度等级、载荷指数等方面均不相同，不能代替使用。

应急使用备用轮胎后，需尽早安全行驶至广汽传祺特约店或车轮维修店进行主胎更换，以避免长时间使用备用轮胎所带来的行车安全隐患。

⚠ 警告

- **备用轮胎只能临时应急使用，最高行驶车速不超过80km/h。**
- **备用轮胎的存放使用年限为6年，超期禁止使用。**

夏季轮胎

夏季多雨，轮胎胎纹深度直接影响车辆的雨天行驶安全性。夏季轮胎胎纹深度低于3mm时有很高的滑水危险。

冬季轮胎

冬季轮胎在路面冰雪覆盖时仍然有良好的抓地性能，特殊的胎面胶设计，让轮胎受到较小的低温环境影响，制动能力优良，保证了车辆的行车安全。

- 在所有四个车轮上都使用冬季轮胎。
- 建议在冬季冰雪天气或者温度低于7℃行驶时使用冬季轮胎。
- 仅使用许可用于本车的，且与原配轮胎在尺寸、负载范围和额定速度上相同的子午线冬季轮胎。

- 请留意，冬季轮胎胎面要留有足够的花纹深度（胎纹深度不能低于4mm；低于4mm时冬季适用性受限）。
- 安装轮胎后，检查轮胎充气压力。

⚠ 警告

- 冬、夏季轮胎是根据相应季节条件下各自的典型车道行驶情况设计的。建议冬天使用冬季轮胎。在低温时，夏季轮胎适应能力明显较差，从而失去附着力和制动能力。
- 在严寒情况下，如果使用夏季轮胎，那么可能在轮胎上出现裂纹，由此彻底损坏轮胎，可导致过大的轮胎噪音和失去平衡。

⚠ 警告

- 使用冬季轮胎后，可能会出现在干燥路面行车牵引力下降、道路噪音增加和胎纹寿命缩短的现象。换上冬季轮胎后，请注意车辆操控和制动方面的变化。
- 请留意，适用于冬季轮胎的最高车速比较低，请勿超过轮胎允许的最高速度。
- 请留意，当行驶天气回升至7℃以上，为确保行车安全与性能，请及时更换回夏季轮胎。
- 在使用冬季轮胎驾驶时，如果安装了备胎，会因轮胎不同产生不稳定的转弯特性，削弱行驶稳定性，需调整驾驶方式并谨慎驾驶。

检查轮胎气压

本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱。

- 从数据标签上查取适用本车的轮胎气压值（所列气压适用于夏季和冬季轮胎）。
- 拧下气门嘴防护帽（如发现气门嘴防护帽丢失，应及时配上）。
- 需使用优质的轮胎气压表检查轮胎压力，仅凭目测无法确定轮胎气压是否合适。
- 将气压表装到气门嘴上。

- 检查轮胎气压时轮胎必须处于冷态，温度升高时气压略高于规定气压，但不必降低轮胎气压。
- 平衡乘员和行李的重量，避开有坡度的地方，根据车辆负载调整轮胎气压。
- 应同时检查备用车轮或应急备用车轮的气压。
- 装上并拧紧气门嘴防护帽。


i 提示

- 某些车型通过组合仪表显示屏信息可以查看当前车轮轮胎气压。
- 请务必将气门嘴防护帽装回到气门芯上。气门帽可防止灰尘杂物和潮气进入。

⚠ 警告

- **轮胎气压不正常可能导致爆胎，引发交通事故，致伤甚至致死。**
- **至少每月或长途行驶前检查一次轮胎气压，轮胎气压必须符合规定要求，谨防引发事故。**
- **轮胎气压不足将加剧轮胎挠曲，轮胎极易过热，可能导致胎面脱壳和爆胎。**
- **轮胎气压无论过低还是过高均会导致轮胎早期磨损，降低车辆操纵稳定性。**


轮胎使用寿命

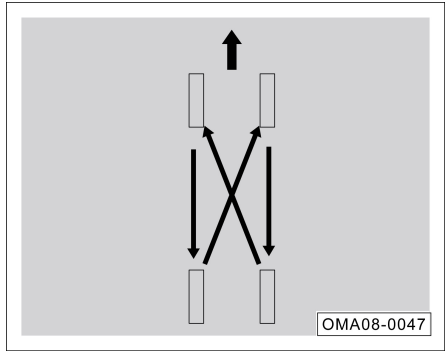

轮胎使用寿命取决于轮胎气压、驾驶风格和轮胎装配状况。

如前轮轮胎的磨损比后轮严重，建议如图所示将前后轮换位安装，从而使所有轮胎的使用寿命大致相同。

轮胎磨损标记

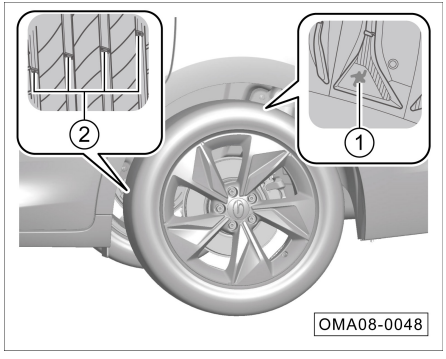

图案①用于指示轮胎外圆花纹磨损的情况，如果轮胎外圆花纹磨损到图案，此轮胎已不能安全使用，必须立即更换。

胎面磨损指示标记②高度为1.6mm，如果胎面花纹磨损到标记表面，此轮胎已不能安全使用，必须立即更换。

车轮平衡

新车的车轮是经过平衡的，但是在运行中，由于各种影响可能会使车轮出现不平衡，这可由转向机构的抖动而表现出来。

因为车轮不平衡会引起转向系统、车轮悬架机构和轮胎的过度磨损，所以应该把车轮重新平衡。

此外每一个车轮在安装新轮胎或进行过轮胎修理后都必须重新平衡。

车轮定位失准

车轮定位失准会导致轮胎不均匀过度磨损，影响行驶安全性，若发现轮胎不均匀过度磨损或车辆出现明显向一侧跑偏时，应尽早到广汽传祺特约店检查车轮定位。

6.8 防滑链

冬季在积雪或结冰路面等恶劣环境驾驶时，可增大轮胎磨损程度或引起其它故障。要减少冬季故障，必须遵循以下意见：

– 在深雪地驾驶车辆时，有必要在轮胎上安装轮胎防滑链。若安装防滑链，必须选择尺寸及类型符合车上轮胎规格的等效品。若做不到这一点，会对车辆的性能及安全产生不利影响。而且满载行驶、超速行驶、紧急加速、紧急制动、紧急转弯等操作都潜在着很大危险。
– 减速时，充分利用发动机制动功能。在有积雪或冰的路面上紧急制动会导致车辆出现甩尾打滑现象。应与前车保持适当的安全车距，轻微踩制动踏板，要注意在轮胎上安装的防滑链能提供一定的摩擦力，但不能防止发生侧滑现象。

i 提示

不同国家地区对轮胎防滑链制定有不同的法规，在装配轮胎防滑链前应先参阅各国家地区的法规。不要在没有了解各国家地区的法规可能限制使用防滑链的情况下安装防滑链。


注意

- 在轮胎上安装防滑链，要保证可在各种天气下平衡驾驶。应谨记安装防滑链后，车辆动力可能不足。即使路面状况良好，也要小心驾驶。驾驶时不要超过轮胎防滑链的规定限速，也不要超过50km/h，以较低者为准。

注意

- 若在轮胎上安装防滑链，防滑链的尺寸及类型应与车上的标准轮胎相符，否则会对驾驶车辆的安全性及操控性有不利影响。
- 轮胎防滑链需成对安装在前轮胎上，请勿安装在后轮。
- 防滑链请勿安装在应急备用轮胎上。如前轮安装了备胎且需加装防滑链，务必将备胎与后轮位置调换。
- 干燥地面请勿使用防滑链，行驶至无雪路面后，请取下防滑链。
- 在将轮胎防滑链尽可能贴紧安装至前轮胎，行驶0.5~1.0km后，再次拉紧防滑链。

7.1 识别代号

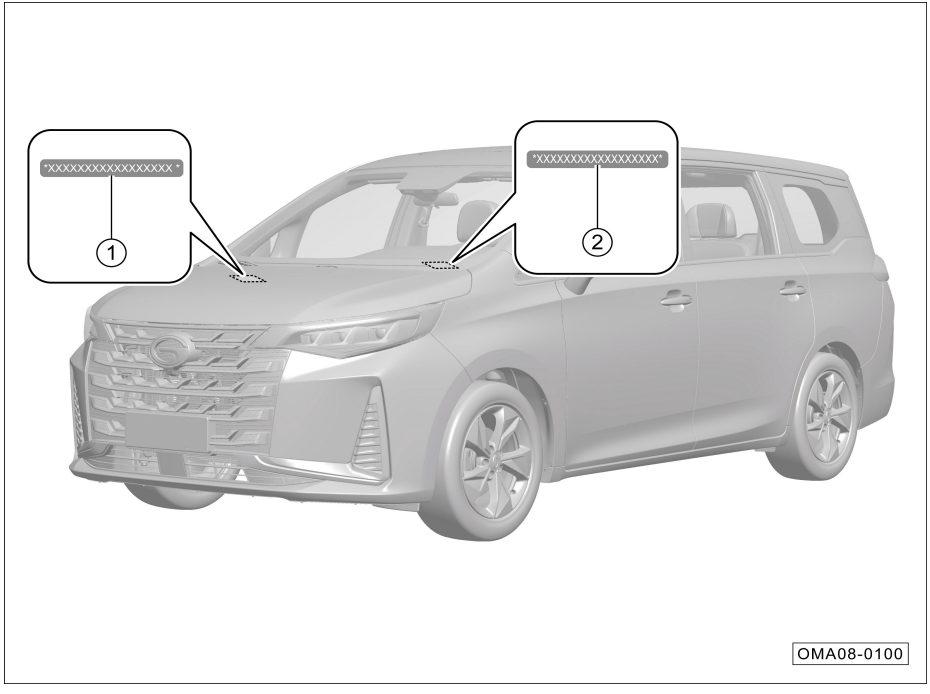

识别代码（VIN码）位置如图所示：


① 识别代码（VIN码）：位于前机舱隔板上。

② 识别代码（VIN码）：位于仪表板左侧。

i 提示

识别代码（VIN码）位置指示和数量并非完整，请以实车为准。

OBD诊断接口

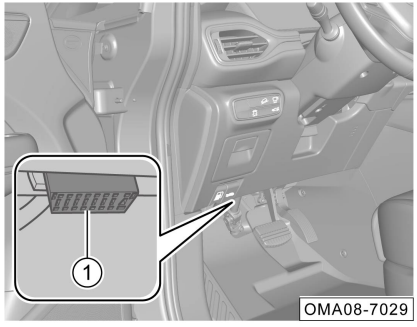

读取电子VIN码的OBD接口①位于仪表台左下后方，通过专用诊断仪可以读取电子VIN码及车辆状态信息等数据。


i 提示

如需购买诊断仪，可前往广汽传祺特约店咨询并购买。

车辆铭牌


车辆铭牌位于车辆右侧B柱下方。车辆铭牌信息包含制造厂、车辆识别号、整车型号、品牌、发动机排量、发动机型号、发动机最大净功率、最大允许总质量、乘坐人数、制造日期及制造国等信息，请以实车为准。

发动机型号及出厂编号

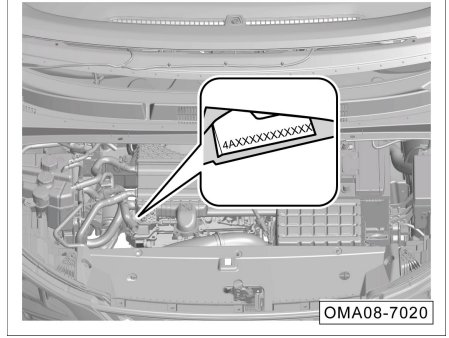

发动机型号及出厂编号-箭头-位于发动机缸体（发电机后方）。

7.2 整车尺寸参数

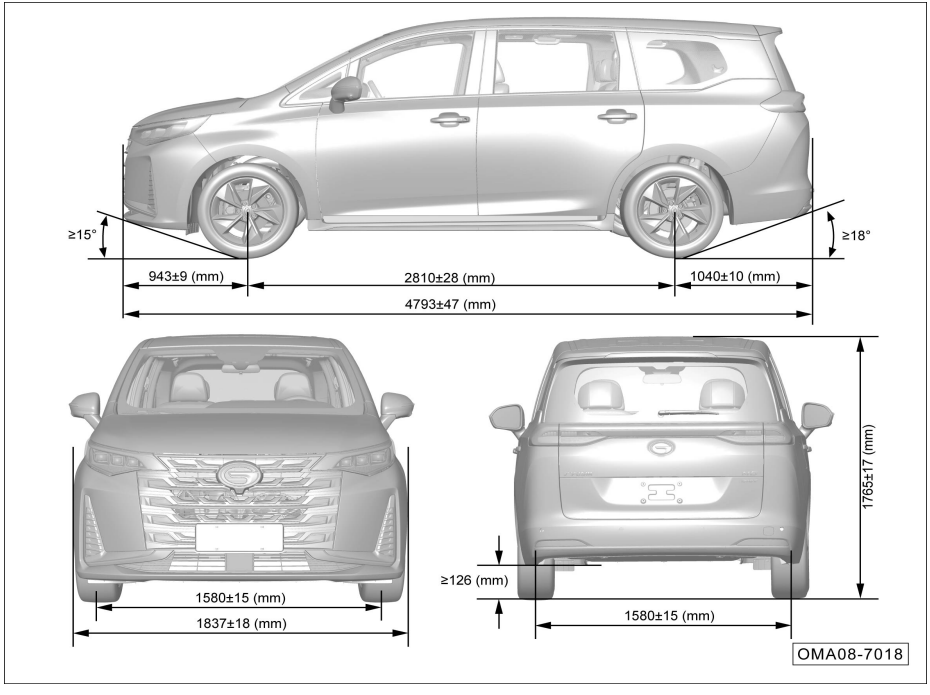

尺寸

项目		参数	
		数值	单位
总长		4793±47	mm
		4780±47	
总宽		1837±18	mm
总高		1765±17	mm
		1730±17	
轴距		2810±28	mm
轮距	前轮	1580±15	mm
	后轮	1580±15	
前悬		943±9	mm
		930±9	
后悬		1040±10	mm
最小离地间隙（满载）		≥126	mm
接近角（满载）		≥15	°
离去角（满载）		≥18	°

注释：位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜（左右各一个）和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。

7.3 整车质量、发动机和油液参数

质量

型号		整车整备质量（kg）			最大总质量（kg）		
		整备质量	前轴荷	后轴荷	最大总质量	前轴荷	后轴荷
GAC6480KCW6A	高配、次顶配、顶配	1660±49	931±27	729±21	2215	1076	1139
	低配、中配	1625±48	920±27	705±21			

综合参数

项目	性能参数	单位
	GAC6480KCW6A	
乘员数	7	人
最小转弯直径	11.5	m
最大爬坡度	40	%
最高车速	≥190	km/h
综合工况燃油消耗量（WLTC）	≤7.22	L/100km
综合工况CO2排放量（WLTC）	≤195.5	g/km

7. 技术数据

发动机参数

型号	4A15J2
型式	汽油机、点燃式、直列四缸、四冲程、直喷、废气涡轮增压
气缸数（个）	4
点火次序	1－3－4－2
缸径（mm）	74
行程（mm）	87
排量（mL）	1497
压缩比	(11.5±0.3):1
额定功率/转速（kW/（r/min））	130/5500
最大净功率/转速（kW/（r/min））	125/5500
最大扭矩/转速（N•m/（r/min））	270/1400－4500
最大净扭矩/转速（N•m/（r/min））	250/1400－4500
怠速稳定转速（r/min）	700±50
排放水平	国六

油液规格及容量

项目	规格	容量	
燃油[1)]	92号及以上优质无铅汽油	总量	52L
发动机冷却液	DF-6，-35℃冷却液	总量[2)]	10.6±0.2L（后排冷暖空调）
			8.8±0.2L（后排单冷空调）
发动机机油	机油等级：API SN/ILSAC GF-5 机油粘度：SAE 0W-20	总量[3)]	4.5L
		更换[4)]	4.2L
中冷冷却液	DF-6，-35℃冷却液	总量	3.2±0.2L
湿式双离合变速器润滑油	壳牌施倍力 S5 DCT 12 Plus	总量[5)]	6.9L
		更换[5)]	5±0.2L
制动液	DOT4	总量	0.77±0.03L
风窗玻璃洗涤液	甲醇，满足冰点-30℃，44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水	总量	3L
空调制冷剂	HFC-134a	总量	830±20g
空调压缩机润滑油	PAG(SP-10)	总量[6)]	5ml

注释:
1) 长期加注含硫量高于标准的燃油可能导致排放超标，请注意使用符合汽车销售当地标准的燃油。
2) 包括储液罐内的冷却液与发动机内残存冷却液。
3) 大修发动机总成的容量。
4) 包含更换机油滤清器。
5) 非特殊情况（如变速器漏油），建议均以“放出多少则加入多少”进行加注。
6) 仅用于空调制冷系统维修时的压缩机润滑油加注量。

7.4 变速器、底盘和灯泡参数

变速器参数

型式	湿式双离合、7速
主减速比	主减1（5124R挡）：4.389
	主减2（736挡）：2.724
第一挡	3.846
第二挡	2.308
第三挡	2.500
第四挡	1.140
第五挡	0.911
第六挡	1.180
第七挡	0.946
倒挡	3.491

车轮

轮辋规格	6.5J×16*、7J×17*、7J×18*	
轮胎规格	215/60R16*、215/55R17*、215/50R18*	
轮胎气压	前轮	后轮
	240kPa（空载）	240kPa（空载）
	240kPa（满载）	260kPa（满载）
备用轮辋规格	4.0T×16	
备用轮胎规格	T135/90D16、T125/90R16	
备用轮胎气压	420kPa	

注释: 本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。

悬架

型式	前悬架	后悬架
	麦弗逊式独立悬架	扭梁半独立悬架

转向器

型式	齿轮齿条式
助力型式	电动助力

制动器

型式	真空助力、X型液压双回路
前轮	盘式制动器
后轮	盘式制动器
驻车制动	电子驻车制动系统（EPB）

驱动型式

驱动型式	前轮驱动

车轮动平衡数值

名称		残余动不平衡量
前轮	内侧	≤ 8g
	外侧	≤ 8g
后轮	内侧	≤ 8g
	外侧	≤ 8g

制动踏板自由行程

名称	参数
行程	106.4mm
自由行程	≤5.4mm

制动摩擦片技术参数

名称	参数
前轮制动摩擦片磨损极限（不含摩擦片背板）	2 mm
后轮制动摩擦片磨损极限（不含摩擦片背板）	2 mm

7. 技术数据

车轮定位数值

名称		参数
前轮	单轮前束	0°5′ ±3′
	车轮外倾角	-0°15′ ±30′
	主销后倾角	7°14′ ±45′
	主销内倾角	12°16′ ±45′
后轮	总前束	0°12′ ±18′
	推进线	0°±25′
	车轮外倾角	-1°6′ ±30′

蓄电池

型号		SLI T5
参数	额定电压	12V
	20小时率容量	55Ah
	低温启动电流（EN）	530A

保险丝

仪表板电器盒	=>见300页
前舱电器盒	=>见303页

车灯


车灯		型号	功率
	远光灯*	H8（卤素）	35W
	近光灯*	HB3（卤素）	60W
前组合灯	远光灯*	LED	/
	近光灯*	LED	/
	日间行车灯*	LED	/
	前位置灯	LED	/
	前转向信号灯	LED	/
后雾灯		P21W（卤素）	21W
侧转向信号灯		LED	/
后组合灯	制动灯	LED	/
	后位置灯	LED	/
	后转向信号灯	LED	/
	倒车灯	W16W（卤素）	16W
牌照灯		W5W（卤素）	5W
高位制动灯		LED	/
前车顶照明灯		LED	/

车灯	型号	功率
第二排/第三排车顶照明灯	LED	/
手套箱灯*	LED	/
行李箱灯	C10W（卤素）	10W
氛围灯*	LED	/
梳妆镜照明灯*	LED	/
礼貌灯*	C5W （卤素）	5W

如需更换灯泡=>见270页，部分灯泡仅适用于某些车型，请以实车配置为准！

8.1 随车工具、备用轮胎

随车工具

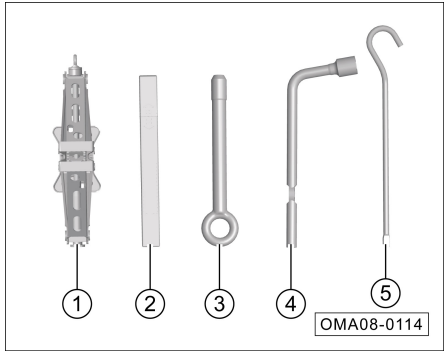

本车提供下列随车工具放置在行李箱内=>见114页，使用完后应及时清洁，并放回原位置。

① 千斤顶


② 三角警告牌

③ 牵引钩

④ 车轮螺栓拆卸扳手

⑤ 千斤顶专用扳手

千斤顶

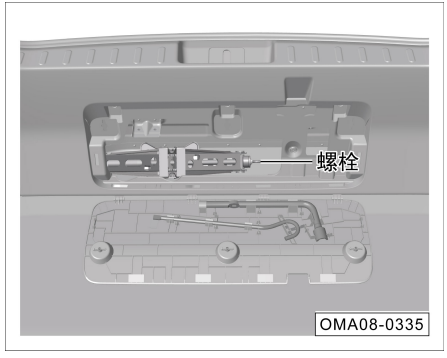

– 取出：旋转螺栓收缩千斤顶以便取出。


– 固定：使用完千斤顶后，应放回原位置并旋转螺栓稍微举升以固定千斤顶。

灭火器（适用于营运版）



– 灭火器固定于副驾驶座位靠近副仪表台侧。


备用轮胎

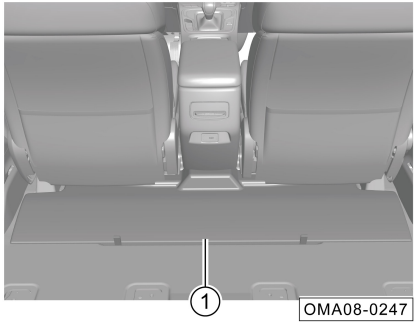

取出备用轮胎：

– 将第二排座椅向后调节到极限位置。

– 向上掀开地毯①并取出。

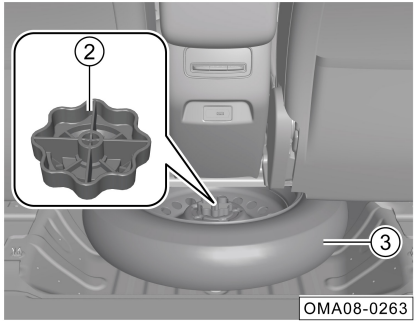

– 旋出备用轮胎中央手轮②，并取出备用轮胎③。


i 提示

备用轮胎已经充气，应定期检查气压，保证其处于规定的最高气压，且1年内要进行多次检查。


⚠ 警告

- 严格按照备用轮胎使用要求使用，避免产生危险。
- 严禁同时安装使用1个以上备用轮胎。
- 禁止使用已经损坏或磨损到达极限的备用轮胎。
- 备用轮胎的存放使用年限为6年，超期禁止使用。
- 备用轮胎安装后应尽快检查胎压，使其在规定范围。
- 备用轮胎最高时速不得超过80km/h，避免急加速和紧急制动。

8.2 三角警告牌的使用

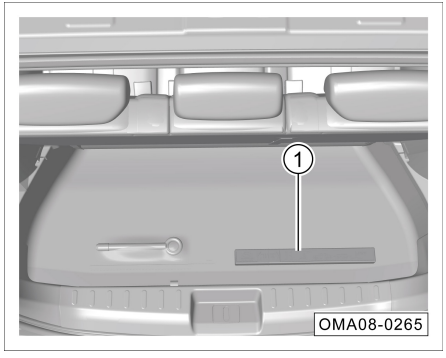

– 打开掀背门，取出三角警告牌①并展开使用。

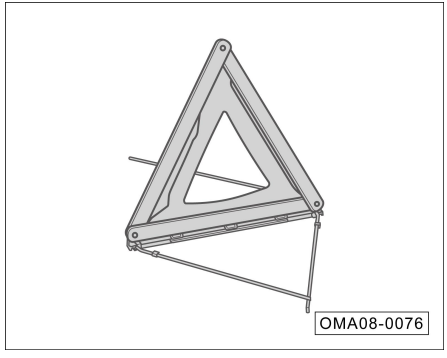


放置位置

一般公路		高速公路
白天	夜间	
≥50m	≥80m	≥150m

注意

上述数据仅供参考，请以交通法规规定的实际距离放置三角警告牌。

8.3 反光背心的使用

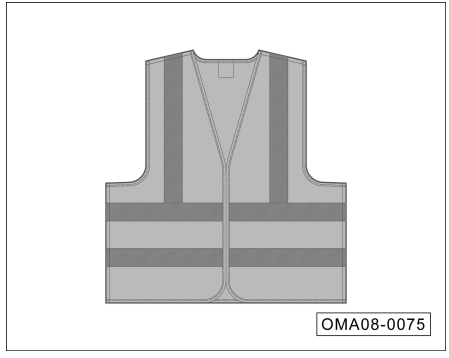

– 若车辆出现事故或其它故障需要停车时，应从手套箱内取出反光背心，并穿戴整齐后再下车检查处理车辆故障。

i 提示

- 车辆事故处理时，无论在何种光照情况下，务必按照要求穿着反光背心，引起路人或其它车辆驾驶员的注意。
- 用完反光背心后，请将反光背心妥善存放在手套箱内，必要时可按照领标标记清洗以保持反光性能。

8.4 更换漏气轮胎


准备工作

– 施加驻车制动。
– 将换挡杆挂入“P”挡。
– 启动开关切换到“OFF”挡位，开启危险警告灯。
– 在车辆后方合适的位置放置三角警告牌。
– 寻找合适的物体卡住待更换车轮的对角方向车轮，防止车辆移动。
– 取出随车工具和备用轮胎。

⚠ 警告

- **必须严格遵循相关法规。**
- **所有乘员必须离开车辆，并在安全的地方等待。**

拧松车轮螺栓

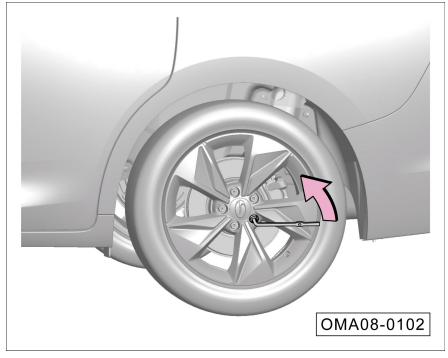


将车轮螺栓拆卸扳手套牢在车轮螺栓上，逆时针拧松车轮螺栓。


注意

举升车辆前，只需拧松车轮螺栓一圈。举升车辆后，再完全拧出车轮螺栓，然后拆下漏气轮胎。

举升车辆

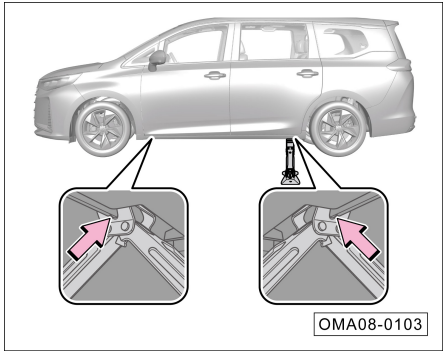

– 在距离漏气轮胎最近的脊梁正下方放置好千斤顶。
– 摇高千斤顶，确保千斤顶的凹槽能接合脊梁。
– 检查千斤顶是否平稳，与地面贴合是否紧密。

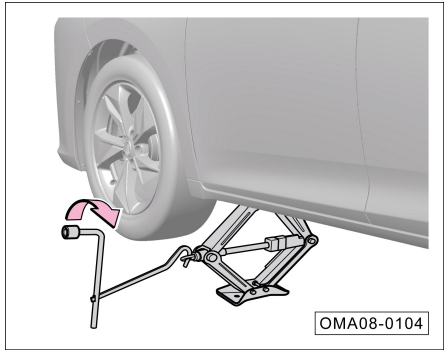

– 组装车轮螺栓拆卸扳手、千斤顶专用扳手与千斤顶。
– 顺时针摇高千斤顶，举升车辆，使轮胎离开地面。

⚠ 警告


千斤顶使用不当会造成严重伤害。

- 千斤顶必须在硬实平整的地面上使用，也可根据需要在千斤顶下方放置一块硬实的垫板（高度不高于1cm）。
- 严格遵守千斤顶操作注意事项。
- 有牵引挂车的，必须将挂车与主车分离。
- 举升过程中要不断观察车辆状况，若发现车体有明显倾斜，应停止举升，找出问题所在，解决之后再进行举升。

⚠ 警告

- 随车千斤顶只可用于举升本车，不可用于举升其它重物或车辆。
- 千斤顶使用时，不可启动发动机，否则会发生事故。
- 用千斤顶举升车辆时，切记不可将身体的任何部位置于车辆下方，以免意外发生。
- 若确实需要在车下进行作业，必须在车下放置合适的防护支撑。

安装备用轮胎

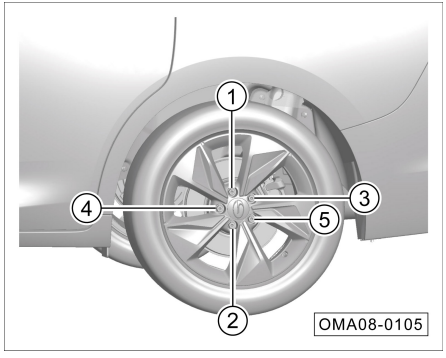

– 将备用轮胎装到车上。
– 安装车轮螺栓，并按图中①~⑤顺序用车轮螺栓拆卸扳手预紧。
– 口头示警，确认车辆周围无人后，反向扭转千斤顶扳手，降下车辆。
– 使用车轮螺栓拆卸扳手拧紧所有车轮螺栓。
– 为避免汽车在以后的行驶过程时出现噪音，请您记住各种工具的放置位置，使用后将它们放回原位并固定好。

👁 注意


安装好车轮后，应及时前往广汽传祺特约店检查车轮螺栓拧紧力矩（125±10N·m），否则车辆行驶时螺栓可能松动，极易引发交通事故。

⚠ 警告

- 车轮螺栓和轮毂上的螺纹必须保持洁净，使得螺栓必须易于拧动，不可有油脂等附着物。
- 更换轮胎时，若螺栓锈蚀或难拧，必须更换螺栓及清洁螺纹孔。
- 备用轮胎不使用后，必须将备用轮胎可靠地固定在备用轮胎安装处。


8.5 保险丝

仪表板电器盒

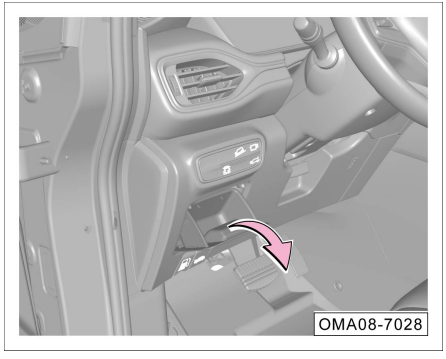


– 沿-箭头-方向打开驾驶室下护板储物格并抽出，可见仪表板电器盒上面的保险丝。

前机舱电器盒

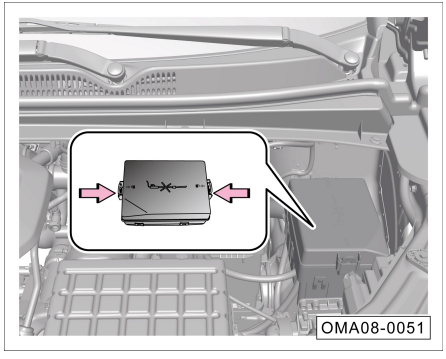


– 打开前机舱盖。
– 沿-箭头-方向按压固定卡扣，松开电器盒盖。
– 取下电器盒盖，可见前机舱电器盒上面的保险丝。

更换保险丝

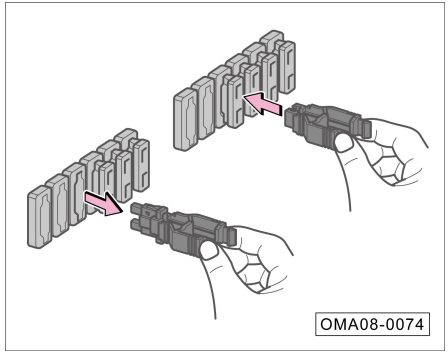

– 用前机舱电器盒内的保险丝拔出器拔出或安装保险丝。

保险丝熔断

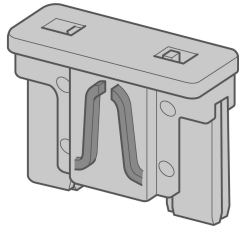

– 如保险丝已熔断，建议到广汽传祺特约店更换。

i 提示

某些用电器可能配有多个保险丝，也可能多个用电器配公用一个保险丝。


注意

- 更换保险丝前必须关闭所有用电设备。
- 如需更换保险丝，请咨询广汽传祺特约店。

⚠ 警告

- 保险丝不得重复使用。
- 不得使用额定电流值高于规定值的保险丝，否则会损坏电器系统的其它部件。
- 使用不合适或修补过的保险丝会引发电路短路甚至火灾。
- 更换后的保险丝颜色和标识必须均与原保险丝完全相同。
- 切不可用金属片、回形针等取代保险丝。
- 电器盒内必须保持清洁，注意防潮。

8.5.1 仪表板电器盒内的保险丝

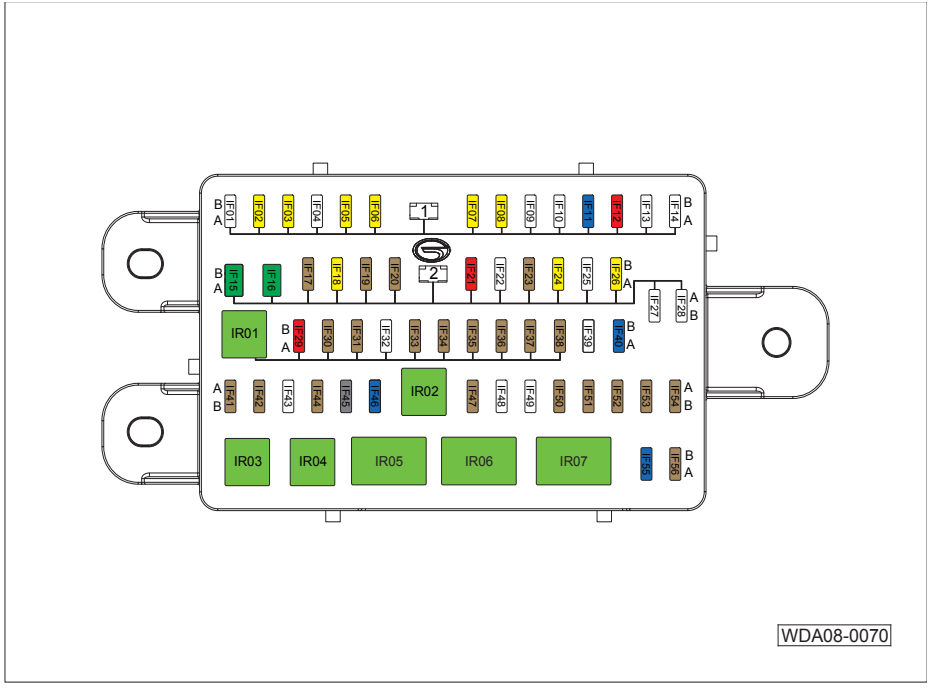

图片并不保证适用于每种车型，如需了解保险丝的用途，请您到实车上查看。不同的车型，保险丝会略有不同。


编号	额定值	功能/部件
IF01	-	-
IF02	20A	左前座椅电动调节*
IF03	20A	电动天窗控制单元*/ 全景天窗控制单元*/ 全景天窗遮阳帘*
IF04	-	-
IF05	20A	车身控制单元(右前车窗升降器)
IF06	20A	车身控制单元（左前车窗升降器）
IF07	20A	车身控制单元（右后车窗升降器）
IF08	20A	车身控制单元（左后车窗升降器）
IF09	-	-
IF10	-	-
IF11	15A	车身控制单元(风窗洗涤和雨刮电机)
IF12	10A	后视镜折叠继电器(IR06)/ 后视镜展开继电器(IR07)/左侧后视镜/ 右侧后视镜
IF13	-	-
IF14	-	-
IF15	30A	电动掀背门模块*
IF16	30A	后空调控制面板/音响控制单元/车身控制单元/前空调控制面板/音响显示屏/组合仪表（12.3英寸TFT彩屏）*/组合仪表（7英寸TFT彩屏）*
IF17	7.5A	OBD 诊断接口
IF18	20A	车身控制单元(主灯光电源2)
IF19	7.5A	网关控制单元

编号	额定值	功能/部件
IF20	7.5A	换挡杆模块(机械换挡)*/换挡杆模块（线控换挡）*
IF21	10A	车身控制单元(转向灯电源)
IF22	-	-
IF23	7.5A	ETC 车载单元/ 无匙启动/ 智能进入系统控制器*/ 点火开关*
IF24	20A	车身控制单元(主灯光电源1)
IF25	-	-
IF26	20A	车身控制单元(车门锁)
IF27	-	-
IF28	短接片	分流器
IF29	10A	安全气囊控制单元
IF30	7.5A	发动机控制单元/7WDCT 变速器控制单元
IF31	7.5A	网关控制单元/ 无匙启动/ 智能进入系统控制器*/ 车身控制单元
IF32	-	-
IF33	7.5A	转向角速度传感器/ 电动助力转向控制单元/换挡杆模块(机械换挡)*/换挡杆模块（线控换挡）*/电子P档执行器*
IF34	7.5A	制动开关/ 电子稳定性与驻车控制模块
IF35	7.5A	左前座椅接插件A(座椅加热模块)*/ 后空调控制面板*/ 倒车雷达控制单元/ 全景泊车控制单元*
IF36	7.5A	等离子发生器*/ 空气质量传感器*

编号	额定值	功能/部件
IF37	7.5A	前大灯自动调节控制单元*/ 大灯高度调节开关*/ 左前组合灯(高度调节电机)/ 右前组合灯(高度调节电机)/ 前向雷达模块*
IF38	7.5A	电动天窗控制单元*/ 空调控制单元/ 雨量光线传感器*/ 前空调控制面板/ 组合仪表（7英寸TFT彩屏）*/T-BOX控制单元*/ 音响控制单元/ 全景天窗控制单元*/ 车道偏离预警模块*/ 左仪表台开关组
IF39	-	-
IF40	15A	音响控制单元
IF41	7.5A	车身控制单元/ 无匙启动/ 智能进入系统控制器*
IF42	7.5A	行车记录仪USB 充电接口/USB 充电接口1*/USB 充电接口2/USB 充电接口3/ 右后座椅接插件（USB 充电接口）
IF43	-	-
IF44	7.5A	外后视镜调节开关/ 音响控制单元//驾驶员状态监测ECU*
IF45	25A	前排12V 电源接口*
IF46	15A	前排USB_TYPE_C接口
IF47	7.5A	电子防眩目内后视镜*/ETC 车载单元/ 无匙启动/ 智能进入系统控制器*/ 除雾继电器(ER09)
IF48	-	-

编号	额定值	功能/部件
IF49	-	-
IF50	7.5A	发动机控制单元/ 无匙启动/ 智能进入系统控制器*/车身控制单元*
IF51	7.5A	全景泊车控制单元*/驾驶员状态监测ECU*
IF52	7.5A	T-BOX 控制单元*/ 前大灯自动调节控制单元*
IF53	7.5A	左前门把手开关*
IF54	7.5A	空调控制单元
IF55	15A	车身控制单元
IF56	7.5A	前空调控制面板/ 音响显示屏/ 后空调控制面板*/ 组合仪表（7英寸TFT彩屏）*/ 组合仪表（12.3英寸TFT彩屏）

8.5.2 前机舱电器盒内的保险丝

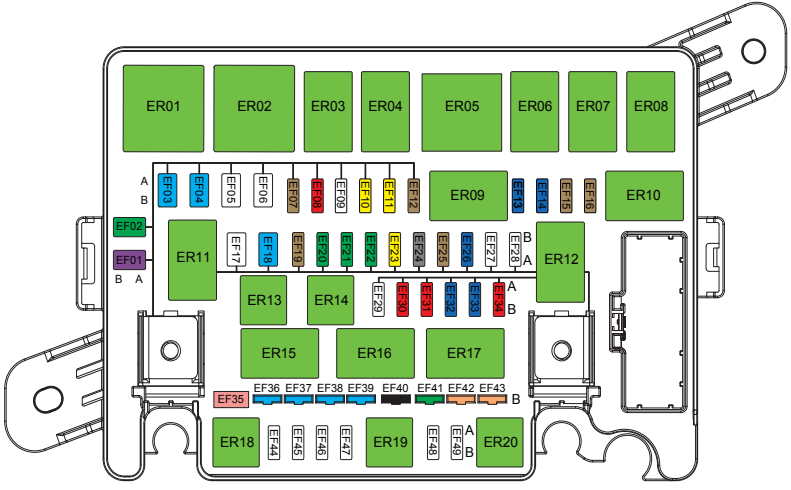

图片并不保证适用于所有车型，如需了解保险丝的用途，请到实车上查看。不同的车型，保险丝会略有不同。

编号	额定值	功能/部件
EF01	50A	左侧散热风扇
EF02	30A	电子P档执行器
EF03	40A	后鼓风机
EF04	40A	电子稳定性与驻车控制模块
EF05	-	-
EF06	-	-
EF07	7.5A	空调压缩机
EF08	10A	电动水泵
EF09	-	-
EF10	20A	左前座椅接插件A(座椅加热模块)*
EF11	20A	远光灯继电器(ER08)/ 左前组合灯（远光灯）/ 右前组合灯（远光灯）
EF12	7.5A	后鼓风机继电器（ER17）/前鼓风机继电器（ER04）
EF13	15A	左前组合灯(近光灯)
EF14	15A	右前组合灯(近光灯)
EF15	7.5A	发动机控制单元
EF16	7.5A	后视镜加热器
EF17	-	-
EF18	40A	ACC电源/IG1电源/ 点火开关*
EF19	7.5A	近光灯继电器(ER11)
EF20	30A	7WDCT 变速器控制单元
EF21	30A	7WDCT 变速器控制单元

编号	额定值	功能/部件
EF22	30A	7WDCT 变速器控制单元
EF23	20A	燃油泵
EF24	25A	雨刮/ 雨刮调速继电器（ER06）/ 雨刮继电器（ER07）
EF25	7.5A	发动机控制单元/ 制动开关/ 主继电器（ER12）
EF26	15A	喇叭继电器(ER19)/ 喇叭
EF27	-	-
EF28	-	-
EF29	-	-
EF30	10A	机油泵电磁阀/机油控制阀（进气端）/机油控制阀（排气端）/碳罐电磁阀/电子式进气再循环阀/碳罐通风阀/发动机控制单元/PCV加热器
EF31	10A	后氧传感器/ 前氧传感器/ 压缩机继电器(ER13)
EF32	15A	发动机控制单元/ 起动继电器1（ER15）/ 起动继电器2（ER16）
EF33	15A	点火线圈1/ 点火线圈2/ 点火线圈3/ 点火线圈4
EF34	10A	燃油泵继电器(ER03)/ 水泵继电器(ER14)/低速风扇继电器(ER01)/ 高速风扇继电器1(ER05)/ 高速风扇继电器2(ER02)
EF35	80A	电动助力转向控制单元
EF36	40A	接仪表板电器盒
EF37	40A	前鼓风机
EF38	40A	电子稳定性与驻车控制模块

编号	额定值	功能/部件
EF39	40A	后风窗除霜加热/外后视镜加热器
EF40	150A	主保险丝
EF41	30A	IG2电源*/ 起动机/点火开关*
EF42	50A	右侧散热风扇
EF43	50A	接仪表板电器盒
EF44	-	-
EF45	-	-
EF46	-	-
EF47	-	-
EF48	-	-
EF49	-	-

8.6 应急启动


跨接电缆

若因蓄电池电量过低无法启动发动机，可通过跨接电缆连接另一辆汽车的蓄电池启动发动机。

⚠ 警告

- **前机舱属高危区域，操作不当极易引发伤亡事故。**
- **开始对蓄电池作业前务必仔细阅读和遵守蓄电池操作相关的安全警告说明。**

连接两车蓄电池时必须先连接正极接线柱，后连接负极接线柱。

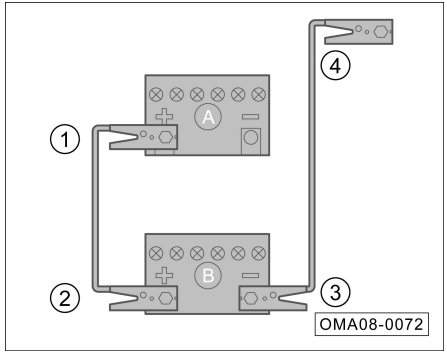

– 将启动开关切换到“OFF”挡位。
– 将红色电缆的①端连接到缺电蓄电池“A”的正极（+）上，另一端②连接到供电蓄电池“B”的正极（+）上。
– 将黑色电缆的③端连接到供电蓄电池“B”的负极（-）上，另一端④连接到缺电蓄电池“A”车辆的发动机缸体或与发动机缸体牢固连接的金属部件上。

👁 注意

妥善安置跨接电缆，避免电缆与发动机运动部件接触。

– 启动供电蓄电池的车辆，让其怠速运转，然后，启动缺电蓄电池汽车的发动机，直至发动机运转平稳。

⚠ 警告

- 拆卸跨接电缆前必须确保大灯处于关闭状态。
- 打开缺电蓄电池汽车的鼓风机和后风窗加热器，降低拆卸电缆时产生的电压峰值。
- 发动机运转状态下按照相反的顺序拆卸跨接电缆。

⚠ 警告

跨接电缆使用不当可能导致蓄电池爆炸，严重致伤人员。

- 供电蓄电池的电压必须与缺电蓄电池的电压相同，并且两蓄电池的容量也尽量相同。否则，可能引起爆炸。
- 切勿使蓄电池接触明火，谨防引发爆炸。
- 切不可将负极电缆直接连接到缺电蓄电池的负极上。蓄电池附近也不得有静电，否则，蓄电池产生的可燃气体可能被火花点燃，引发爆炸事故。
- 切不可将负极电缆连接到燃油系统部件或制动管路上，操作时切不可俯身对着蓄电池，谨防被酸液烧伤。

⚠ 警告


跨接电缆需按照上文说明正确搭接到蓄电池正极接线柱、负极接线柱上，切勿搭接到蓄电池其他位置，否则可能会造成保险丝烧蚀或车辆部分功能失效，本公司一概不承担质量担保。

8.7 车辆牵引


如果车辆需要牵引，应由广汽传祺特约店或专业拖车公司进行牵引。

建议用平台式载货汽车拖载。若条件不足，也可视情况用车轮提起式载货汽车拖载。

平台式载货汽车拖车

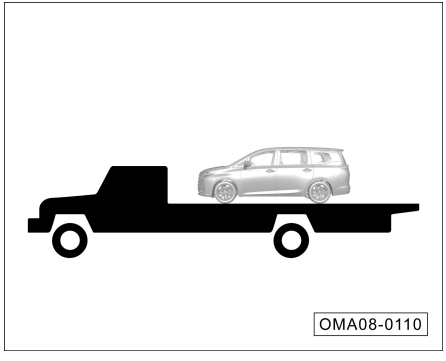


车轮提起式载货汽车从前方拖车

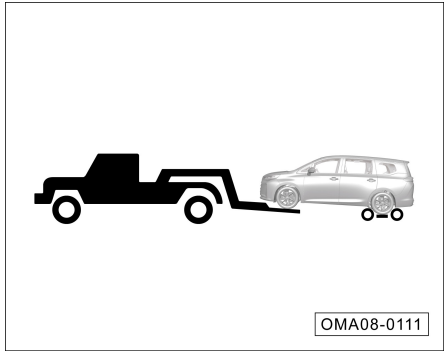

– 在后轮下方放置拖拽台车。

车轮提起式载货汽车从后方拖车

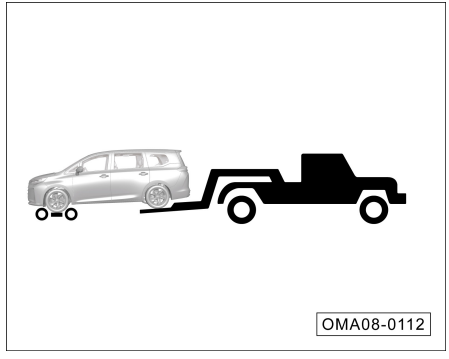


– 在前轮下方放置拖拽台车。

紧急牵引


如果在紧急情况下无法找到载货式拖车，则可将拖车缆或拖车链紧固在紧急拖车牵引环内，临时牵引车辆，但这种方法只适合在坚固平坦的路面上低速、短距离牵引。

> ⚠ 警告
>
> **紧急牵引时应缓慢行驶，避免猛烈操作，过大的牵引力会损坏车辆。**

安装牵引钩

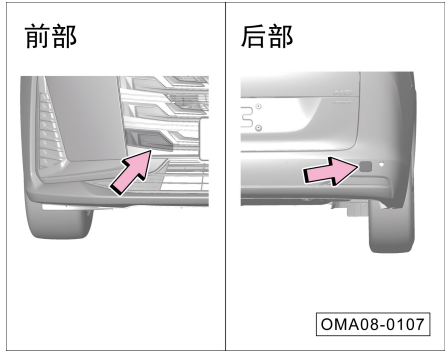

– 用裹有布的一字螺丝刀在-箭头-位置撬开牵引钩盖。

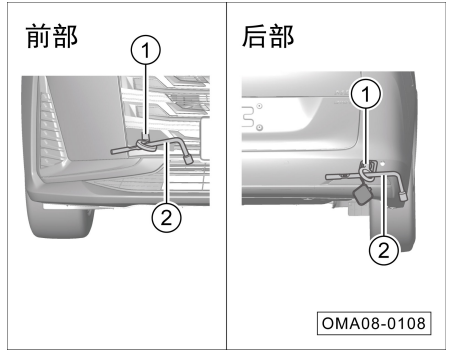

– 从行李箱内的随车工具盒中取出牵引钩①和车轮螺栓拆卸扳手②。
– 将牵引钩①顺时针旋进螺纹孔。
– 将车轮螺栓拆卸扳手②插入牵引钩圆口中，顺时针旋转车轮螺栓拆卸扳手，使牵引钩牢固地旋进螺纹孔。

牵引注意事项

在紧急牵引前，务必按照下列事项操作：

- 牵引与被牵引的车辆必须开启危险警告灯，并且须遵守当地交通法规。
- 牵引钩必须牢固地拧紧在螺纹孔里。否则，牵引时牵引钩可能从螺纹孔内滑脱。
- 被牵引的车辆必须将挡位挂入“N”挡。
- 被牵引的车辆需要将启动开关切换至“ON”挡，来回转动方向盘，确认方向盘能转动。

在紧急牵引过程中，务必按照下列事项操作：

- 慢速起步行驶，直至牵引绳绷紧，然后慢慢加速。
- 必须平稳行驶，切勿急加速、急减速、急转弯。
- 牵引车辆时，被牵引车辆制动时应比正常情况提前制动，但应轻踩制动踏板。
- 牵引作业时，必须使牵引绳始终处于绷紧状态。

8.8 车辆脱离陷坑

如果车辆被陷在沙地、泥地或雪地等松软路面时，可按下列步骤进行操作以脱离陷坑：

1. 观察车辆前后区域，确保无障碍物。
2. 左右转动方向盘，在前轮周围磨出一块区域，去除陷入轮胎周围的泥、雪或沙土。
3. 放置木块、石头或其它材料以帮助提高轮胎摩擦力。
4. 启动车辆并缓慢加速，使车辆脱离陷坑。
5. 如果尝试几次后仍不能摆脱陷坑，则需要拖车救援。

i 提示

在加速的过程中可配合人力协助，使用前、后推动的方法使车辆驶出陷坑。

9.1 保修说明

保修对象

由广汽传祺汽车有限公司生产，并通过其指定渠道销售并提供服务的车辆。

保修期限

保修期限是指销售者开具购车发票之日起计算的期间或行驶里程。

内容	基本保修期限（以先到者为准）
非营运	3年或100,000公里
营运	1年或100,000公里
易损易耗件参照三包凭证规定期限	

保修范围

车辆在质量保证期内，由于材料质量或制造工艺引起的质量问题，由广汽传祺特约店为顾客无偿提供质保服务，使顾客车辆恢复功能，以确保车辆正常使用。

保修条件

1. 在确定保修时，广汽传祺特约店将考虑以下因素，下列情况不属于广汽传祺的保修范围：
   - 车辆在销售国或地区以外的国家和地区使用；
   - 因未按照《使用说明书》定期保养表的要求保养导致的损伤，或在广汽传祺特约店以外的地方保养、修理、调试不当而导致的损伤；
   - 因未使用正规、符合本车型技术规格要求的纯正零部件、润滑油脂及液体物质而造成的车辆损坏；
   - 因疏忽、错误处理，《使用说明书》中指定之外的驾驶方法或超出车辆极限的范围（例如最大负载，定员等）而造成的车辆损坏；
   - 因对车辆使用腐蚀性或劣质清洗剂造成的车辆损坏；
   - 自行对车辆进行改装、加装、调整、拆卸而造成的车辆损坏；
   - 因自行下载/安装非传祺应用商店的第三方软件导致的车辆损坏或功能异常；
   - 因非正常使用、错误处理、疏忽、由没有资格以及将车辆用于比赛（例如赛车或汽车拉力赛等）所造成的车辆损坏；

- 不影响性能的感觉问题：广汽传祺不对不影响产品质量、功能或性能的不良感觉进行保修；
- 由于保管不善或运输过程中所导致的任何损伤；
- 因自然灾害、火灾、交通事故、偷盗以及基于这些灾害引起的二次损伤而造成的车辆损坏；
- 因超出家用汽车正常使用之外的环境条件（例如工业大气污染、化合物、鸟粪、海水盐分或其它腐蚀性物质）造成的损伤；
- 因浸没在水里造成的腐蚀及故障；
- 因飞石或外部擦伤造成的表面腐蚀。

2. 保修不包括非保修维修所必须的诸如机油、滤清器等保养项目及油液、辅料。
3. 保修不包括以下附带费用。例如：
   - 因出现故障而花费的通讯、调解、用餐、住宿等费用。
   - 任何有关人身伤害或财产损失。
4. 广汽传祺保留决定修复方法及保修适用范围的权利。
5. 属于保修范围而更换的所有零部件由广汽传祺享有处置权。
6. 使用广汽传祺规定的燃料、润滑油脂及液体物质。

注意

为避免引起保修责任争议，请注意：

- 未按照《定期保养表》要求，定期回到广汽传祺特约店进行保养检查的车辆，将可能引起保修责任争议。
- 车辆出现故障后，有意破坏故障原始状态，造成无法鉴定的故障或有欺骗行为的，将可能引起保修责任争议。

用户责任及须知

1. 行驶里程在5,000公里或3个月内（以先到者为准），到广汽传祺新能源服务中心接受首次保养。
2. 请按照本手册中定期保养表的规定，定期对您的爱车保养和检查。
3. 及时到广汽传祺特约店检修有关您的爱车的任何故障，这可能会获得保修。
4. 禁止对车辆进行不安全的变更和改造（如发动机改造、车辆性能改变、改变光线亮度、电路改造）。
5. 在驾驶车辆前应阅读《使用说明书》，以避免因为错误操作、疏忽等造成车辆损坏。

注意

- 在任何广汽传祺特约店以外的地方进行保养及修理的车辆，可能会对三包责任的判定产生争议。
- 未按规定进行首次保养（5,000公里或3个月内以先到者为准）的车辆，将不再享有首次保养免费的权利。

广汽传祺特约店的义务

1. 新车交付时向顾客说明有关广汽传祺汽车的保修程序。
2. 向用户充分说明对车辆进行定期保养的重要性。
3. 任何保养和修理，无论是否属于保修，确保能够按照广汽传祺规定的标准完成。
4. 对于属于保修范围内的损坏或缺陷，应向用户提供必要的修理或处理。

9. 保修服务

9.2 三包凭证

基本信息

三包凭证编号：	
产品信息	
产品品牌：	型号：
车辆类型：	生产日期：
车辆规格：	车辆识别代码（VIN）：
生产者信息	
名称：广汽传祺汽车有限公司	邮政编码：511434
地址：广州市番禺区金山大道东路633号	客服电话：400-813-6666
销售者信息	
名称：	邮政编码：
地址：	客服电话：
修理者信息	
网点信息的查询方式：请查询广汽传祺官网	
交付信息	
开具购车发票日期：	交付车辆日期：
三包条款	
汽车产品包修期：	3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准
汽车产品三包有效期：	2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准
退换车的使用补偿系数及计算公式：使用补偿费=[（车价款（元）×行驶里程（公里））/1,000（公里）]×补偿系数（0.5%）	
其他三包责任承诺：	无
※三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算。	

主要总成和系统的主要零部件种类范围

总成和系统	主要零件种类范围
发动机	曲轴、主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销、气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体
变速器	箱体、齿轮、轴类、轴承、箱内动力传动元件（含离合器、制动器）
动力电池	电芯、动力电池箱体
行驶驱动电机	定子组件、转子组件、轴承、壳体
转向系统	转向机总成、转向柱、转向万向节、转向拉杆（不含球头）、转向节
制动系统	制动主缸、轮缸、助力器、制动踏板及其支架
悬架系统	弹簧（螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧、空气弹簧、液压弹簧等）、控制臂、连杆
传动系统	桥壳、主减速器、差速器、传动轴、半轴、减速器（连接行驶驱动电机）
污染控制装置	颗粒捕集器、催化转化器（三元催化转化器、稀燃型氮氧化物催化转换器、ＳＣＲ催化器、氧化型催化转换器）
车身	车身骨架、副车架、纵梁、横梁、前后车门本体

9. 保修服务

易损耗零部件种类范围及质量保证期

易损耗零部件	质量保证期（时间或里程，两者以先达到者为准）
空调滤清器、火花塞、灯泡（含LED灯）、雨刮片、保险丝及普通继电器（不含集成控制单元）	3个月或5,000公里
空气滤清器滤芯、机油滤清器、制动摩擦片	6个月或5,000公里
轮胎、碳罐过滤器、遥控器电池、离合器片（手动变速器）	6个月或10,000公里
蓄电池（12V）	1年或20,000公里

需要根据车辆识别代号（VIN）等定制的特殊零部件种类范围

钥匙、车锁芯（含无钥匙启动及智能进入系统）、防盗控制单元、全车主线束、动力蓄电池

※上述零部件运输所占用的时间不计入三包规定的修理时间。

纯电动/插电式动力电池容量衰减限值

期间（时间或里程，两者以先达到者为准）	容量衰减限值
2年或50,000公里（汽车产品三包有效期）	20%
3年或60,000公里（汽车产品包修期）	20%
正常使用情况下，动力电池Ah容量较额定容量的衰减不超过此表。	

三包责任免除

包修期内家用汽车产品有下列情形之一的，可以免除经营者对下列质量问题承担的三包责任：

1. 消费者购买时已经被书面告知家用汽车产品存在不违反法律、法规或者强制性国家标准的瑕疵；
2. 消费者未按照使用说明书或者三包凭证要求，使用、维护、保养家用汽车产品而造成的损坏；
3. 使用说明书明示不得对家用汽车产品进行改装、调整、拆卸，但消费者仍然改装、调整、拆卸而造成的损坏；
4. 发生质量问题，消费者自行处置不当而造成的损坏；
5. 因不可抗力造成损坏的。

10. 环保信息

10.1 环保信息号

序号	型式名称	环保信息号	序号
1	GAC6480KCW6A	CN QQ G6 Z2 0B82000105	000001
			000002
			000003
			000004

10.2 环保信息

环保信息	型式名称
	GAC6480KCW6A
发动机型号/生产企业	4A15J2/广州祺盛动力总成有限公司
催化转化器型号/生产企业	前:02515701/前：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司 后:02915303/后：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司
涂层/载体/封装生产企业	涂层：前: 单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司/后：单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司 载体：前：单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/后：单元1：NGK（苏州）环保陶瓷有限公司 封装：前：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司/后：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司
颗粒捕集器（CGPF）型号/生产企业	后：02915303/后：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司
涂层/载体/封装生产企业	涂层：后：单元1：无锡威孚环保催化剂有限公司 载体：后：单元1：NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 封装：后：佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司
炭罐型号/生产企业	2140003ADE00/廊坊华安汽车装备有限公司
氧传感器型号/生产企业	前：ZFAS；后：LX4/前：常熟特殊陶业有限公司；后：联合汽车电子有限公司
曲轴箱排放控制装置型号/生产企业	10090081040000/神通科技集团股份有限公司
EGR型号/生产企业	/
OBD系统供应商	联合汽车电子有限公司
ECU型号/生产企业	UD8 PRO/联合汽车电子有限公司

10. 环保信息

变速器型式/挡位数	自动/7	
消声器型号/生产企业	前：2235452X；后：2235490X/佛吉亚(广州)汽车部件系统有限公司三水分公司	
增压器型号/生产企业	MGT1446Z/盖瑞特动力科技(武汉)有限公司	NT00/嘉兴丰沃增压技术有限公司
中冷器型式	空水	

本手册描述了本车型全系列的配置、功能、性能参数及产品示意图等相关信息，车辆的实际配置及功能以具体交付的车辆为准，本手册中的车辆外观/内饰图仅供参考，产品示意图与具体交付的车辆有差异时，以实车交付为准。

本公司保留推出更新迭代版本对部分功能进行调整优化的权利，具体内容以版本公告为准。

本公司保留对本手册中的内容及技术规格变更、补充或终止的权利。

本公司对本手册享有版权，未经本公司书面同意，不得影印、摘录本手册中的内容。

广汽**传祺汽车**有限公司